

**Ariete®**

Grill 795  
UPUTSTVO ZA KORIŠĆENJE



# Važne mere zaštite

Pre upotrebe pročitajte sledeće instrukcije

## U VEZI SA OVIM UPUTSTVOM

Ovaj uređaj je napravljen u saglasnosti sa odgovarajućim i važećim evropskim regulativama, kako bi se korisnik zaštitio od potencijalnih nesrečnih slučajeva. Čak i ako ste upoznati sa ovakvom vrstom uređaja, pažljivo pročitajte uputstvo pre upotrebe. Uredaj koristite isključivo u svrhe za koje je dizajniran kako bi se sprečila moguća šteta ili povrede. Uputstvo uvek imajte u blizini za buduće konsultacije. Ako uređaj dajete drugim osobama, zapakujte i ovo uputstvo.

## PREDVIĐENA PRIMENA

Uredaj se mora koristiti isključivo za:

- kuvanje jela na gril ploči koja dolazi u pakovanju.
- spremanje rakleta pomoću posudica.

Svaki drugi vid upotrebe uređaja nije predviđen od strane proizvođača, koji ne snosi odgovornost za oštećenja bilo kakve vrste izazvane neodgovarajućom upotrebom samo uređaja. Neodgovarajuća upotreba takođe dovodi do gubitka garancije.

## VAŽNE SMERNICE

### PAŽLJIVO PROČITAJTE OVO UPUTSTVO.

- Ova j uređaj je namenjen upotretbi isključivo u domaćinstvima.
- Odričemo se odgovornosti koja proizlazi iz zloupotrebe uređaja ili bilo kakvog drugog vida upotrebe uređaja koji nije naveden u brošuri.
- Savetujemo da zadržite kutiju i originalno pakovanje, jer naš servis ne pokriva oštećenja nastala neadekvatnim pakovanjem uređaja kada se isti šalje ovlašćeni servis centar.
- Upotreba dodataka koji nisu preporučeni ili ne dolaze u pakovanju sa uređajem mogu dovesti do rizika od požara, elektro- šoka ili povreda.



### Opasnost po decu

- Ovaj uređaj mogu koristiti deca od 8 godina i na gore ako imaju nadzor i ako su usvojila instrukcije koje se tiču uređaja i njegove bezbedne upotrebe i ako razumeju prateće opasnosti.
- Čišćenje i održavanje uređaja ne smeju sprovoditi deca sem ako nemaju više od 8 godina i ako nisu pod nadzorom.
- Uredaj i kabl uređaja uvek držite van domaća deca koja su mlađa od 8 godina.
- Uredaj postavite tako da deca ne mogu da dohvate vruće delove.
- Deca se ne smeju igrati uređajem niti njegovim delovima.
- Pakovanje ne ostavljajte blizu dece jer to predstavlja potencijalnu opasnost.



### Opasnost od struje

- Ovaj uređaj mogu koristiti i osobe sa smanjenom fizičkom, senzornom i mentalnom sposobnošću, kao i osobe bez iskustva i znanja, pod nadzorom odgovorne osobe, pod uslovom da su doble

instrukcije koje se tiču upotrebe uređaja na bezbedan način, razumejući sve potencijalne rizike do kojih može doći tokom upotrebe uređaja.

- Ako se uređaj odlaže kao otpad, odsecite kabl kako bi uređaj bio neupotrebljiv. Povedite računa o tome da delovi uređaja koji mogu biti opasni budu isključeni iz upotrebe.
- Kabl uvek izvadite iz struje kada ne koristite uređaj i pre bilo kakvog čišćenja i održavanja.
- Uredaj ne poranjajte u vodu ili bilo kakve druge tečnosti.
- Delove uređaja ne stavljajte u vodu kada uređaj radi: rizik od kratkog spoja/ elektro- šoka.
- Uredaj nikada ne ostavljajte bez nadzora kada je uključen u struju.



### Opasnost od štete koja može nastati iz drugih razloga

- Uredaj koristite u osvetljenoj i čistoj prostoriji u kojoj je izvor struje lako dostupan.
- Uredaj nikada ne ostavljajte bez nadzora kada je uključen u struju.
- Uredaj uvek mora stajati na ravnoj površini.
- Uredaj se ne sme koristiti ako je pao i ako postoje vidljivi znaci oštećenja. Ne koristite uređaj ako su utikači i kabl oštećeni ili ako je uređaj pokvaren. Kako biste sprečili potencijalne nesrečne slučajevе i popravke, uključujući i zamenu kabla, popravku mora sprovesti ovlašćeni servis centar ili kvalifikovano osoblje.



### Rizik od opekotina

- Ne smete dodirivati metalne delove kada uređaj radi, jer može doći do opekotina.
- Svako čišćenje se sme sprovesti samo kada se uređaj ohladi.
- Ne pomerajte uređaj kada je u njemu vruća hrana, ulje, sir, itd.






### Upozorenje – materijalna šteta

- Uredaj koristite u osvetljenoj i čistoj prostoriji u kojoj je izvor struje lako dostupan.
- Uredaj ne stavljajte ne vruće površine ili blizu otvorenje vatre kako biste sprečili potencijalna oštećenja.
- Kabl ne sme da dodiruje vruće delove uređaja.
- Uredaj ne koristite napolju.
- Uredaj ne izlažite vremenskim prilikama (kiša, sunce, itd.)
- Uredaj ne smeju napajati eksterni tajmeri ili sistemi koji se kontrolisu na daljinu preko daljinskih upravljača.

Molimo Vas da pročitate prateći letak koji dolazi u pakovanju.

**SAČUVAJTE OVO UPUTSTVO ZA BUDUĆE  
REFERENCE**

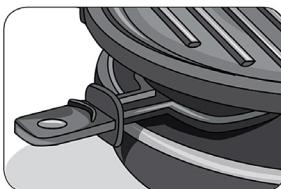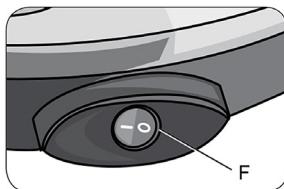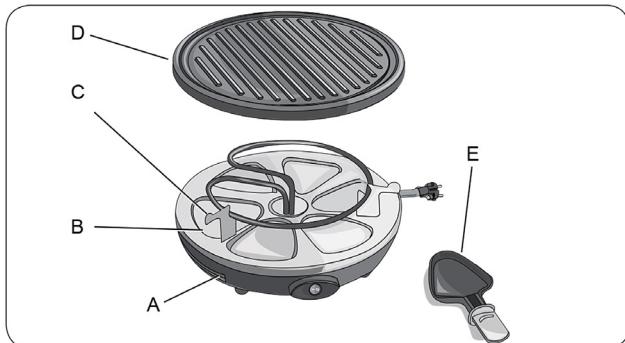

## OPIS UREĐAJA

- A** Baza
- B** Prostor za raklet posudice
- C** Metalna podrška
- D** Gril rešetka
- E** Raklet posudice (6 u pakovanju)
- F** ON/OFF prekidač sa svetlosnim indikatorom

## PRE UPOTREBE

### **OPREZ – RIZIK OD MATERIJALNE ŠTETE**

Uređaj i kabl ne stavljajte pored ili na posude za kuvanje koje rade na struju ili gas, kao ni blizu mikrotalasnih rerni.

Uverite se da kabl ne visi sa ivica stola ili površine na kojoj stoji. Pazite da deca ne pipaju kabl, jer može doći do prevrtanja uređaja. Uređaj ne stavljajte blizu površina, materijala ili posuda koji su zapaljivi.

Kada uređaj koristite po prvi put, uređaj može odavati miris i malo dima. Ovo je normalna pojava.

1. Operite dodatke vrućom vodom i deterdžentom. Temeljno osušite krpom.
2. Bazu očistite vlažnom krpom pa potom osušite.

## Sastavljanje

### **OPASNOST- RIZIK OD OPEKOTINA**

Opasnost od kontakta sa vrućim površinama. Dodaci mogu postati jako vrući. Ne dirajte vruće delove golim rukama. Koristite rukavice za renu.

3. Gril rešetku postavite na metalnu podršku (C) na bazi.



### **Opasnost- Rizik od opekotina**

Opasnost od kontakta sa delovima koji se zagrevaju. Pre nego što uključite uređaj, gril rešetku postavite na metalnu podršku.

## Zagrevanje

Pre nego što počnete sa upotrebotom uređaja, morate ga prvo zagrevati.

1. Gril rešetku premažite uljem (D).
  2. Ubacite kabl u struju, na mestu gde postoji uzemljenje.
  3. Pritisnite prekidač (F). Svetlosni indikator će se upaliti.
  4. Sačekajte 10 minuta.
- Sada možete praviti raklet.

## UPUTSTVO ZA UPOTREBU

### **OPASNOST- RIZIK OD OPEKOTINA**

Opasnost od kontakta sa vrućim površinama. Dodaci mogu postati jako vrući. Ne dirajte vruće delove golim rukama. Koristite rukavice za renu.

1. Hranu stavite na gril rešetku.
2. Kako biste napravili raklet, posudice (E) napunite sirom. Postavite posudice u prostor koji je predviđen za to, ispod gril rešetke.

## **NAKON UPOTREBE**

1. Pritisnite prekidač ON/OFF (F). Svetlosni indikator će se ugasiti.
2. Izvadite kabl iz struje.

## **ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE**

Regularno održavanje i čišćenje čuva i održava uređaj efikasnim na duži period.

### **Opasnost - Rizik od elektro-šoka**

Svi procesi čišćenja navedeni ispod se moraju sprovesti kada je uređaj ugašen i kada je kabl uređaja izvađen iz struje.

Dodatake uređaja nikada ne perite u mašini za sudove. Ne koristite direktni mlaz vode.

### **Oprez – Rizik od opekotina**

Svako čišćenje i održavanje se sme sprovesti isključivo kada se uređaj ohladio.

### **Čišćenje baze**

Opasnost – Rizik od elektro- šoka  
Bazu ne poranajajte u vodu.

### **Oprez – Rizik od materijalne štete**

Ne koristite agresivne proizvode ili rastvore koji mogu oštetiti plastiku.

Uređaj očistite koristeći blago navlaženu neabrazivnu krpu, vodu i par kapi neagresivnog deterdženta.

## **Čišćenje dodataka**

Svi dodaci koji su regularno u kontaktu sa hranom moraju se redovno čistiti, nakon svake upotrebe. Operite dodatke topлом vodom i blagim deterdžentima. Ne koristite abrazivne sunđere.

## **Stavljanje maštine van upotrebe**

1. Izvadite kabl iz struje.
2. Isecite kabl.

U slučaju deaktiviranja uređaja, on mora biti deaktiviran i električno. Kako biste uređaj odložili kao otpad, odsecite kabl za napajanje.

U slučaju da je uređaj rastavljen moraćete da odvojite razne materijale koji su korišćeni za sklapanje uređaja i da ih odložite u skladu sa njihovim sastavom i primenjivim zakonima zemlje u kojoj je uređaj koristi.



Primerak deklaracije i potvrde o usaglašenosti može se preuzeti sa sajta [www.refot.com](http://www.refot.com)  
Dokument je podležan izmenama u slučaju tipografskih grešaka



Ekskluzivni uvoznik i distributer Refot B

Pčinjska 15a, 11 000 Beograd, tel: 011 6456 151, 3087 004  
e-mail: [info@refot.com](mailto:info@refot.com)

## **OVLAŠĆENI SERVIS: BG ELEKTRONIC DOO**

Dragoslava Srejovića 1b, 11000 Beograd, Srbija  
tel.: 011/208-6666; 066/8100-216  
e-mail: [servis@bgelektronik.com](mailto:servis@bgelektronik.com)  
[www.bgelektronik.rs](http://www.bgelektronik.rs)