



# 2020CE

## UPUTSTVO I MERE OPREZA

Procitajte uputstvo za upotrebu pre korišćenja aparata.

### MERE OPREZA:

**UPOZORENJE:** polietilenske kese koje su oko proizvoda ili njegove ambalaže mogu biti opasne. Ovakve kese držite van domaća dece i beba.  
Nikad ih ne koristite u kolevkama, krevetićima za decu, ljuštačkama ili ogradicama. Tanak film se može zlepiti preko nosa i sprečiti disanje. Kesa nije igračka.

**• UPOZORENJE:** Uređaj nije predviđen za upotrebu u kadi i pod tušem.

- Ako koristite uređaj u kupatilu isključite ga nakon što ste završili sa upotrebom. Ako uređaj koristite blizu izvora vode, to može biti opasno čak i kada je uređaj isključen. Da bi se obezbedila dodatna zaštita, instalirajte u Vašem kupatilu uređaj diferencijalne struje ( RCD ) sa nominalnom putem struje ne većim od 30 mA . Pitajte svog električara za savet.

-Uređaj nikada ne potapajte u vodu ili druge tečnosti.  
-Ako je kabl punjaca oštećen, mora ga zameniti proizvođač, serviser ili kvalifikovana osoba kako ne bi došlo do opasnosti.

-Uređaj ne koristite ako je pao i ako postoje vidljiva oštećenja.

-Ne ostavljajte uređaj bez nadzora kada je uključen.  
-Isključite uređaj odmah ako imate problema pri upotrebi.

-Ne koristite nikakve dodatke sem onih koje je odobrio Babyliss.

-Isključite aparat nakon svake upotrebe i pre čišćenja.  
-Izbegavajte kontakt između kože i vrućih delova, posebno sa očima, ušima, licem i vratom.

-Ovaj uređaj mogu koristiti deca uzrasta od 8 godina i više i osobe sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima ako su dobili nadzorne instrukcije u vezi korišćenja uređaja na bezbedan način i razumeju sve rizike. Deca ne treba da se igraju sa aparatom. Čišćenje i održavanje ne treba da vrše deca bez nadzora.

-Pustite da se uređaj ohladi pre vraćanja na mesto.  
-Da biste sprečili oštećenje kabla, nemojte ga savijati oko uređaja i uverite se da anije uskladišten ako je kabl presavijen.

Fun Style, Vaš novi saveznik u lepoti je alat za stilizovanje kose sa puno dodataka koji su spremni da ispunе Vaše želje.


### OSOBINE:

1. Simboli za otključanje/ zaključavanje
2. I/O/II dugme
3. Dodatak za kovrdže od 16 mm
4. Dodatak za kovrdže od 19 mm
5. Četvrtasta pegla
6. Dodatak sa četkom
7. Spiralni dodatak
8. Keramička pegla/ dodatak za cik- cak kosu
9. Torbica


### UPOTREBA

Kako biste stavili dodatak pre paljenja uređaja, držite dršku sa prekidačem na gore. Metalne delove na donjem kraju dodatka stavite u rupice na kućištu. Pritisnite na dole i zaključajte, okretanjem do pozicije "LOCK". Kako biste sklonili dodatak, pustite da se uređaj ohladi. Onda okrenite dodatak do pozicije "Release" i povucite na gore.


Uključite uređaj i dugme podesite na II. Svetlosni indikator će zasvetiti. Pustite uređaj da se ugrije. Kada lampica zasveti belom bojom, uređaj je spremjan. Ne dodirujte vruće delove, jer uređaj postaje jako vruć.



Slika.1

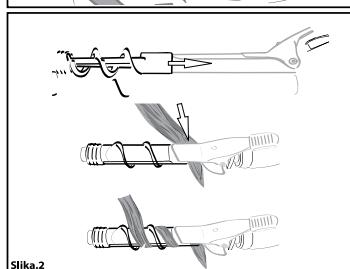

Slika.2

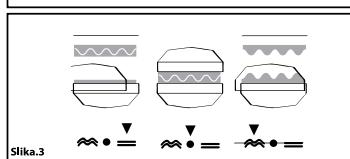

Slika.3

### **1. Dodatak za kovrdžje (Slika 1)**

-Vlažnu ili suvu kosu podejte na delove pre oblikovanja. Pritiskom na ježičak, podiže se ploča, na koju treba obmotati kosu. Kada je kosa na mestu, polako pustite ježičak, tako da pritisne kosu.

-Kosu obmotajte oko ploče od mesta gde želite da Vam počnu kovrdžje. Ne dozvolite da vruća ploča dodirne kožu glave. Držite uređaj 10 do 15 sekundi.

• **Savet:** Za gušće i pufnastije kovrdžje, uvijajte manje delove kose. Za opuštenije, laganje kovrdžje, uzimajte više kose.

-Kako biste izbegli čvorove u kosi, proverite da li je kosa lepo umotana oko ploče u smeru u kojem želite da kovrdžje stope. Ploču postavite na vrh dela kose koji želite da uvijete, kako bi se kosa ispod ukovrdžala. Ako želite da Vam se kosa uvije na spolja, ploču postavite na dno dela kose koji uvijate.

-Kako biste sklonili ploču, pritisnite ježičak. Kako biste učvrstili kovrdžu, čekajte da se kosa ohladi.

-**Savet:** za bolju postojanost, kosu poprskajte lakom za kosu.

### **2. Dodatak sa četkom**

-Za suptilniji stil ili kovrdžje, koristite nastavak sa četkom. Uverite se da je dodatak hladan. Stavite četku. Uzmite deo kose i umotajte ga oko četke, držite na 15 sekundi i nežno odmotajte. Pustite kosu da se ohladi.

• **Savet:** za bolju postojanost, kosu poprskajte lakom za kosu.

### **3. Spiralni dodatak (Slika 2)**

-Za gušće i lepo oblikovane lokne, koristite ovaj dodatak.

-Uverite se da je dodatak hladan. Stavite nastavak.

-Uzmite deo kose, širok oko 2-3 cm i pažljivo ga obmotajte oko spirale, držite nekih 15 sekundi i odmotajte polako.

-Pustite kosu da se ohladi pre daljeg oblikovanja.

• **Savet:** za bolju postojanost, kosu poprskajte lakom za kosu.

### **4. Keramička pega/ dodatak za cik- cak kosu (Slika 3)**

Ovaj dodatak je originalni alat za oblikovanje kose koji Vašu kosu transformiše, bilo da želite ravnu ili cik- cak kosu, prostim pritiskom na dugme. Zahvaljujući ovom 2 u 1 nastavku, moguće je da imate željeni stil. Keramičke Babyliss ploče omogućavaju meku, ravnu kosu. Kliženje kroz kosu je poboljšano za 30%. Kosa je prava, svilenasta i sjajna.

### **Upotreba cik- cak ploča**

-Oblikujte suvu kosu. Uzmite deo kose, postavite ga između ploča i zatvorite. Držite nekih 15 sekundi. Pustite, uzmete sledeći deo kose, ravnajući prema prethodnom pramenu. Uvek idite od korena ka krajevima.

-Za bolji efekat, prvo naprskajte lak za kosu, pa onda uviđte kosu i držite ploču malo duže.

• **Savet:** za bolji efekat, radite sa ravnom kosom ili sa kosom koja je prethodno ispravljena.

### **Upotreba pegle**

-Oblikujte suvu kosu. Počnite od korena, a peglju vucite polako na dole ka krajevima. Polako peglajte kosu kako biste izbegli čvorove.

-Za kratku, kovrdžavu kosu, koristite gel za oblikovanje kose.

-Kako biste omeksali i ukrotili kovrdžavu kosu, kosu ostavite kovrdžavom u koren, kako bi dobila na volumenu. Za ovakvu frizuru, koristite peglju, prateći oblik.

-Peglja se može koristiti za naglašavanje određenih delova kose (šiške, lokne na spola itd.).

-Za frizuru sa krajevima okrenutim ka unutra, koristite uređaj kako je već opisano, samo kosu okrećite na unutra (kao što biste uradili sa četko za feniranje). Držite na nekoliko sekundi i pustite.

-Za frizuru sa krajevima okrenutim ka spolja, kosu samo stilizujte na spolja, kako je već opisano.

### **ODRŽAVANJE**

-Isključite uređaj i pustite ga da se ohladi pre čišćenja ili vraćanja na mesto.

-Savetujemo da redovno čistite nastavke kako biste izbegli skupljanje kose proizvoda za kosu itd. Koristite česalj kako biste sa četke uklonili dlake. Uz pomoć suve ili vlažne krpe, obrišite plastične i keramičke delove.

-Uredaj stavite u torbicu do sledeće upotrebe.

### **ŽIVOTNI VEK ELEKTRIČNIH UREĐAJA I OPREME**

U svačijem je interesu da se aktivno učestvuje u zaštiti okoline:

-Električne aparate ne bacati sa smećem iz domaćinstva.

-Koristite opcije za odlaganje ovakvog otpada dostupne u Vašoj zemlji.

Neki materijali se na ovaj način mogu reciklirati.



Primerak deklaracije i potvrde o usaglašenosti  
može se preuzeti sa sajta [www.refot.com](http://www.refot.com)  
Dokument je podležan izmenama u slučaju  
tipografskih grešaka



Ekskluzivni uvoznik i distributer Refot B

Pčinjska 17, 11 000 Beograd, tel: 011 6456 151, 3087 004  
e-mail: [info@refot.com](mailto:info@refot.com)

### **OVLAŠĆENI SERVIS: FOTO SERVIS DOO**

Deli Radivoja 1, 11000 Beograd  
tel.: 011 644 7958, fax.: 011 7823-017  
e-mail: [info@otoservis.rs](mailto:info@otoservis.rs)