



H-100 SERIJA UPUTSTVO

UPUTSTVO ZA HUROM
SOKOVNIK NAMENJENO
UPOTREBI U DOMAĆINSTVU
(GARANCIJA UKLJUČENA)



PRE NEGO ŠTO PROČITATE UPUTSTVO

1. Pročitajte bezbedonosne smernice i uređaj koristite u skladu sa istim
2. Nakon što ste pročitali uputstvo, sačuvajte ga za buduću upotrebu
3. Uređaj ne uključujte u utičnice koje imaju različitu voltažu i napajanje
4. Firma Hurom zadržava pravo da sprovodi promene na uređaju bez prethodne najave

SADRŽAJ

- Bezbedonosne smernice
- Mere opreza tokom upotrebe uređaja
- Delovi i dodaci uređaja
- Detalji o delovima uređaja
- Sastavljanje komore za sok
- Sastavljanje komore za sladoled
- Kako sastaviti: komoru i bazu uređaja
- Upotreba tastera/ Kada svrdlo stane tokom upotrebe
- Kako koristiti uređaj
- Odvajanje delova i pranje uređaja/ Rastavljanje i pranje silikonskih delova
- Pre zahteva za popravku
- Specifikacija proizvoda/ Garancija

BEZBEDONOSNE SMERNICE

- 01 Pročitajte Bezbedonosne smernice
- 02 Pratite uputstva navedena u poglavljju Bezbedonosne smernice
- 03 Uputstvo je uređeno na sledeći način:

UPOZORENJE

Kršenje ovih smernica može dovesti do ozbiljnih povreda, kao i do smrtnog ishoda

- Uređaj ne uključujte i ne isključujte iz struje mokrim rukama. To može dovesti do elektro-šoka ili povrede.
- Koristite samo napon od 230-240V AC. Nepoštovanje može dovesti do elektro šoka, požara ili neuobičajenog rada uređaja. Ako je voltaga pogrešna, to može skratiti životni vek motora ili može dovesti do kvara.
- Uključite uređaj u struju i čvrsto gurnite utikač u struju. Nepoštovanje može dovesti do elektro- šoka ili požara.
- Ako je kabl oštećen, mora ga zameniti proizvođački servis ili slično kvalifikovana osoba kako bi se izbegla šteta. Ako je kabl oštećen, može doći do elektro- šoka ili požara.
- Nikada ne menjajte uređaj, a takođe ne sastavljajte i ne popravljajte na svoju ruku. U udubljenja na uređaju nikada ne gurajte prste i strane oštре predmete. Nepoštovanje može dovesti do elektro- šoka, požara ili kvara. Za bilo kakvu tehničku podršku, kontaktirajte lokalni ovlašćeni korisnički servis.

- Kada je kabl pokvaren, ili su žice pokvarene ili oštećene, ili se utikač olabavio, ne koristite uređaj. Nepoštovanje može dovesti do elektro- šoka, požara ili kvara.
- Ne kvasite bazu uređaja i ne prskajte vodu po njoj. Pazite da bilo kakve tečnosti ne dođu u kontakt sa prekidačem uređaja.
- Ne dirajte tastere i prekidač mokrim rukama. Nepoštovanje može dovesti do elektro- šoka ili požara.
- Neophodno je uzemljenje iz bezbedonosnih razloga. Uzemljenje ne raditi na cevima za gas, plastičnim cevima za vodu, telefonskim žicama itd. Nepoštovanje može dovesti do elektro- šoka, požara, kvara ili eksplozije. Koristite utičnicu koja ima uzemljenje.
- Nikada ne rastavljajte komoru dok uređaj radi i nikada ne gurajte prste i strane objekte, kao što su viljuške, kašike itd. u cev ili izlaz za sok. Nepoštovanje može dovesti do povrede, nesrećnog slučaja ili kvara.
- Ovaj uređaj nije namenjen upotrebi od strane osoba (uključujući decu) sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima ili od strane osoba koje imaju manjak iskustva i znanja, sem ako nemaju nadzor ili su im date instrukcije u vezi sa uređajem, kao i da razumeju potencijalne rizike. Deca se ne smeju igrati sa uređajem. Deca takođe ne smeju čistiti i održavati uređaj. Ovaj uređaj ne smeju koristiti deca. Uređaj i kabl držite van domaća deca.

⚠️ OPREZ: Nepoštovanje datih pravila može dovesti do ozbiljnih povreda ili kvara na uređaju.

- Ne rukujte uređajem ako niste pravilno zaključali cev. Nepoštovanje može dovesti do povrede ili kvara.
- Ako uočite curenje gasa, ne stavljajte kabl u struju. Proverite prostoriju odmah. Ovo može dovesti do povrede ili kvara.
- Ako svrdlo stane tokom rada, pritisnite REV dugme i držite na 3-5 sekundi i nakon što uređaj stane u potpunosti, pritisnite ON dugme ponovo. Ako se isti problem nastavi, moguće je da je došlo do kvara delova i smanjenog performansa motora zbog pregrevanja motora. Ako se problem nastavi, odmah ugasite uređaj i kontaktirajte korisnički servis.
- Tokom rada uređaja, ne pomerajte bazu, ne rastavljajte komoru kao ni delove i ne pokušavajte da ih rastavite. Nepoštovanje može dovesti do povrede ili kvara. Ako dođe do sličnog problema, isključite prvo prekidač i izvadite kabl iz struje.
- Kada koristite uređaj, pazite da strani predmeti ne upadnu u cev. Ovo može dovesti do povrede, kvara ili oštećenja.
- Uređaj postavite na ravnu i stabilnu površinu. Nepoštovanje može dovesti do povrede ili kvara.
- Uređaj ne koristite na duže od 30 minuta. Ovo može dovesti do pregrevanja motora. Ohladite uređaj na 5 minuta pa nastavite sa upotrebom.
- Ne dozvolite potres uređaja ili da uređaj padne.

Nepoštovanje može dovesti do elektro- šoka, požara ili kvara.

- Ako uređaj odaje neprijatan miris ili preterano grejanje, dim, prestanite odmah sa upotrebom i kontaktirajte servis. Kada koristite nov uređaj, prirodno je da se na početku oseti miris, koji će ubrzo nestati.
- Uvek izvadite kabl uređaja iz struje nakon upotrebe. Uvek izvadite kabl uređaja iz struje ako je uređaj bez nadzora, kao i pre sastavljanja, rastavljanja i čišćenja. Kada vadite kabl, držite čvrsto za utikač. Ako vučete za kabl, može doći do elektro- šoka ili požara.
- Ne perite na temperaturama preko 80°C. Uređaj ne stavljajte u mašinu za pranje sudova, mašinu za sušenje, mikrotalasnu itd. Ovo može dovesti do kvara delova ili njihovog deformisanja.
- Uređaj je težak oko 5.8 kg. Kada pomerate uređaj, držite ga čvrsto na dnu baze sa obe ruke. Ako držite uređaj za ivice, baza može pasti i dovesti do povrede ili kvara.
- Uređaj ne koristite u komercijalne svrhe. Guranje previše sastojaka u komoru može oštetiti uređaj. Za savete koji se tiču upotrebe uređaja u komercijalne svrhe, molimo da kontaktirate korisnički servis.

*** Ovaj deo se odnosi na odgovarajuću obradu sastojaka. Ako imate bilo kakve alergije, izaberite sastojke shodno Vašim potrebama**


- Sastojci pri čijem rukovanju je neophodan oprez: sastojci koji se mogu obraditi, ali zahtevaju posebnu pažnju

- Voće sa tvrdim semenkama, kao što je japanska kajsija, limun, šljive, breskve itd. koje su teške za žvakanje, treba očistiti pre ceđenja. U suprotnom može doći do kvara ili štete.
- Povrće sa jakim i čvrstim vlaknima, kao što je peršun, celer itd. treba iseći na manje komade od oko 3-4 cm pre stavljanja u uređaj.
- Ceđenje soka iz veće količine korenastog povrća (kao što su đumbir, beli luk, itd.) odjednom može dovesti do kvara. Pri ceđenju ovakvih sastojaka, morate procediti oko 1kg proizvoda, rastaviti i oprati uređaj pa nastaviti sa daljim ceđenjem.
- * Sastoјci za izbegavanje: obrada ovakvih sastojaka može dovesti do kvara na uređaju
- Sastoјci iz kojih se ne može cediti sok, kao što su susam, zrna kafe, grančice, biber itd.
- Sastoјci koji su kuvani u vreloj vodi (krompir, batat, kesten), jegulja, račići, puževi, lignje, soljena riba itd.
- Sastoјci čuvani u alkoholu, šećeru, medu itd. (grođe, kajsije, bobičasto voće itd.) jer to može dovesti do kvara ili oštećenja.
- Sastoјci od kojih se ne može dobiti sok, kao što su aloja, kaktus i slično (kontaktirajte korisnički servis i raspitajte se o sastoјcima.)
- Uređaj nikada ne koristite za mlevenje žitarica.
- U uređaju nikada ne meljite led (ni u komori za sok, kao ni u komori za sladoled)
- * Ako su se sastoјci osušili nakon dužeg čuvanja u frižideru, oni će dati manje soka pri ceđenju.
- Preporučujemo da sok od svežeg povrća i voća odmah pijete, nego da ga čuvate na duže.
- Ostatke nemojte opet cediti (pulpa).
- Ne uključujte uređaj pre nego što stavite sastoјke.
- Nikada ne stavljajte previše sastojaka odjednom. U suprotnom, uređaj može prestati sa radom.
- Ne koristite uređaj na duže od 30 minuta. To može dovesti do kvara ili pregrevanja motora. Ako uređaj već koristite na duže, ugasite ga i ostavite ne 5 minuta da se ohladi.
- Nikada ne stavljajte viljuške, prste, kašike itd. u izlaz za sok dok uređaj radi. Ubacivanje oštih predmeta u izlaz za sok može dovesti do zaglavljivanja rotirajuće četke i može dovesti do oštećenja delova.
- Sastoјke ne gurajte kroz cev ničim drugim do delom za guranje hrane. Ovo može dovesti do zaglavljivanja svrdla ili do povrede i kvara.
- Ne dirajte prekidač mokrim rukama. Ovo može dovesti do elektro-šoka ili požara. Ne stavljajte strane predmete pored prekidača.
- Ako odjednom cedite 350ml soka ili više, neophodno je pražnjenje komore za sok na svakih 350ml. Ako već cedite veće količine soka, neophodno je da češće povlačite ručicu za izbacivanje pulpe. Pritisak unutar komore se može povećati, pa je stoga nemoguće otvoriti komoru, što kasije može dovesti do oštećenja.
- Pre upotrebe, proverite da li su uređaj i postolje mokri. Ako je neophodno, prebrišite ih suvom krpom.

- Za obradu smrznutog voća, koristite isključivo cediljku za sladoled. Uređaj ne koristite za mlevenje leda, kao ni za mlevenje drugih sastojaka. U suprotnom, može doći do kvara ili oštećenja na uređaju.


- Ako odmah nakon upotrebe ne operete uređaj, sastojci se mogu nakupiti u uređaju, otežavajući rastavljanje i čišćenje, što kasnije može dovesti do kvara ili lošijeg rada uređaja.

Vodič kroz delove uređaja (komora)

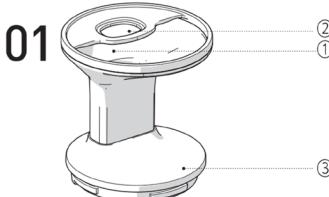


CEV

- 1 Gornji otvor na cevi
- 2 Otvor na cevi sa strane
- 3 Žljebovi koji služi kao vodič za montiranje ▼

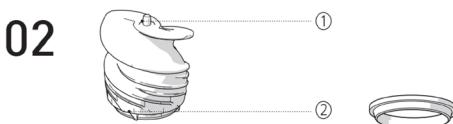


SVRDLO

- 1 Osa svrdla
- 2 Baza svrdla

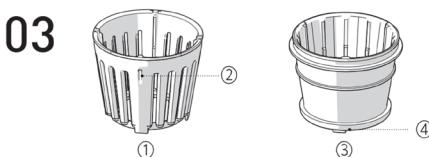


UNUTRAŠNJA CEDILJKA

- 1 Unutrašnja cediljka
- 2 Žljebovi za montiranje unutrašnje cediljke
- 3 Cediljka za sladoled
- 4 Žljebovi za montiranje cediljke za sladoled

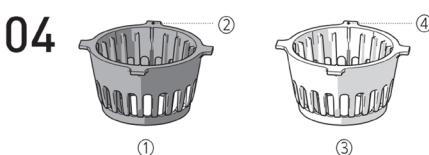

SPOLJNA CEDILJKA

- 1 Cediljka za sok (crna)
- 2 Krilice na cediljci za sok
- 3 Cediljka za smoothie
- 4 Krilice na cediljci za smoothie

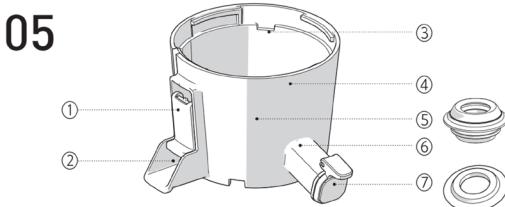


KOMORA

- 1 Ručica
- 2 Odvod za pulpu/ sladoled
- 3 Žljebovi za montiranje cediljke
- 4 Žljebovi koji služi kao vodič za montiranje 🔒
- 5 Navoji na komori
- 6 Odvod za sok
- 7 Kapica na odvodu za sok/ Navoj na kapicu


Vodič kroz delove uređaja (baza uređaja i drugi delovi)

06

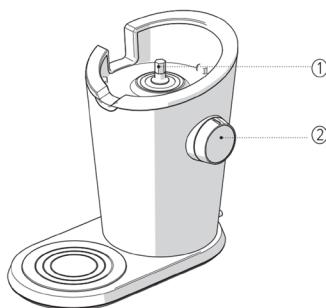


BAZA

- 1 Pokretač motora
- 2 Prekidač

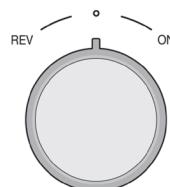

07

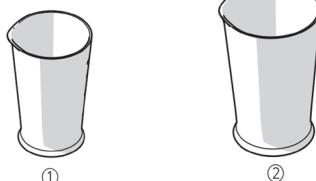

REZERVOAR

- 1 Rezervoar za sok
- 2 Rezervoar za pulpu

08




DELOVI

- 1 Četka za čišćenje
- 2 Deo za guranje hrane


Detalji o delovima

01/ CEV

- 1 Gornji otvor na cevi:** koristite za ubacivanje dugačkog i uskog povrća, kao što su celer i šargarepa
- 2 Otvor sa strane:** koristite za ubacivanje čeri paradajza, grožđa, kao i seckanog voća i povrća
- 3 Žljeb utisnut na cevi:** pomaže pri montiranju cevi na bazu uređaja. Kako bi uređaj radio kako treba, žljebovi se moraju poklapati.

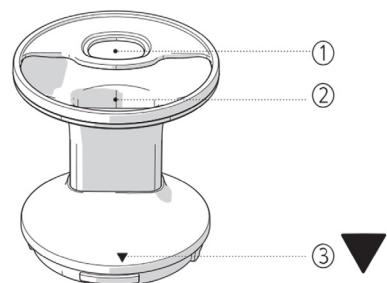

02/ KOMORA

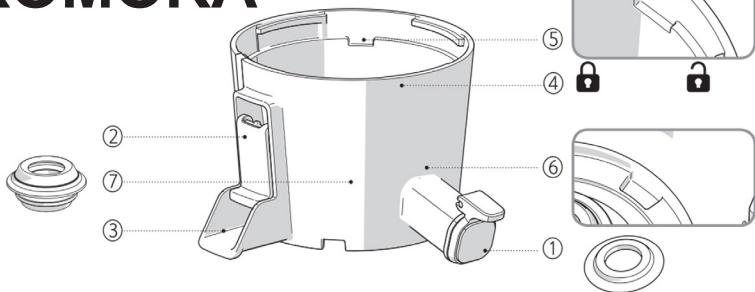


1 Kapica na odvodu za sok/ navoj na kapici za sok: ova kapica blokira sok, dok uređaj cedi sastojke. Navoj se nalazi na unutrašnjoj strani kapice za sok.

2 Ručica/ Žljeb: ova ručica kontroliše izbacivanje pulpe. Kada cedite sok, stavite ručicu u poziciju CLOSE ili je u potpunosti otvorite pri pravljenju sladoleda ili pri pranju.

OTVARANJE I ZATVARANJE RUČICE

***Otvaranje ručice:** lagano gurnite ručicu, skroz je podignite i pomerite ka spolja

***Zatvaranje ručice:** gurnite ručicu ka unutra i spustite je.

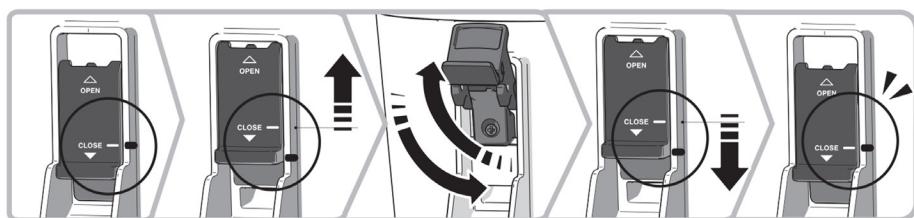

3 Otvor za pulpu/ sladoled: ovde izlazi pulpa/ sladoled

4 Žljeb za montiranje komore: pomoću nje se montira komora (baza). Svi delovi moraju biti na svom mestu kako bi uređaj radio kako treba.

5 Žljeb na cediljci: služe za fiksiranje krilaca na cediljci

6 Žljebovi na dnu komore: služe za fiksiranje cediljke za sladoled, kao i unutrašnje cediljke

7 Navoj na komori: nalazi se na dnu komore. Ako delovi nisu namešteni kako treba, sok će curiti iz uređaja.


03/ CEDILJKA ZA SOK (CRNA)

*koristite pri ceđenju voća koje ima dosta mesa, kao i za ceđenje uobičajenog povrća (smoothie cediljka se koristi za mekanije voće).

* **Klasifikacija cediljki:** tamnija od smoothie cediljke. Ova cediljka ima oznaku (J) sa strane.

* Pomoću nje se može editi uobičajeno voće i povrće kao što su jabuke, kruške i brokoli. pri pripremanju određenih sastojaka je neophodna dodatna pažnja.

U skladu sa time, u vidu imajte sledeću listu:

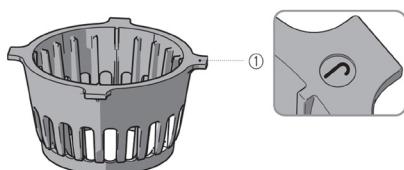


KORENASTO POVRĆE	Slatki krompir, đumbir, šargarepa, krompir, beli luk, maslačak itd.	Temeljno operite sastojke pod tekućom vodom kako biste uklonili ostatke zemlje. Određene sastojke koji sadrže dosta vlakana, kao na primer đumbir, je neophodno oljuštiti i iseckati, pa polako ubacivati u uređaj. Što se tiče ostalog povrća, pogodno je seckati ih na komade od po 3-4 cm. Ako cedite veće količine povrća, uvek nakon 1kg rastavite sve delove, operite ih pa nakon toga počnite opet sa ceđenjem.
POVRĆE SA LIŠČEM I STABLJIKAMA	Pšenica, vlašac, kelj, peršun, kaktus, celer, kupus, spanać itd.	Sastojke secite na delove od po 3-4 cm. Sastojke kao što su pšenica i vlašac možete meriti i šakom, kako se ne bi rasipali. Što se tiče spanaća, on tokom ceđenja proizvodi puno mehurića pa tokom ceđenja stavite samo manju količinu.
VOĆE SA TVRDOM KOROM	Nar, lubenica, itd.	Skinite koru i unutrašnjost voća sipajte u uređaj. Izvadite semenke.
VOĆE SA VELIKIM SEMENKAMA	Kajsija, šljiva, breskva, višnja, itd.	Što se tiče voća i povrća koji imaju velike semenke koje se ne mogu sažvakati, neophodno je izvaditi semenke i iseckati voće na manje delove.
ORAŠASTI PLODOVI I MAHUNARKE	Bademi, orasi, natopljeni pasulj itd.	Ove sastojke nikada ne koristite pojedinačno, već uvek u kombinaciji sa voćem i povrćem. Ubacite voće i povrće i postepeno dodajte orašaste plodove. Pasulj uvek ostavite da odstoji u vodi na jedan dan. Kako biste cedili pasulj, uvek ga u uređaj stavite u srazmeri 1:1 sa vodom.
SASTOJCI KADA UPOTREBA CEDILJKE ZA SOK NIJE DOZVOLJENA	Banana, jagode, kivi, paradajz, čeri paradajz, mango, ananas, itd.	Za ovakve nikada ne koristite cediljku za sok, već posebnu smoothie cediljku.

1 Krilce na cediljci za sok: omogućava ubacivanje cediljke na bazu, te je o krilcima uvek neophodno voditi računa

04 SMOOTHIE CEDILJKA (NARANDŽASTA)

Detalji koji se tiču delova uređaja

- koristite pri ceđenju soka od mekanog voća, kao i voća koje sadrži vlakna, ili pak kada pravite smoothie
- klasifikacija cediljke: cediljka za smoothie je narandžaste boje i sa strane ima oznaku (S)
- uvek imajte u vidu sledeću tabelu koja se odnosi na pripremu sastojaka i ceđenje voća

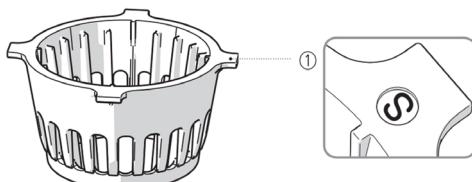

CITRUSI	Grejpfrut, pomorandža, limun, itd.	Skinite koru i unutrašnjost voća ubacite kroz cev uređaja. Uvek izvadite semenke.
VOĆE SA DEBLJOM KOROM	Dinja, ananas	Skinite koru i unutrašnjost voća ubacite kroz cev uređaja. Uvek izvadite semenke.
VOĆE SA SEMENKAMA/ GROŽĐE	Breskva, kaki, grožđe, itd.	Uvek izvadite semenke iz voća ili povrća koje ima tvrde semenke koje se ne mogu sažvakati zubima. Sastojke isecite na odgovarajuće komadiće. Što se tiče grožđa, svaki deo odvojite od stabljike. Ako je voće previše meko, uvek ga iskombinujte sa drugim sastojcima u manjoj količini.
MEKANO VOĆE I POVRĆE	Bobice, paradajz, čeri paradajz, ananas	Temeljno očistite sastojke i isecite na manje delove. Ako sastojci imaju stabljiku, uklonite je.
	Jagode, kivi, mango	Oljuštite voće i skinite peteljku. Ako cedite mekano voće, uvek dodajte i tvrde povrće koje sadrži vlakna ili jabuku/šargarepu.
	Banana	Uvek dodajte manju količinu drugim sastojcima kako biste dobili mešani sok Skinite koru i isecite je na delove od po 3-4 cm.

1 Krilce na cediljci za sok: omogućava ubacivanje cediljke na bazu, te je o krilcima uvek neophodno voditi računa

* Ako imate određene alergije, uvek pažljivo birajte sastojke
Uvek imajte uputstvo za upotrebu u vidu, uvek birajte odgovarajuću cediljku. U suprotnom može doći do curenja soka, kao i do oštećenja.


Sastojci koji se ne smeju koristiti: njihova upotreba može dovesti do oštećenja ili kvara

- sastojci koji se ne smeju koristiti kao što su susam, zrna kafe, grančice, biber
- kuvani sastojci kao što su slatki krompir, bundeva, kesten, jegulja, račići, puževi, lignje, usoljena riba itd.

- voće čuvano u alkoholu, medu, šećeru itd. (npr. grožđe, maline, itd.), kao ni enzimi (herbacea, semenke bora, itd.)
- sastojci koji ne daju sok kao što su aloja, kaktus, žir, itd.
- kontaktirajte Hurom korisnički servis za savete
- uređaj ne koristite za mlevenje žitarica
- uređaj ne koristite za mrvljenje leda

05/ CEDILJKA ZA SLADOLED

- koristi se pravljenje slushie-ja, smoothie-ja i sladoled od smrznutog povrća
- ova cediljka se koristi bez postavljanja spoljne cediljke
- isecite voće na komade od 2cm i stavite ih u zamrzivač
- uvek izvadite semenke iz voća koje ih sadrži
- uređaj nikada ne koristite za mrvljenje leda
- uređaj može prestati sa radom ako ste u njega stavili previše sastojaka, kao i ako ste stavili prevelike komade. Sastojke uvek isecite na manje komade.
- kada cedit sok iz mekanog povrća, sok će se cediti iz odvoda za pulpu/ sladoled
- uvek se vodite sledećom tabelom:

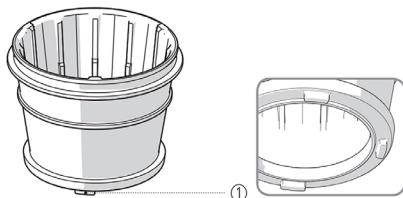

VOĆE SA DEBLJOM KOROM	Lubenica, dinja, itd.	Skinite koru i unutrašnjost voća stavite u zamrzivač
VOĆE SA SEMENKAMA/	Mango, breskva, grožđe, itd.	Uvek izvadite semenke iz voća koje ima tvrde semenke koje se ne mogu sažvakati zubima. Sastojke uvek zamrznite pre upotrebe. Sastojke isecite na odgovarajuće komadiće. Što se tiče grožđa, svaki deo odvojite od stabljike. Ako je voće previše meko, uvek ga iskombinujte sa drugim sastojcima u manjoj količini.
MEKANO VOĆE I POVRĆE	Banana, jagoda, kivi, paradajz, čeri paradajz	Skinite koru ili peteljku, isecite na komade od 3-4cm i stavite ih u zamrzivač.

1 Kada cediljka postavite na bazu, vodite računa o tome da se žljebovi poklapaju kako bi uređaj radio.


06 POWER PREKIDAČ

Okrenite levo ili desno za start, stop ili vraćanje unazad


ON Start - pokretanje uređaja

Stop - prekid rada


REV - Unazad- koristi se za smanjivanje pritiska unutar uređaja, guranjem sastojaka. Ova opcija se koristi kada je uređaj stao ili ako je stavljen previše sastojaka (radi samo kada držite i prestajte čim pustite).

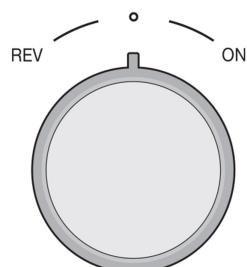


SASTAVLJANJE KOMORE

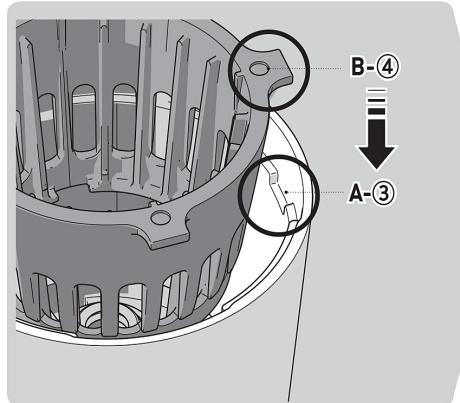


01 Vodite računa o krilcima na spoljnoj cediljci (4), imajući u vidu i komoru (3)

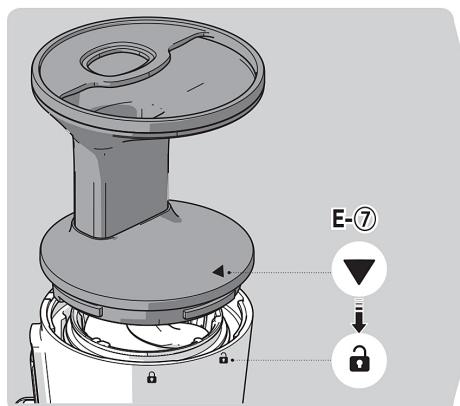


04 Sastavite cev ▼ i komoru ▲, vodeći računa o oznakama. Ako spoljni delovi nisu namešteni kako treba, cev se neće zaključati na svoje mesto.

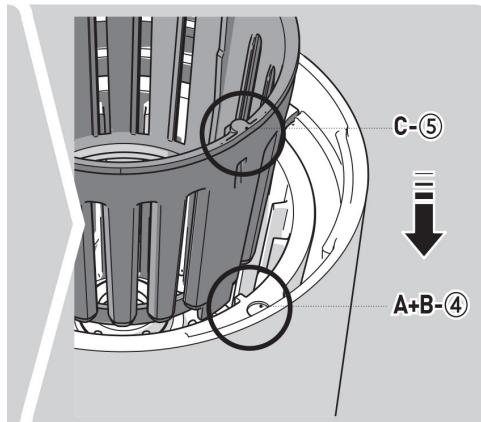


02 Unutrašnju cediljku postavite u spoljnju koja se nalazi u bazi. Vodite računa o tome da se zarezi poklapaju.

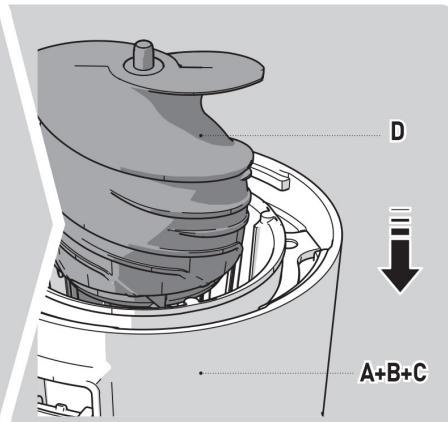

03 Srvdlo postavite vodeći računa o prethodnom koraku. Vodite računa o tome da je svrdlo postavljeno kako treba.

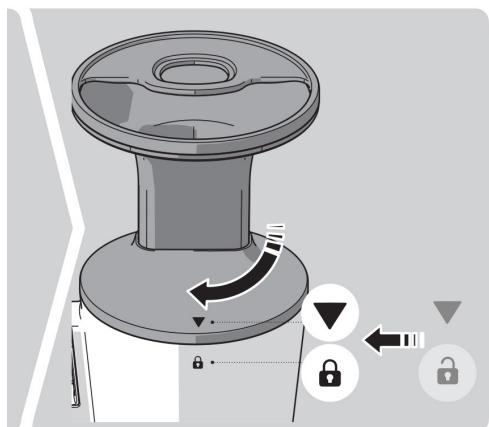


05 Cev okrenite u smeru kazaljke na satu vodeći računa o oznaci na bazi. Ako delovi nisu namešteni kako treba, ceo uređaj neće funkcionisati.

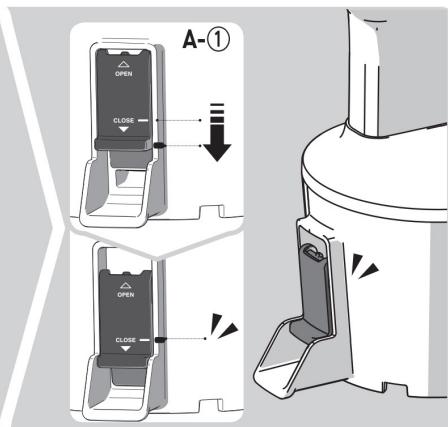


06 Vodite računa o tome da je ručica na komori zatvorena.
1 Oznaka na levoj ručici treba da se poklapa sa znakom na bazi.
2 Ako se ručica ne zatvara lagano, pređite preko navoja sa malo vode i pokušajte opet.
3 Ako delovi nisu namešteni kako treba a ručica se ne zatvara kako treba, moguće je da je ona podignuta i da sok curi tokom ceđenja

POSTAVLJANJE SETA ZA SLADOLED

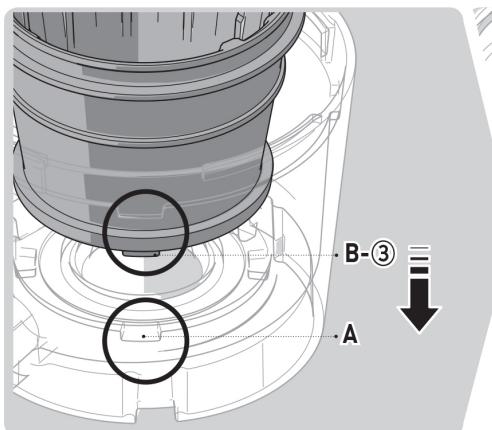


01 Cediljku za sladoled postavite u bazu

Cediljku pomerajte levo-desno dok ne upadne na svoje mesto (3)

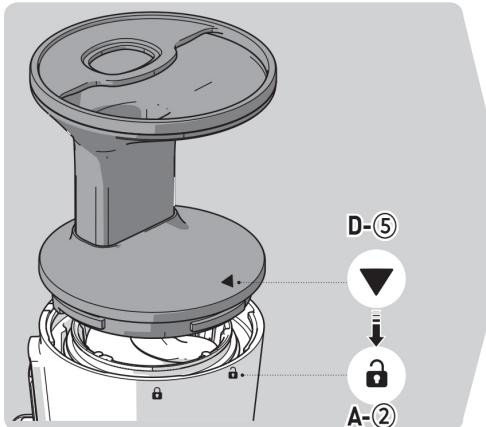


03 Vodi te računa o oznakama na bazi. Ako delovi nisu namešteni kako treba, ceo uređaj neće funkcionisati.

VODIČ ZA MONTIRANJE BAZE NALAZI SE U SLEDEĆEM ODELJKU

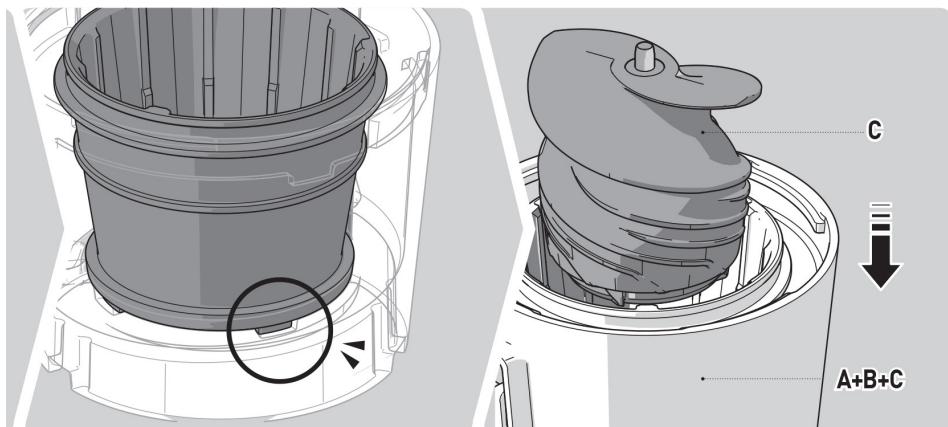

02 Svrđlo postavite na svoje mesto, imajući u vidu paragraf 01. Vodite računa o tome da navoji svrdla naležu kako treba.

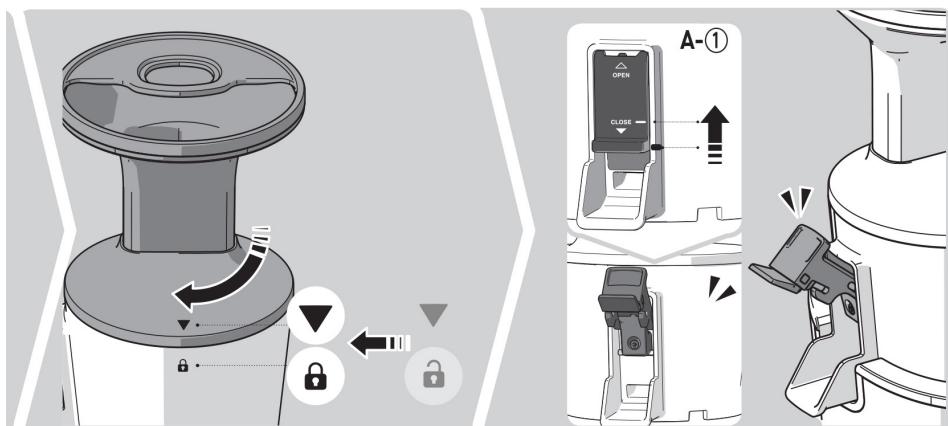


04 Cev okrenite u smeru kazaljke na satu, vodeći računa o oznaci na bazi. Cev se neće zaključati na svoje mesto ako svi delovi nisu odgovarajuće namešteni.

05 Podignite ručicu na komori. Iz odvoda za pulpu će poteći sladoled

KAKO SASTAVITI CEO SAT I BAZU

Isto važi za ceđenje soka i pravljenje sladoleda

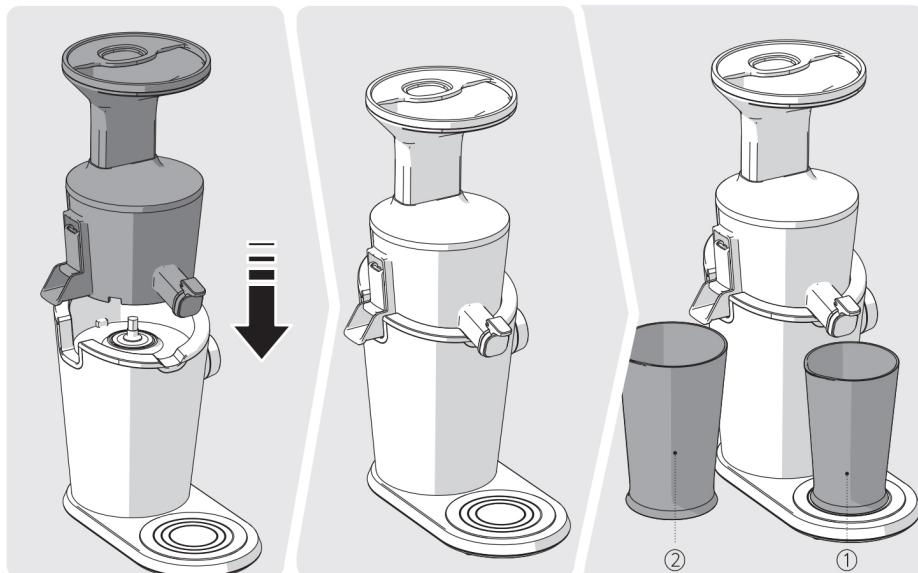

01 Postavite komoru na glavnu bazu

02 Pri ceđenju soka, uvek postavite čašu za sok, kao i čašu za pulpu.

Kada pravite sladoled, čašu postavite na odvod za pulpu, gde će sladoled i izaći.

Nakon montiranja proveriti sledeće stavke!

- **Proverite da li ste postavili cediljku po Vašem izboru.** Ako ste postavili pogrešnu cediljku, sok neće biti proceđen kako treba.
- **Proverite da li je cev na svom mestu.** U suprotnom, uređaj neće raditi.
- **Proverite da li je kapica za sok zatvorena.** Držite je zatvorenom sve dok ne želite da sipate sok.


- **Proverite da li je ceo set namontiran kako treba.** U suprotnom, uređaj neće raditi.

- **Sladoled će izaći iz odvoda za pulpu.**
 - Kada pravite sok, ručica mora biti zatvorena pri ceđenju soka, dok pri pravljenju sladoleda treba biti otvorena. Ako cedite sok bez da ste zatvorili ručicu kako treba, ona se može otvoriti u sredini ceđenja soka. Pulpa će svakako izlaziti, čak i kada je ručica podignuta.

UPOTREBA POWER PREKIDAČA/ KADA SVRDLO STANE


Upotreba POWER prekidača

- 1 Okretanjem u desno uređaj počinje sa radom, okretanjem u srednju poziciju uređaj će stati, dok će okretanjem u levo uređaj krenuti da vrti svrdlo unazad.
- 2 Kada ste odabrali Stop opciju, iz bezbednosnih razloga, uređaj neće stati odmah, već će polako usporavati.
- 3 REV opcija je aktivna sve dok prekidač držite okrenutim ka toj poziciji i prestaje sa radom čim sklonite ruku.

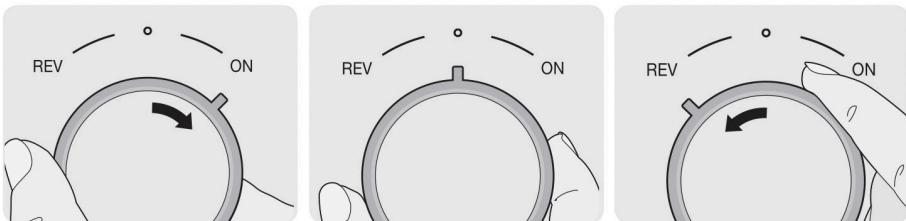


Kada svrdlo stane tokom upotrebe

- *Uredaj može stati sa radom ako ste u njega stavili previše sastojaka
*Ako uređaj ne proradi nakon biranja opcije REV, ugasite uređaj i pozovite korisnički servis

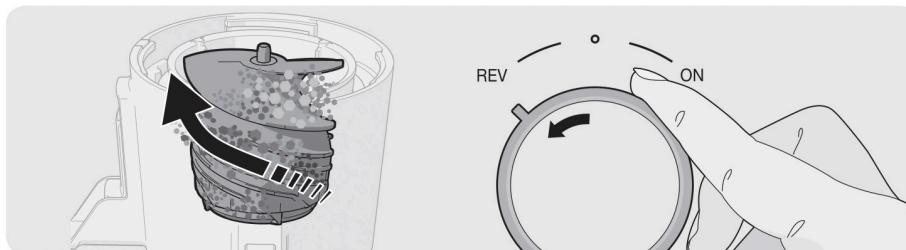


- 1 Prekidač okreinite u REV poziciju i zadržite na 3-5 sekundi pa pustite.
Ponovite 2-3 puta.

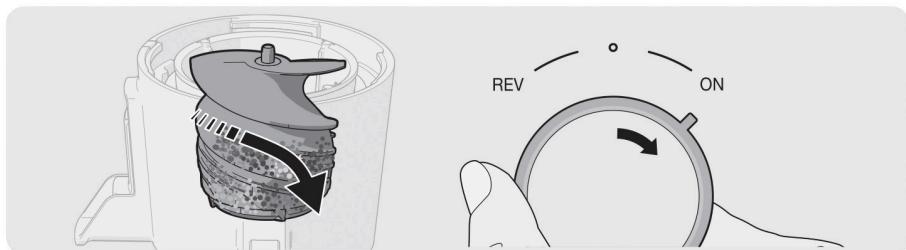


- 2 Kada REV opcija prestane da vrti svrdlo, prekidač vratite u ON poziciju. Kada na prekidaču menjate operacije, prvo sačekajte da se uređaj u potpunosti zaustavi, pa potom nastavite.

UPOTREBA: PRAVLJENJE SOKA/ SLADOLEDA


01-1

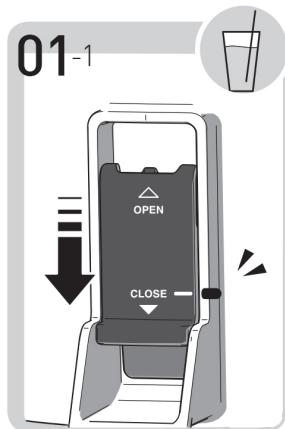

01-2

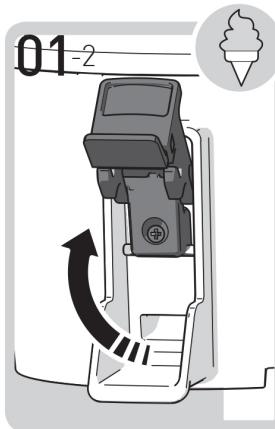


02

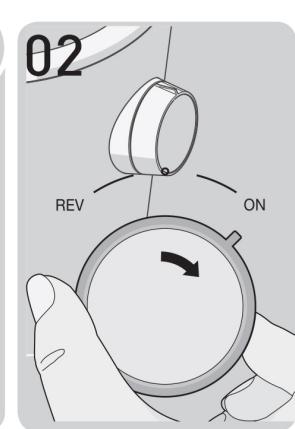


03



04

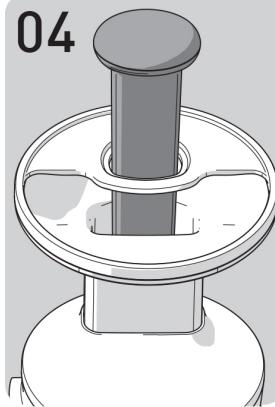


05

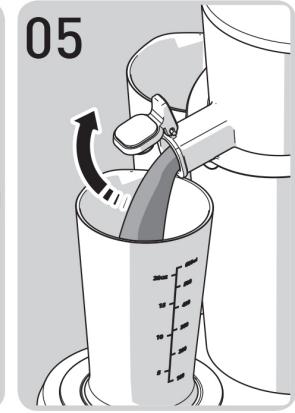


06



07

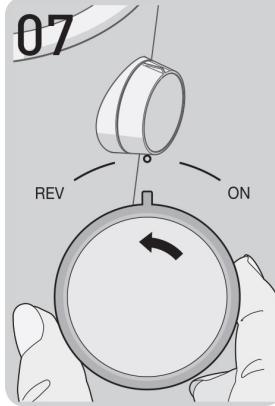

08

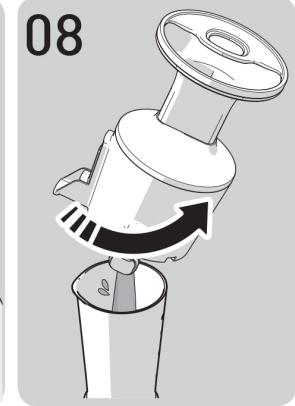

- 01**  **Sok:** proverite da li su ručica i kapica za sok zatvoreni.
1 Čak i kada je ručica zatvorena, uređaj će izbacivati pulpu, čija količina će zavisiti od sastojaka koji se koriste.
-  **Sladoled:** otvorite ručicu.

- 02**   Prekidač okrenite u ON poziciju.

- 1 Kada okrenete prekidač, uređaj će ispustiti klik zvuk, koji označava da su delovi namešteni kako treba.
- 2 Iz bezbednosnih razloga, baza nikada neće raditi sama, već samo kada je ceo set postavljen.

- 03** Polako ubacite sastojke.

- 04** Ako sastojci ne prolaze glatko ili se zaglave, za guranje iskoristite nastavak za guranje hrane. 1 Sastojke nikada ne gurajte rukom, jer u suprotnom može doći do povreda ili oštećenja na uređaju.
- 2 Ako uređaj stane tokom upotrebe, pomoću REV dugmeta pokrenite uređaj ponovo.

- 05** Kada sok krene da se nakuplja u komori, otvorite kapicu za sok kako bi sok izašao.

- 1 Komora će se puniti zavisno od sastojaka. Vodite računa o tome da sok ne curi.
- 2 Kada cedite veće količine, češće otvarajte ručicu i kapicu za sok kako biste ispraznili sadržaj. 3 Određeni sastojci, kao što su kupus ili jabuke, uređaj će praviti dosta mehurića tako da sve vreme možete držati kapicu za sok otvorenom.


- 06** Dodajte zadnje sastojke i pustite da uređaj radi još oko 1 minut. Kada je izašao sav sok, podignite ručicu kako bi izašla preostala pulpa, sve to dok uređaj još radi.

- 1 Uređaj polako cedi sastojke, tako da mu treba vremena da iscedi i one koji su zadnji dodati.
- 2 Otvorite ručicu i izbacite svu pulpu kako biste lakše oprali cev.
- 3 Kada pravite sladoled, ručicu držite otvorenom od samog početka procesa.

- 07** Kada je ceđenje završeno, power prekidač vratite u poziciju 0.
- 1 Iz bezbednosnih razloga, uređaj će polako zaustaviti motor, pa sačekajte 3-4 sekunde.

- 08** Sok/ sladoled koji je ostao u komori možete isprazniti.
- 1 Ako je u komori neki gušći sok, kao na primer sok od paradajza, on još može ostati unutra.

RASTAVLJANJE DELOVA I PRANJE

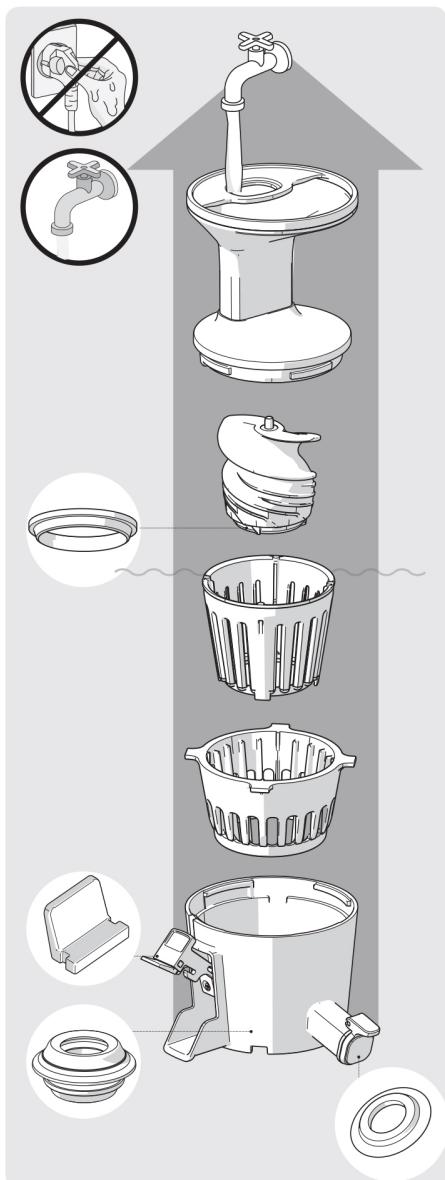

*Motor će se polako zaustaviti.
Nakon oko 3 sekunde možete
početi sa odvajanje delova.


- 01** Skinite komoru sa glavne baze.
Okrenite i podignite cev.
- 02** Pomoću četke operite komoru
pod tekućom vodom.
- 03** Pri pranju komore, podignite
ručicu i kapicu za sok kako biste
ih bolje oprali.
- 04** Očistite bazu suvom krpom.
- 05** Silikonske delove morate odvojiti
i oprati kako ne bi došlo do
razvoja gljivica (navoj svrdla,
navoj kapice za sok, navoj
ručice, navoj baze).
- 06** Ove delove potopite u mešavinu
vode, sode bikarbune i sirćeta
na oko 30 sekundi kako biste ih
sterilizovali.

*Ako uređaj ne očistite odmah nakon upotrebe, pulpa će se sasušiti i zlepiti. Ovo
će otežati rastavljanje delova, kao i čišćenje, što će kasnije dovesti do degradacije
uređaja. Delove nikada ne perite vrelom vodom, abrazivnim sredstvima, kao ni oštrim
predmetima. Delove nikada ne perite u mašini za sudove. Nakon pranja, svaki deo
ostavite da se sam osuši.


RASTAVLJANJE I PRANJE SILIKONSKIH DELOVA

Navozi su potrošna roba, čija se zamena preporučuje na 6 meseci do godinu dana. Delove možete kupiti preko korisničkog centra


Sastavljanje i rastavljanje svrđla (cev neće naleći na ostale delove ako ovaj deo nije namešten kako treba)

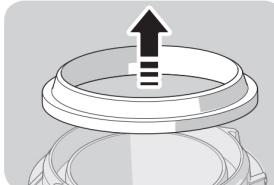

01 Okrenite svrđlo i povucite navoj.

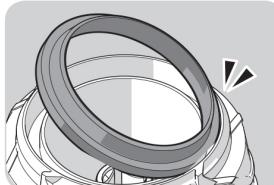


02 Nakon pranja, navoj držite tako da je tanji deo okrenut ka spolja.

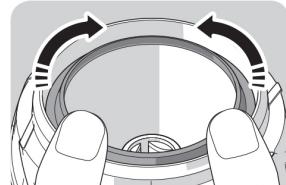


03 Navoj postavite na dno svrđla, gurajući ga kako bi upao na mesto.


Sastavljanje i rastavljanje navoja za ručicu (ručica se neće zatvarati ako ovaj deo nije namešten kako treba)

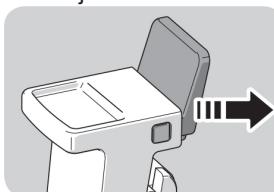

01 Skinite navoj kao da ga vučete ka spolja

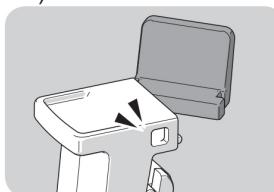


02 Nakon pranja, jednu stranu navoja postavite na ručicu.

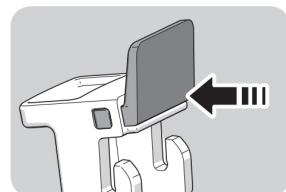


03 Ostatak navoja ugurajte na svoje mesto.


Sastavljanje i rastavljanje navoja navoja na kapici za sok (sok će cureti ako ovaj deo nije namešten kako treba)

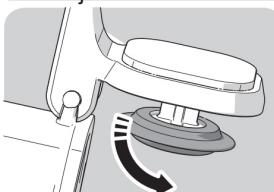

01 Skinite navoj kao da ga vučete ka spolja

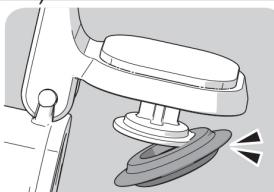


02 Nakon pranja, jednu stranu navoja postavite na ručicu.

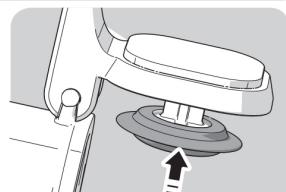


03 Ostatak navoja ugurajte na svoje mesto.


Sastavljanje i rastavljanje navoja navoja na bazi (sok će cureti ako ovaj deo nije namešten kako treba)

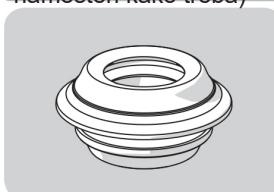

01 Skinite navoj kao da ga vučete ka spolja

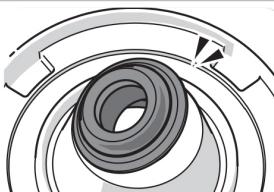

02 Nakon pranja, jednu stranu navoja nameštite na rupu na bazi, vodeći računa o gornjem i donjem delu navoja.

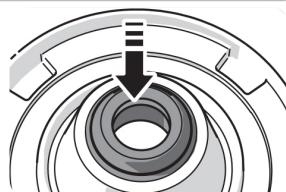

03 Ostatak navoja ugurajte na svoje mesto

PRE ZAHTEVA ZA POPRAVKU

Proverite sledeće stavke pre zahteva za popravku.

Za bilo kakvu vrstu pitanja tokom upotrebe uređaja, kontaktirajte korisnički servis ili posetite stranicu www.globalhurom.com

Pre poziva proverite serijski broj uređaja ili broj koji se nalazi ispod bar-koda.

1 NAKON STARTOVANJA

UREĐAJA, ČUJE SE KLIK ZVUK

- Nakon postavljanja svrdla na motor, uređaj će uvek proizvoditi ovakav zvuk. Ovakva pojava nema nikakav uticaj na rad uređaja.

2 UREĐAJ PROIZVODI PISKAV ZVUK

- Ovo je sasvim normalna pojava pri frikciji navoja na svrdlu i baze.

3 BAZA NE RADI BEZ DRUGIH ELEMENATA

- Iz bezbednosnih razloga, sokovnik radi samo kada su svi delovi postavljeni kako treba.

4 VODITE RAČUNA O PORAVNANJU SENZORA (OZNAKA) NA UREĐAJU

- Iz bezbednosnih razloga, sokovnik radi samo kada su svi delovi postavljeni vodeći računa o oznakama.

5 UREĐAJ NE RADI

- Proverite da li je kabl za napajanje dobro povezan. Moguće je da uređaj neće raditi ako ste ga koristili više od 30 minuta u kontinuitetu, kao i ako je motor pregrejan.
- Proverite da li je cev dobro postavljena. Uređaj neće raditi ako cev nije na svom mestu. Uvek je neophodno voditi računa o oznakama na cevi i bazi.

Proverite da li su svi delovi namešteni po odgovarajućem redosledu.

6 UREĐAJ SE ZAUSTAVLJA TOKOM NORMALNE UPOTREBE

- Da li ste u uređaj ubacili previše sastojaka ili velike komade? Pročitajte stranicu 17, koja se tiče upotrebe REV opcije.

7 SVRDLO IMA OGREBOTINE

- Ovo je sasvim normalna pojava, do koje je došlo tokom izrade svrdla.

8 SOK CURI IZ ODVODA ZA SOK ČIM STAVIM SASTOJKE U UREĐAJ

- Zavisno od sastojaka, moguće je da će sok curiti iz odvoda za pulpu. Ovo nije defekt, već ova pojava zavisi od sastojaka i curenje će prestati čim pokrenete uređaj. Ako sok i dalje nastave da teče, pozovite korisnički servis.

9 SOK CURI PREKO BAZE

- Da li ste stavili previše sastojaka? Ako sok i dalje curi kontaktirajte korisnički servis. Ako ste u uređaj stavili previše sastojaka, moguće je da će sok curiti između cevi i komore. Nikada ne stavljamte previše sastojaka odjednom, već podelite sastojke i cedite manje količine. Ako je u blizini uređaja bilo kakva tečnost ili sok, odmah je prebrišite.
- Da li je komora nameštena kako

treba? Sok će curiti ako je navoj na komori pogrešno postavljen. Proverite delove još jednom.

10 CEV SE NE OTVARA

- U uređaj je možda ostala pulpa. Podignite ručicu i prekidač okrenite u ON poziciju kako bi preostala pulpa izašla. Možete probati i sa REV dugmetom na oko 5 sekundi, 2-3 puta. Nakon toga bi trebalo da možete da otvorite cev.
- Da li ste u uređaj stavili pogrešne ili tvrde sastojke? Ako je to slučaj, upotreba REV dugmeta može dovesti do oštećenja. Kontaktirajte korisnički servis.

11 KOMORA (BAZA) SE TRESE TOKOM CEĐENJA

- Ovo je sasvim normalna pojava usled generisanje kinetičke energije. Ova pojava zavisi i od teksture sastojaka koji se koriste pri ceđenju. Do ovoga dolazi usled rotacije svrdla i ne smatra se kvarom. Trešenje uređaja je uvek jače kada se cede tvrdi sastojci (krompir, rotkvica, keleraba, itd), u odnosu na one meke i vodenaste.

12 RUČICA JE ZATVORENA ALI PULPA NE IZLAZI

- Pulpa ravnomerno izlazi kada je ručica zatvorena. Izbacivanje pulpe zavisi od sastojaka koji se upotrebljavaju.

Specifikacije uređaja

Ime	Hurom spori sokovnik
Vreme rada	Manje od 30 minuta
Ime modela	H-100 serija
Dužina kabla	1.4m
Voltaža	230-240 V
Motor	Jednofazni indukcioni
Frekvencija	50 Hz
Fuzija	250 V 5A
Potrošnja	150W
Težina	5.8kg
RPM	43 rpm
Spoljne dimenzije	293.3mm/210.9mm/ 462mm

Beleške

VAŽNO: Kako biste zaštitili svoju kupovinu, popunite i pošaljite ovaj obrazac lokalnom distributeru od kog ste kupili uređaj i zadržite originalni račun.

Ovim se potvrđuje da za Hurom Slow Juicer garantuje HUROM i da uređaj nema kvarova u konstrukciji i izradi.

Motor ima garanciju na 1 godinu od datuma kupovine prвobitnog kupca. Pokrije je važeće isključivo sa dokazom o kupovini od strane lokalnog ovlašćenog distributera. (nije dostupna internacionalna garancija)

Ova garancija se ne odnosi na štetu izazvanom nesrećnim slučajem, zloupotrebotom, pogrešnom upotrebom, komercijalnom upotrebom, izmenama, nepoštovanjem uputstva ili štetu nastalu upotrebom delova koji nisu HUROM originalni delovi. Šteta

nastala u toku transporta se mora razmotriti sa transporterom.

HUROM se odriče svake odgovornosti nastale namernim uzastopnim oštećenjima, izazvanih upotrebotom ovog uređaja.

Na dnu uređaja proverite etiketu sa bar-kodom. Pomoću bar-koda je lakše verifikovati pravi Hurom uređaj, kao i datum proizvodnje. Hurom garancija ne pokriva uređaje kojima fali bar-kod, kao i uređaje na kojima je bar-kod oštećen. Po prijemu proizvoda, vrši se njihova provera.

U slučaju servisa i tehničkih poteškoća, kontaktirajte naš lokalni korisnički servis u slučaju tehničkih poteškoća.

Proizvođač: HUROM

Hurom stranica: www.hurom.com

Primerak deklaracije i potvrde o usaglašenosti može se preuzeti sa sajta www.refot.com. Dokument je podležan izmenama u slučaju tipografskih grešaka.



Ekskluzivni uvoznik i distributer Refot B

Pčinjska 15a, 11 000 Beograd, tel: 011 6456 151, 3087 004
e-mail: info@refot.com

OVLAŠĆENI SERVIS: FOTO SERVIS DOO

Deli Radivoja 1, 11000 Beograd
tel.: 011 644 7958, fax.: 011 7823-017
e-mail: info@otoservis.rs