



H-AA SERIJA UPUTSTVO



- 02 Mere opreza za sigurnu upotrebu
- 04 Delovi uređaja
- 06 Kako rastaviti komoru
- 07 Kako iseckati sastojke/Uputstva u odnosu na vrstu cediljke
- 08 Kako sastaviti uređaj
- 13 Mere opreza tokom upotrebe
- 14 Kako koristiti uređaj

- 15 Kako koristiti kontrolnu ručicu (po režimu/ po sastojcima)
- 17 Kada svrdlo stane tokom upotrebe/ Oprez pri upotrebi prekidača
- 18 Kako očistiti uređaj
- 20 Pre nego što zahtevate popravku
- 24 Specifikacija uređaja/ Garancija

Za kućnu upotrebu (uključena garancija)

1. Pročitajte 'Mere opreza za bezbednu upotrebu' i uređaj koristite na odgovarajući način.
2. Nakon što ste završili sa čitanjem uputstva, uputstvo držite na pogodnom mestu za buduću upotrebu.
3. Uredaj ne koristite u utičnici koja nema odgovarajuće napajanje i volatže.
4. Sva poboljšanja u kvalitetu se mogu sprovoditi bez prethodne najave.

1. Trebalo bi da pročitate 'Mere opreza za bezbednu upotrebu'.
2. Trebalo bi da pratite instrukcije opisanu u delu 'Mere opreza za bezbednu upotrebu'.
3. 'Mere opreza za bezbednu upotrebu' su date u narednom delu.

⚠️ UPOZORENJE: NEPOŠTOVANJE DATIH PRAVILA MOŽE DOVESTI DO OZBILJNIH POVREDA ILI SMRTI.

- Uređaj ne uključujte i ne isključujte iz struje mokrim rukama. To može dovesti do elektro-šoka ili povrede.
- Koristite samo napon od 230- 240V AC. Nepoštovanje može dovesti do elektro šoka, požara ili neuobičajenog rada uređaja. Ako je voltaža pogrešna, to može skratiti životni vek motora ili može dovesti do kvara.
- Uključite uređaj u struju i čvrsto gurnite utikač u struju. Nepoštovanje može dovesti do elektro-šoka ili požara.
- Ako je kabl oštećen, mora ga zameniti proizvođački servis ili slično kvalifikovana osoba kako bi se izbegla šteta. Ako je kabl oštećen, može doći do elektro- šoka ili požara.
- Nikada ne menjajte uređaj, a takođe ne sastavljajte i ne popravljajte na svoju ruku. U udubljenja na uređaju nikada ne gurajte prste i strane oštре predmete. Nepoštovanje može dovesti do elektro- šoka, požara ili kvara. Za bilo kakvu tehničku podršku, kontaktirajte lokalni ovlašćeni korisnički servis.
- Kada je kabl pokvaren, ili su žice pokvarene ili oštećene, ili se utikač olabavio, ne koristite uređaj. Nepoštovanje može dovesti do elektro- šoka, požara ili kvara.
- Ne kvasite bazu uređaja i ne prskajte vodu po njoj. Pazite da bilo kakve tečnosti ne dođu u kontakt sa prekidačem uređaja.
- Ne dirajte prekidač mokrim rukama. Nepoštovanje može dovesti do elektro- šoka ili požara.
- Neophodno je uzemljenje iz bezbednosnih razloga. Uzemljenje ne raditi na cevima za gas, plastičnim cevima za vodu, telefonskim žicama itd. Nepoštovanje može dovesti do elektro- šoka, požara, kvara ili eksplozije. Koristite utičnicu koja ima uzemljenje.
- Nikada ne rastavljajte bubanj dok uređaj radi i nikada ne gurajte prste i strane objekte, kao što su viljuške, kašike itd. u cev ili izlaz za sok. Nepoštovanje može dovesti do povrede, nesrećnog slučaja ili kvara.
- Ovaj uređaj mogu koristiti osobe sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima ili od strane osoba koje imaju manjak iskustva i znanja, ako imaju nadzor ili su im date instrukcije u vezi sa uređajem, kao i ako razumeju potencijalne rizike. Deca se ne smeju igrati sa uređajem. Deca takođe ne smeju čistiti i održavati uređaj. Ovaj uređaj ne smeju koristiti deca. Uređaj i kabl držite van domaća dece.

⚠ OPREZ: NEPOŠTOVANJE DATIH PRAVILA MOŽE DOVESTI DO OZBILJNIH POVREDA ILI KVARA NA UREĐAJU.

- Ne rukujte uređajem ako niste pravilno zaključali cev. Nepoštovanje može dovesti do povrede ili kvara.
- Ako uočite curenje gasa, ne stavlјajte kabl u struju. Proverite prostoriju odmah. Ovo može dovesti do povrede ili kvara.
- U izlaz za sok nikada ne gurajte prste, viljuške ili kašike. Nepoštovanje može dovesti do povrede ili kvara.
- Ako svrdlo stane tokom rada, pritisnite REV dugme i držite na 2-3 sekunde i nakon što uređaj stane u potpunosti, pritisnite ON dugme ponovo. Ako se isti problem nastavi, moguće je da je došlo do kvara delova i smanjenog performansa motora zbog pregrevanja motora. Ako se problem nastavi, odmah ugasite uređaj i kontaktirajte korisnički servis.
- Tokom rada uređaja, ne pomerajte bazu, ne rastavlјajte bubanj kao ni delove i ne pokušavajte da ih rastavite. Nepoštovanje može dovesti do povrede ili kvara. Ako dođe do sličnog problema, isključite prvo prekidač i izvadite kabl iz struje.
- Kada koristite uređaj, pazite na kravate, ogrlice, šalove itd.jer mogu upasti u cev. Ovo može dovesti do povrede, kvara ili oštećenja.
- Uređaj postavite na ravnu i stabilnu površinu. Nepoštovanje može dovesti do povrede ili kvara.
- Uređaj ne koristite na duže od 30 minuta. Ovo može dovesti do pregrevanja motora. Ohladite uređaj na 5 minuta pa nastavite sa upotrebom.
- Kada stavlјajte sastojke u cev, koristite isključivo deo za guranje hrane. Nepoštovanje može dovesti do povrede ili kvara.
- Ne dozvolite potres uređaja ili da uređaj padne. Nepoštovanje može dovesti do elektro- šoka, požara ili kvara.
- Ako uređaj odaje neprijatan miris ili preterano grejanje, dim, prestanite odmah sa upotrebom i kontaktirajte servis. Kada koristite nov uređaj, prirodno je da se na početku oseti miris, koji će ubrzo nestati.
- Uvek izvadite kabl uređaja iz struje nakon upotrebe. Uvek izvadite kabl uređaja iz struje ako je uređaj bez nadzora, kao i pre sastavljanja, rastavljanja i čišćenja. Kada vadite kabl, držite čvrsto za utikač. Ako vučete za kabl, može doći do elektro- šoka ili požara.
- Ne perite na temperaturama preko 80 °C. Uređaj ne stavlјajte u mašinu za pranje sudova, mašinu za sušenje, mikrotalasnu itd. Ovo može dovesti do kvara delova ili njihovog deformisanja.
- Uređaj je težak oko 4.8 kg. Kada pomerate uređaj, držite ga čvrsto na dnu baze obema rukama. Ako držite uređaj za ivice, baza može pasti i dovesti do povrede ili kvara.


DELOVI UREĐAJA

1 Deo za guranje hrane

Ručka



2 Cev

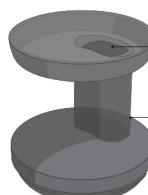

Otvor cevi

Bezbednosni senzor (▲)

3 Svrđlo za ceđenje




Osa svrdla

4 Fina cediljka




5 Gruba cediljka

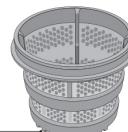

6 Cediljka za sladoled



7 Rotirajuća četka



Silikonska četka

Držač četke

8 Komora

Odvod za pulpu



Poklopac za komoru



Odvod za sok


Kontrolna ručica

Čaša za sok

Poklopac čaše za sok



9 Baza

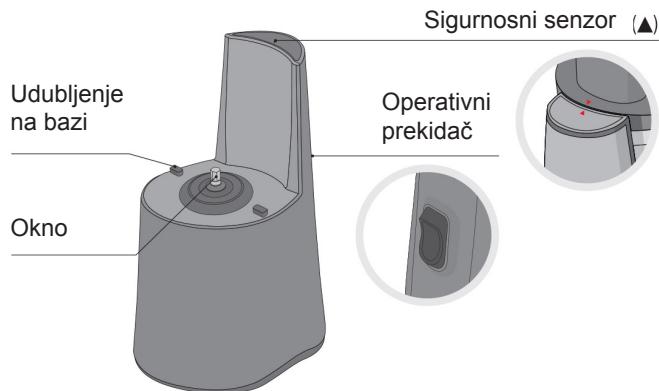

10 Posuda za pulpu



15 Poklopac za cev



11 Poklopac posude za sok



12 Posuda za sok



13 Mala četka za čišćenje




14 Četka za čišćenje




16 Postolje za komoru

*Postolje za komoru se ne može rastaviti nakon što se ceo uređaj sastavi.

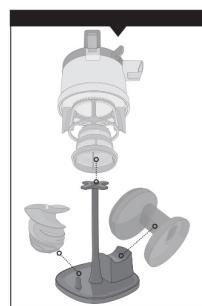

- * Ove komponente se mogu razlikovati u zavisnosti od modela.
- * Neki delovi (postolje, poklopac za posudu za sok, mala četka za čišćenje, poklopac cevi, gruba cediljka) su opcionalne za svaki model.

Kako sastaviti uređaj

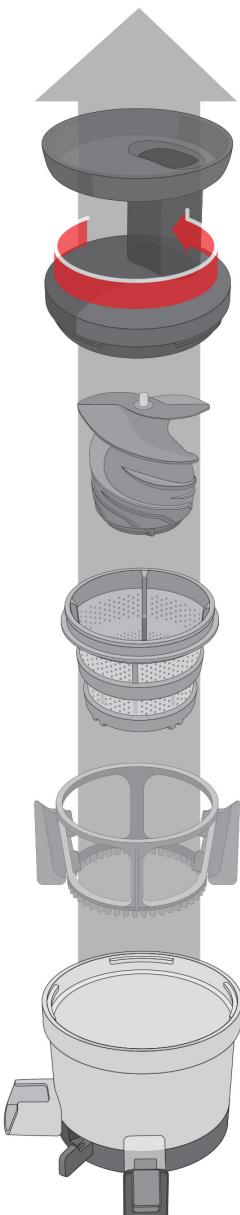


*Sve delove očistite pre prve upotrebe.


1 Okrenite cev u smeru suprotnom od smera kazaljke na satu i podignite na gore.




2 Izvucite svrdlo za ceđenje, držeći krilca sa obe strane.

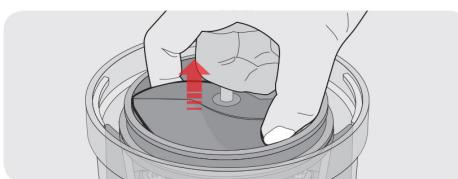

3 Odvojite cediljku i rotirajuću četku od komore.

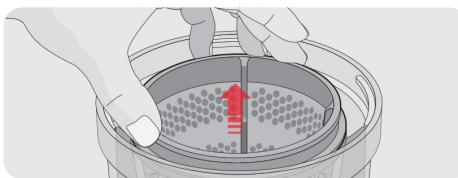

4 Rastavite cediljku i rotirajuću četku.

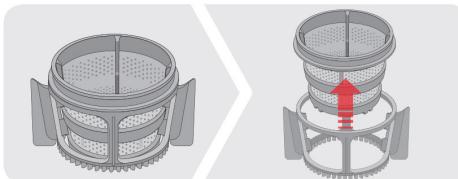

KAKO ISECKATI SASTOJKE ZA SOK

Jabuke, kruške, kivi, dinja	Voće kao što su jabuke, kruške, kivi, dinja itd. možete staviti sa korom i semenkama. Ipak, semenke jabuke mogu biti toksične, tako da je bolje odstraniti ih.
Nar, grožđe	Odvojite svako zrno od grozda. Nar oljuštite i koristite samo zrna.
Lubenica, pomorandža, grejpfrut	Skinite koru sa ovog voća i isecite na manje delove.
Mango, višnje, breskva	Voće kao što je mango, višnje, breskva, limun ima tvrde semenke koje je teško progrutati. Semenke mogu izazvati prestanak rada ili oštećenje, tako da ih treba izvaditi pre početka ceđenja.
Pšenica, vlašac	Pustite punu šaku kako se sastojci ne bi prosuli.
Peršun, celer, kelj, prokelj	Isecite sastojke na manje delove, od po 3 cm. Što se tiče pšenice ili vlašca, stavite samo punu šaku.
Đumbir, beli luk	Kada cedite sok iz sastojaka koji imaju puno vlakana, kao što je đumbir, isekajte ga tanko i ubacujte u uređaj polako. Kada sok cedite iz korenastog povrća, uključujući i đumbir (šargarepa, maslačak, krompir, deodeok itd.) vodite računa da na takvim biljkama nema blata jer to može oštetiti uređaj. ovakvu hranu svakako oljuštite pre upotrebe. Kada cedite veću količinu soka, proces rastavljanja i sastavljanja uređaja ponovite nakon svakog kilograma.

ZA PRAVLJENJE SLADOLEDA

Sveže	Zamrzнуте кockice воћа иsekajte наоко 2 cm како бисе направили сладолед. Када користите воће које има кору, ољућите га пре замрзавања. Састојке који имају тврде семенке, као што су јапанска кajsija, limun, šljiva, breskva itd. одмрзнете пре припреме. Grožđe користите без семенки.
--------------	--

- Ovo je referenca kako treba pripremiti i iseći sastojke.
- Ako ste alergični na neke sastojke, koristite sastojke koji Vama odgovaraju.
- Uvek imajte u vidu knjigu s receptima.

UPOTREBA PO TIPU CEDILJKE


Fina cediljka	Ova cediljka ima male i fine rupice kako bi napravila bistar sok.
Gruba cediljka	Ova cediljka ima veće rupice tako да је погодна за прављење сока са пулпом, као што је сок од јагода или банана.
Cediljka za sladoled	Koristi сe за прављење smoothie-ja, slush-ija i sladoleda od smrznutog воћа Не користите већу количину састојака одједном, а такође немојте стављати ни веће комаде воћа. Може доћи до мало изливавања сока из одвода за пулпу или са стране цедилке. Ово је нормална појава и не представља квар. Током припреме не користите лед.







UREĐAJ NE KORISTITE ZA MRVLJENJE I MLEVENJE LEDA.

Kako sastaviti uređaj

1 Cediljku postavite ispod ureza na rotirajućoj četki, kao što je prikazano na slici.

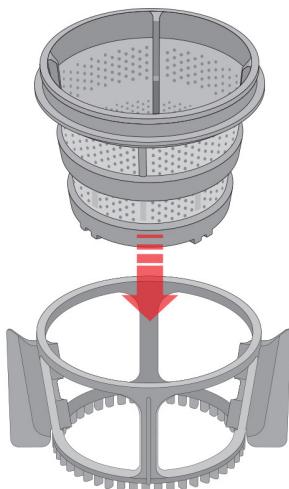

2 Sastavite sve delove u komoru prikazane u koraku 1.

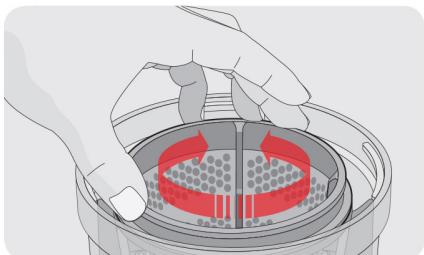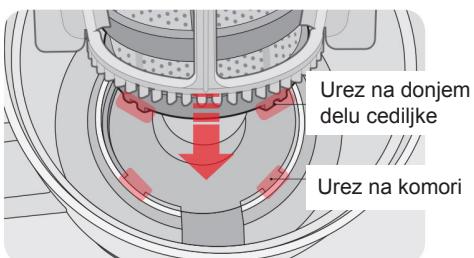
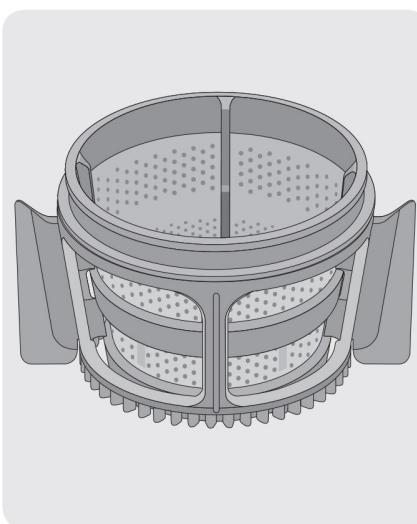
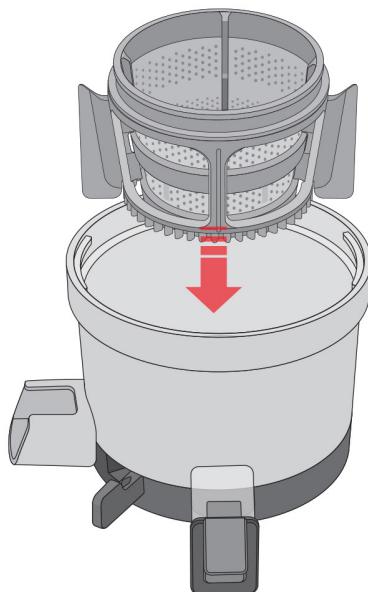


3

Svrdlo za cedenje ubacite u već sastavljene delove (korak 2) dok svrdlo ne klikne na svoje mesto.

4


Cev sastavite baš kao što je prikazano na slici. Nakon što ste cev postavili na komoru, okrenite je u smeru kazaljke na satu dok se ne zaključa na svoje mesto.

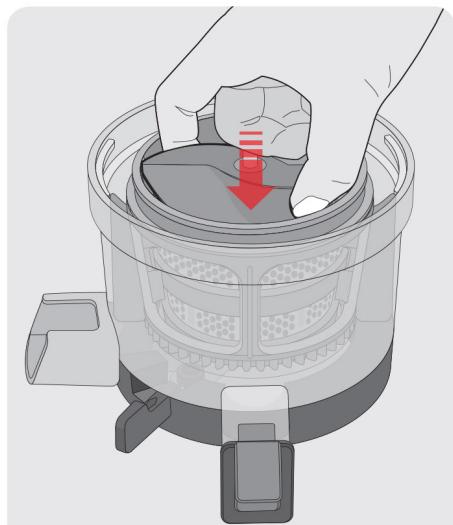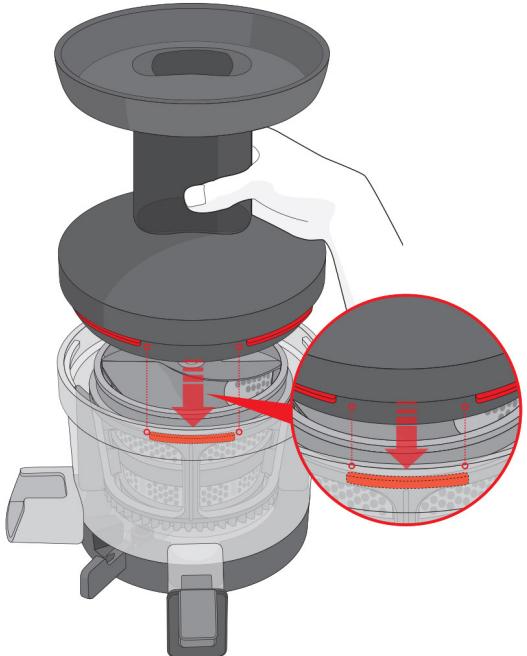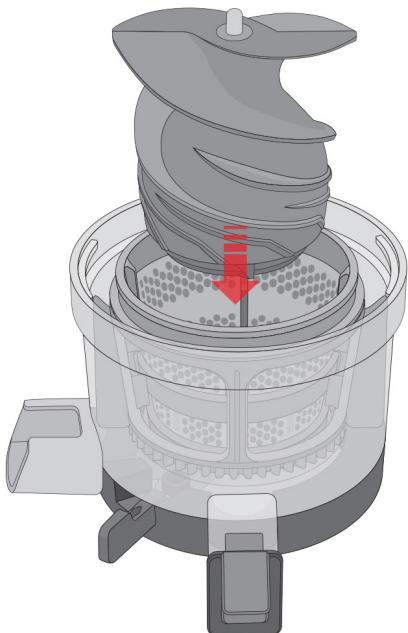

Kako postaviti cediljku za sladoled




1

Postavite komoru i cediljku za sladoled. Vodite računa o tome da se odvod na cediljci za sladoled poravna sa odvodom za sok.

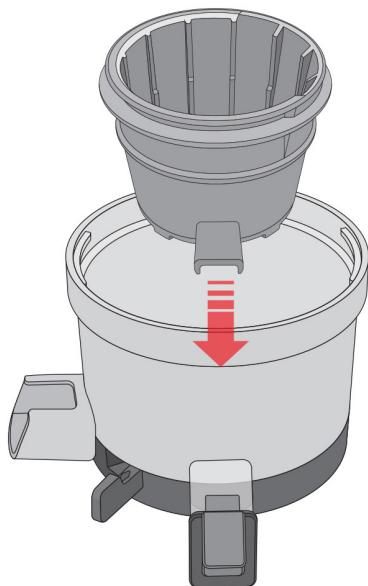

2

Srvdlo za ceđenje ubacite u ove već sastavljene delove (Korak 1) dok svrdlo ne upadne na svoje mesto kako treba.

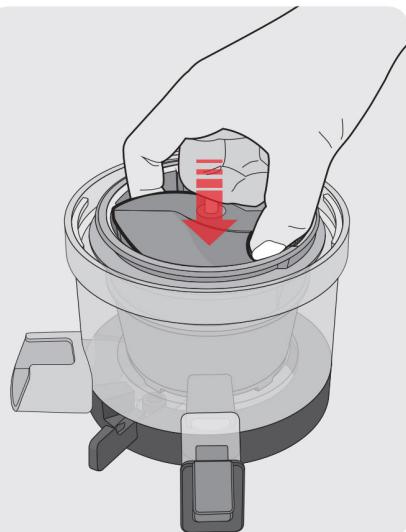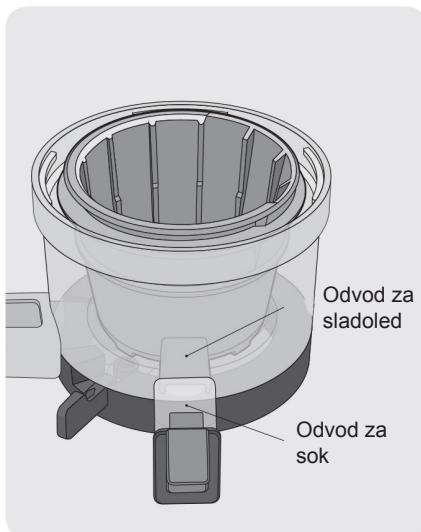
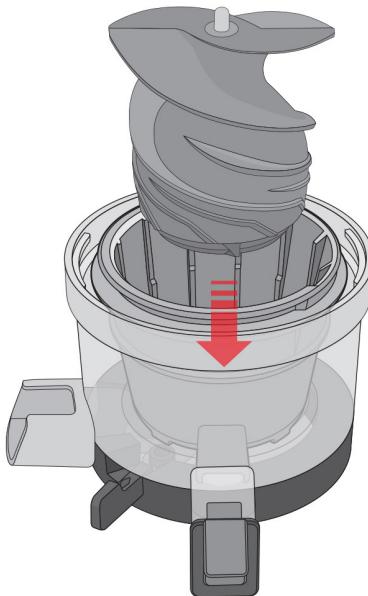


3

Cev postavite onako kako je to prikazano na slici. Nakon što ste cev postavili na komoru, okrenite je u smeru kazaljke na satu dok ne upadne na svoje mesto.

NAPOMENA:


Za pravljenje sladoleda, rotirajuća četka Vam nije potrebna.

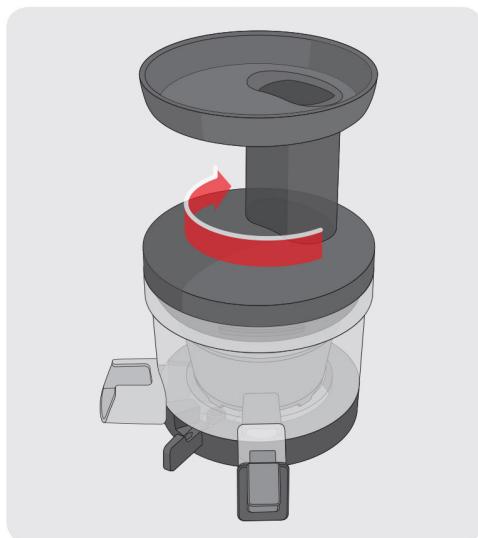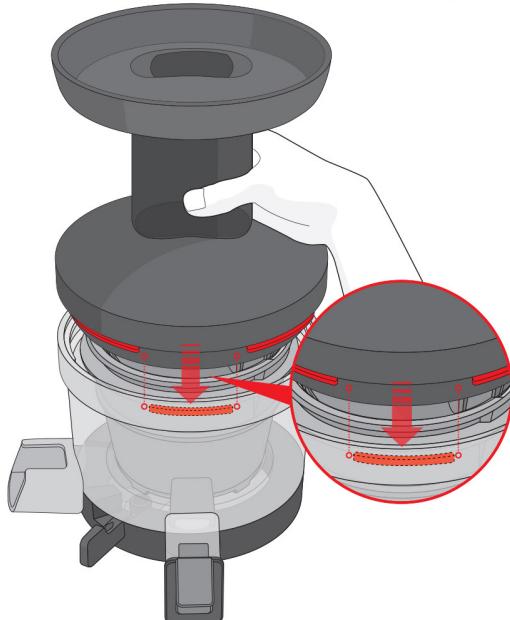


Kako da sastavite ceo set komore i bazu

*proces sastavljanja je isti, bez obzira na to koji tip cediljke koristite.



- 1** Kontrolnu ručicu postavite u **● Close** poziciju, kao što je prikazano na slici.

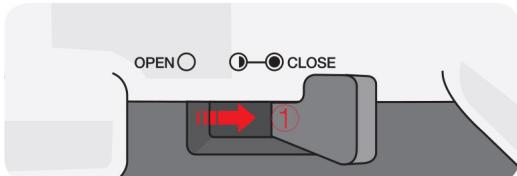

- 2** Donji deo komore treba da nalegne na ulegnuće na bazi. Ako kontrolna ručica nije u **● Close** poziciji, komora neće nalegnuti na bazu kako treba.

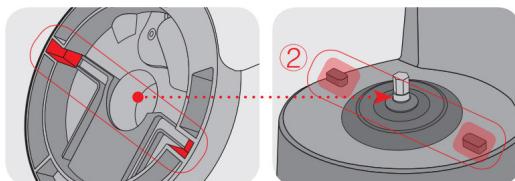

- 3** Ako se znak <▲> na bazi i znak <▼> na zadnjoj strani komore poravnaju, to znači da je sve sastavljeno kako treba.

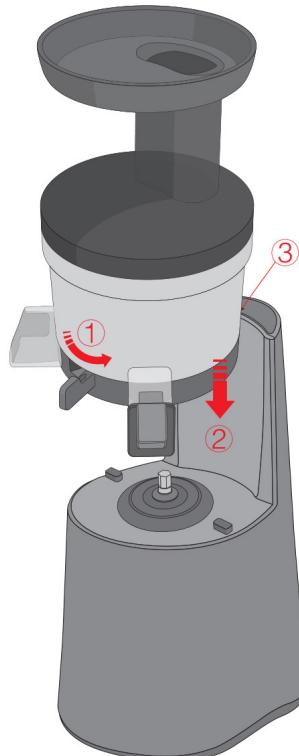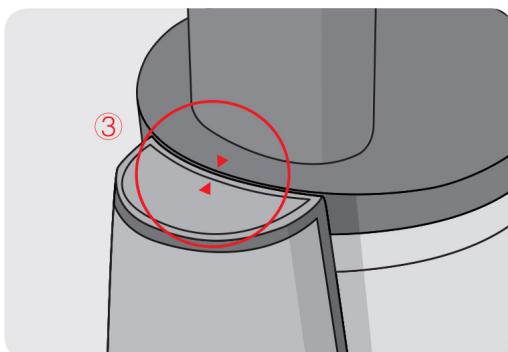

NAPOMENA:

Ako je cev nameštena u skladu sa sigurnosnim senzorom na bazi, uređaj će raditi iako je cev nameštena suprotno od pravca prikazanog na slici.

NAPOMENA:

Baza sama kao takva neće raditi. Uredaj neće raditi ako set sa komorom nije povezan sa bazom kako treba.



Mere opreza tokom upotrebe uređaja

* Sastojci sa kojima morate biti oprezni.

Prilikom njihove upotrebe može doći do štete ili kvara.

- Voće sa tvrdim semenkama, kao što je japanska kajsija, limun, šljive, breskve itd. koje su teške za žvakanje, treba očistiti pre ceđenja.
- Povrće sa jakim vlaknima, kao što je peršun, celer itd. treba iseći na manje komade od oko 3-4 cm pre stavljanja u uređaj.
- Ne stavljati susam, zrna kafe, grančice, biber itd. jer se takvi sastojci ne mogu cediti.
- U uređaj ne stavljati sastojke čuvane u alkoholu, šećeru, medu itd. (grožđe, kajsije, bobičasto voće itd.) jer to može dovesti do kvara ili oštećenja.

* Preporučujemo da sok od svežeg povrća i voća odmah pijete, nego da ga čuvate na duže.

* U uređaju ne sitniti grožđe.

Ovo može dovesti do oštećenja ili kvara.

* Ostatke nemojte opet cediti (pulpa).

- Ponovo se može cediti samo meko voće.

* Uredaj ne koristite pre nego što stavite sastojke u njega.

*** Uredaj ne koristite na više od 30 minuta odjednom.** Ovo može dovesti do kvara ili pregrevanjem motora. Kada uređaj koristite, zaustavljajte ga na svakih 5 minuta pa potom nastavite sa upotrebotom.

*** Nikada ne stavljajte viljuške, prste, kašike itd. u izlaz za sok dok uređaj radi.** Ubacivanje oštih predmeta u izlaz za sok može dovesti do zaglavljivanja rotirajuće četke i može dovesti do oštećenja delova.

*** Sastojke ne gurajte kroz cev ničim drugim do delom za guranje hrane.** Ovo može dovesti do zaglavljivanja svrda ili do povrede i kvara.

*** Ne dirajte prekidač mokrim rukama.** Ovo može dovesti do elektro-šoka ili požara. Nikada ne stavljajte strane objekte blizu prekidača.


*** Kada pravite više od 400ml odjednom, na svakih 400ml otvorite kontrolnu ručicu kako bi pulpa izašla.** Kada se pritisak u komori poveća, neće biti moguće da otvorite cev, što može dovesti do oštećenja.

*** Cediljku za sladoled koristite isključivo kada koristite smrznuto voće.**


*** U uređaj ne stavljajte kocke leda ili druge sastojke koje treba smrviti.** Ovo može dovesti do kvara na uređaju.

NAPOMENA: Suvi ili zaledjeni sastojci daju malo soka i od njih je skoro nemoguće napraviti sok. Ako uređaj ne očistite odmah nakon upotrebe, ostavi će se osušiti i zlepiti. Ovo će znatno otežati rastavljanje uređaja, kao i čišćenje, što će kasnije dovesti do smanjenih performansi uređaja.


Kako koristiti uređaj

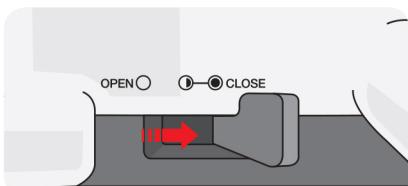


1 Kontrolnu ručicu postavite u **● Close** poziciju pre nego što počnete sa upotrebotom. Komora se neće spojiti sa bazom kako treba ako kontrolna ručica nije u **● Close** poziciji.

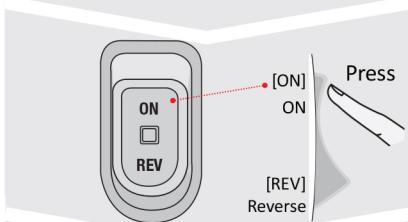


2 Pritisnite **ON** dugme kako biste pokrenuli uređaj. Iz bezbednosnih razloga, uređaj će raditi samo ako je ceo set komore namešten kako treba.

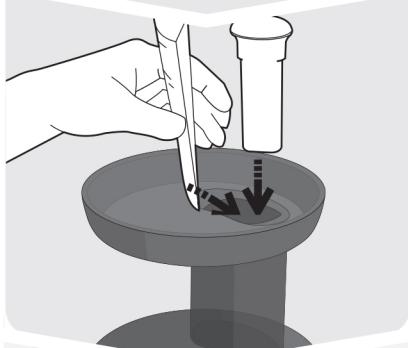

3 Sastoje polako i postepeno stavljaće u cev i pritiskajte ih delom za guranje hrane. Sastoje ne gurajte ničime drugim što nije poseban deo za guranje hrane. Sastojeći treba da budu veličine oko 3-4cm. Kada pravite više od 400ml odjednom, na svakih 400ml otvorite kontrolnu ručicu kako bi pulpa izašla.

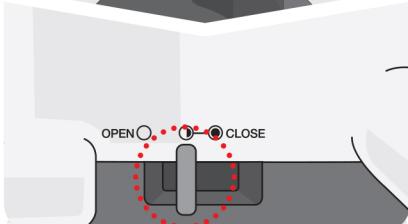

4 Kontrolnu ručicu postavite u poluotvorenu poziciju (half-close) **○** kada budete stavljaći poslednje sastoje. Za sladoled, koristite opciju **● Close**. Cev će se lako otvarati sve dok hrana prolazi kroz cediljku.

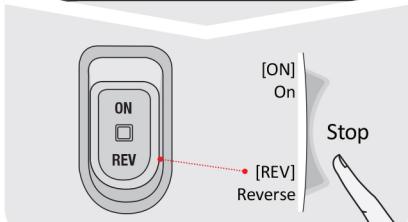

5 Nakon što ste završili sa pravljenjem soka, prekidač postavite u **REV** poziciju. Uređaj će se polako zaustaviti nakon što ste pritisnuli ovo dugme, radi veće bezbednosti i boljeg performansa.


NAPOMENA:

Kada koristite **ON** ili **REV** dugme, vodite računa o tome da je svrdlo za ceđenje skroz prestalo sa radom.

Upotreba kontrolne ručice po određenim režimima


*Kontrolna ručica se nalazi između poklopca za sok i odvoda za pulpu.

*Kontrolna ručica ima različite funkcije koje pomažu u pravljenju soka, zavisno od sastojaka koje koristite.

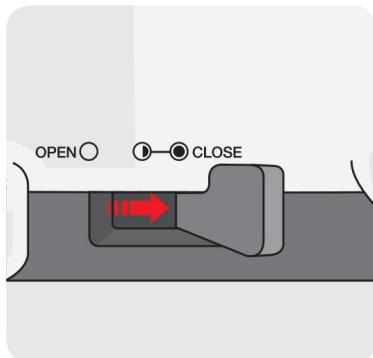


◎ CLOSE pozicija/ Režim za pripremu i cedjenje

Za sveopšte sastojke, jačina cedjenja je dobra ako koristite Close opciju ◎ na kontrolnoj polugi. Kada pravite više od 400ml odjednom, na svakih 400ml otvorite kontrolnu ručicu kako bi pulpa izašla. Ipak, kada cedite voće sa tvrdim semenkama, kao što je grožđe, nar, postavite polugu u Close poziciju ◎ i potom pomerite na Half-close poziciju kada sok krene da izlazi.

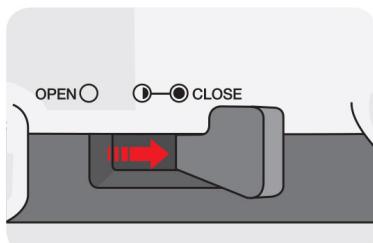


◎ Close pozicija kada pravite sladoled

Koristite ručicu u Close poziciji ◎, jer se pulpa ne oslobađa posebno.

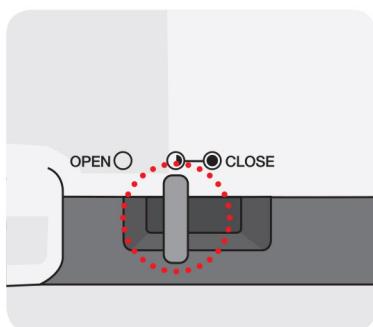

◎ Završna faza, režim samočišćenja

Kontrolnu ručicu postavite u half-close poziciju ◎ pri ubacivanju zadnjih sastojaka i oslobađanju ostataka. Cev će se lako otvoriti kada sastojci prođu kroz cediljku. Za režim samočišćenja (Simple Cleaning Mode), postavite polugu u half-close poziciju ◎ i pulpa će izaći.

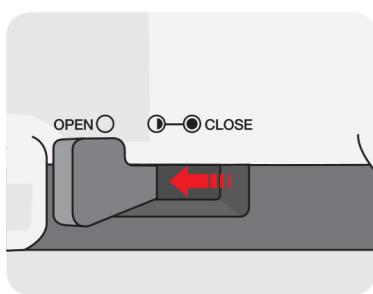

Open ○ režim čišćenja

Kada rastavljate čistite komoru, kontrolnu ručicu postavite u Open poziciju ○. Na ovaj način ćete lako očistiti komoru. Kontrolna ručica neće upasti u Open poziciju ○ sve dok komora stoji na bazi.

NAPOMENA:


Ako se cev ne otvara nakon upotrebe Postavite polugu u Half-close poziciju ◎ Pritisnite REV dugme na 3-4 sekunde i pustite. Ponovite ovo 2-3 puta i cev će se lako otvoriti.

Kako koristiti polugu zavisno od sastojaka (pravljenje soka)

Kontrolnu ručicu koristite zavisno od osobina sastojaka koje upotrebljavate jer ćete na taj način napraviti ukusan sok.

SASTOJCI:

Jabuka, kruška, lubenica, jagode, borovnica, pomorandža, grejpfrut, limun, mango, šljive, breskva, višnje, kaki, ananas, pšenica, peršun, celer, šargarepa, đumbir, krompir, cvekla, paradajz, paprika, brokoli, kupus, kelj, spanać (kuvani slatki krompir, bundeva i kukuruz).

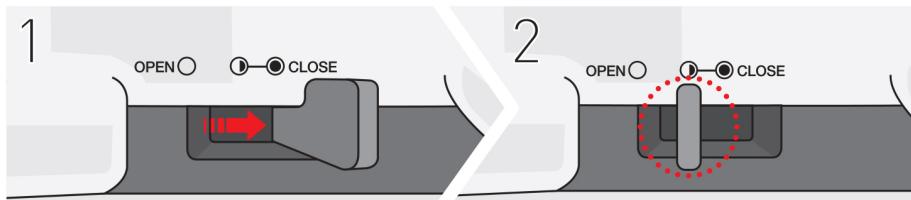


Za početak stavite polugu u Close poziciju.

Kada je ceđenje skoro završeno, podesite polugu u Half-close poziciju.

SASTOJCI SA SEMENKAMA:

Grožđe, nar, kivi, paradajz, borovnica, kupine itd.

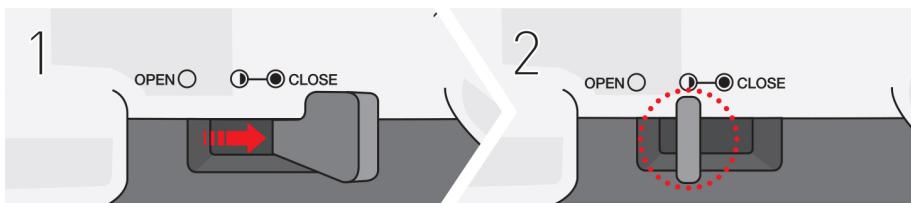


Za početak podesite polugu u Close poziciju.

Kada sok počne da izlazi, podesite polugu u Half-close poziciju.

MIX SA MLEKOM:


Sastojci kao što su banana, jagoda, borovnica itd.

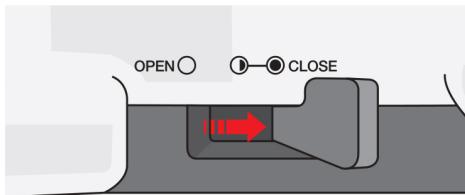

Počnite sa Close pozicijom.


Kada svrdlo stane tokom upotrebe

- Uređaj može stati ako ga prepunite sastojcima ili ako sastojke ubacujete prebrzo.
- Postepeno ubacujte sastojke, jer uređaj zapravo stiska sastojke, ne mrvi ih.

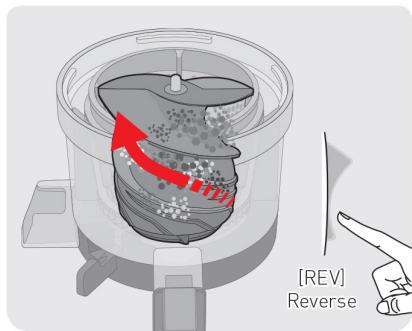

1 Pritisnite REV dugme na 2- 3 kako biste oslobođili pritisak iz komore. Ponovite ovo ako to bude neophodno.

Rev dugme služi tome da svrdlo okreće u suprotnom smeru. Ono radi samo dok ga držite pritisnuto i rotacija svrdla prestaje kada pustite dugme.

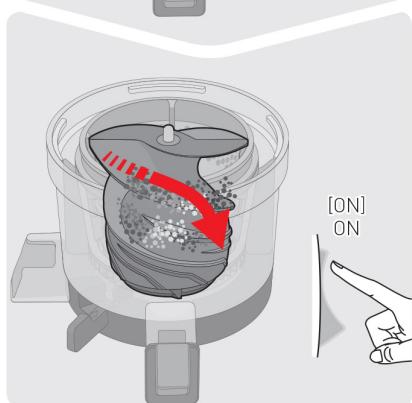

2 Pritisnite ON dugme nakon što ste završili sa REV opcijom kako biste nastavili sa pravljenjem soka.

Pre nego što promenite pravac, prvo se uverite da je svrdlo stalo u potpunosti.

NAPOMENA:

Ako nema pomaka nakon što ste ispratili gore opisane korake, izvadite kabl iz struje, rastavite komoru i očistite je. Pokušajte ponovo.

Oprez pri korišćenju prekidača



NAPOMENA:




Ako je rotacija tokom upotrebe u obrnutom smeru, pritisnite Stop (REV) dugme kako bi uređaj stao. Pritisnite REV dugme opet. Zbog tipa motora, on polako zaustavlja rotaciju, ne staje naglo sa radom. Ako rotacija potpuno stane, pritisnite dugme u bilo kom pravcu.

Kako očistiti uređaj

1. Izvadite kabl iz struje suvim rukama nakon što je uređaj u potpunosti stao.
2. Odvojite komoru od baze. Zaokrenite cev kako biste je otvorili i izvadite delove kako biste ih očistili.
3. Upotrebite četku za čišćenje i operite komoru pod tekućom vodom.
4. Otvorite kontrolnu polugu (opcija Open), kao i kapu na izlazu za sok kako biste oprali komoru.
5. Prebrište bazu vlažnom krpom.
6. Silikonski delovi se mogu izvaditi i oprati (uključujući kapu na izlazu za sok, delovi u komori, silikonska četka).
7. Potopite delove u vodu u kojoj je razmučena soda bikarbona ili sredstvo za pranje sudova na 30 minuta kako biste ih sterilizovali i očistili.



Kada rastavite set komore, prvo operite sastojke iz komore. Potom je rastavite i operite delove pod tekućom vodom.

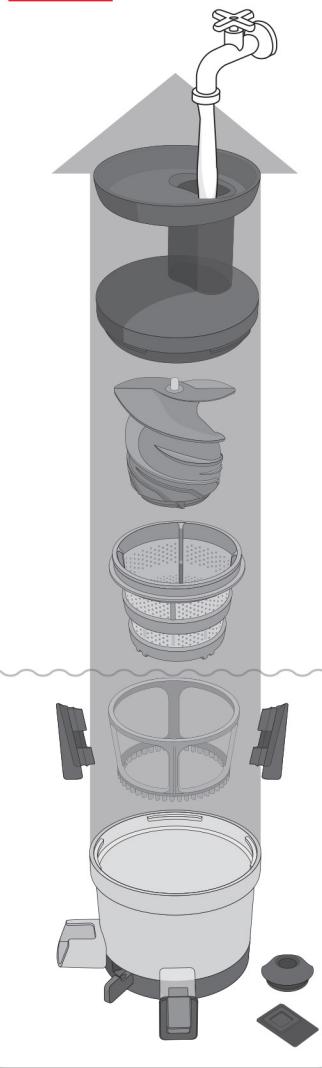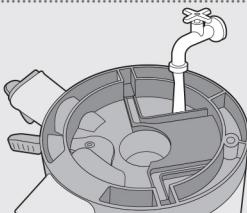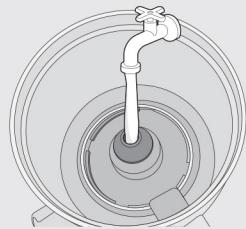

NAPOMENA: Ako uređaj ne očistite odmah nakon upotrebe, ostaci se mogu zlepiti i sasušiti. Ovo može otežati rastavljanje i čišćenje, što može kasnije dovesti i do smanjenja performansi. Molimo Vas da uređaj operate odmah nakon upotrebe.

Ne perite delove pod vrućom ili ključalom vodom, žicom za sudove, abrazivnim sredstvima, rastvorima za čišćenje ili oštrim predmetima. Delove ne stavljajte u mašinu za sudove, kao ni u mašinu za sušenje. Nakon pranja, dobro osušite delove i sklonite na svoje mesto.


Kapa na izlazu za sok



Otvorite kapicu, držite komoru jednom rukom, a drugom skinite kapicu.


Vodite računa o tome da, pri rastavljanju uređaja, kapicu ne ispustite ili oštetite.

Komora i njeni delovi

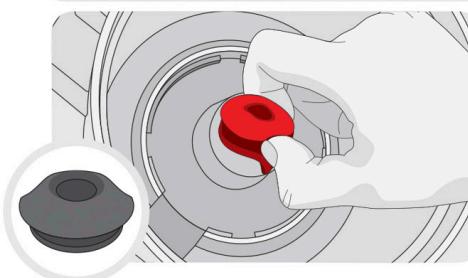


Uhvatite silikonski deo na dnu komore prstima i zarotirajte kako biste ga izvadili. Sastavite delove na gornjem i donjem delu kako je opisano (slika levo). Kada čistite set komore, operite sastojke koji su unutra ostali. Potom rastavite set komore i operite sve po tekućem vodom.

Rotirajuća četka

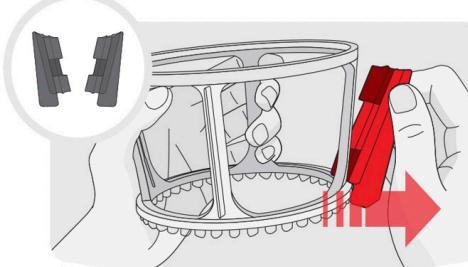

1 Izvadite silikonsku četku iz njenog držača.



Pratite uputstva kako biste četku pravilno izvadili. Inače, može doći do oštećenja na držaču silikonske četke ili na samoj silikonskoj četki.

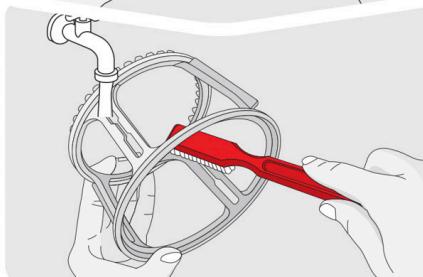

2 Upotrebite četkicu za čišćenje i operite držač i spolja i iznutra pod tekućom vodom. Operite silikonsku četku pod tekućom vodom na isti način.

Pre nego što zahtevate popravku

Za upite i zahteve, kontaktirajte nas putem korisničkog servisa ili sajta www.hurom.com.

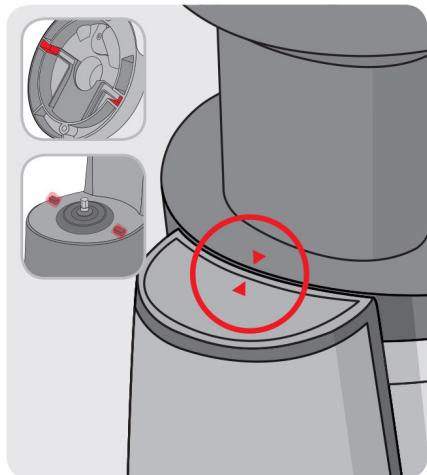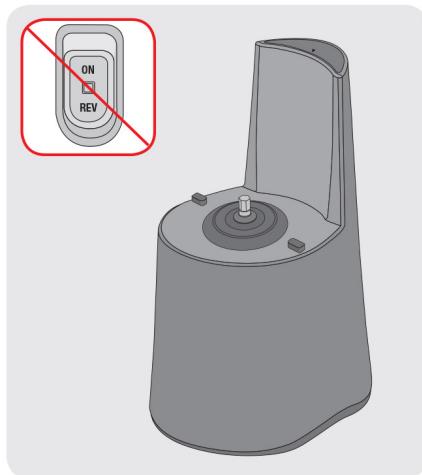

1. Sama baza ne radi.

Zbog Vaše bezbednosti, ova jedinica radi samo kada su svi delovi sastavljeni i kada je komora postavljena na bazu.

3. Uređaj ne radi.

Proverite da li je kabl ubačen u struju.

Proverite da li je cev na svom mestu.

Ako cev nije dobro nameštena, uređaj neće raditi.

Uverite se da je uređaj sastavljen po uputstvu. Koristite uputstvo kako biste sastavili uređaj.

Kontaktirajte korisnički servis kako biste dobili pomoć.

4. Uređaj prestaje sa radom tokom uobičajene upotrebe.


Da li ste stavili previše sastojaka ili krupne sastojke? Pročitajte stranu 13 korisničkog uputstva i pokušajte da upotrebite REV dugme. Ako ni to ne rešava problem, kontaktirajte korisnički servis kako biste dobili pomoć.

5. Svrđlo ima ogrebotinu.

Ovo je nastalo od izlivanja i deo je proizvodnog procesa. Ova pojava je savršeno normalna i ne predstavlja nikakvu opasnost za upotrebu.

6. Set komore ne upada na svoje mesto na bazi.

Ako je ručicu u Open poziciji, komora neće upasti na svoje mesto. Pre sastavljanja komore sa bazom, uverite se da je ručica u Close poziciji.

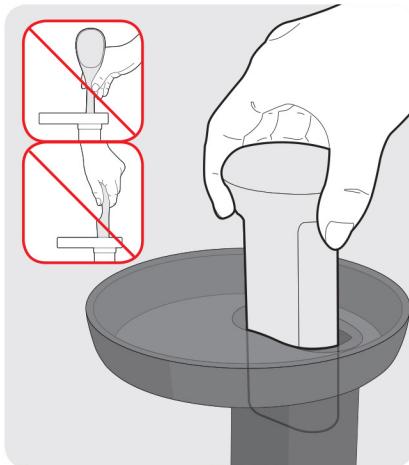

7. Ne stavljajte previše sastojaka odjednom.

Ako stavite previše sastojaka odjednom, ili sastojke koji su krupni, uređaj može stati sa radom.

9. Sok curi preko baze.

Da li ste stavili previše sastojaka? Ako ste stavili previše sastojaka nego što može da stane u uređaj, količina može stvoriti pritisak i sok može početi da curi. Ne stavljajte na silu preveliku količinu sastojaka odjednom, već podelite sastojke na manje količine. Kontaktirajte korisnički servis ako se ovo nastavi.

10. Cev se ne otvara

U uređaju je možda previše ostataka. Kontrolnu ručicu postavite u half-close poziciju i pritisnite ON dugme kako biste izbacili sastojke. Pritisnite REV dugme na 3-5 sekundi, pa stanite. Ponovite sve ovo 2-3 puta.

Da li ste u sokovnik stavili strane predmete ili tvrde sastojke (tvrdi semenke)?

Pritisnite REV dugme i pogurajte sastojke kroz cev. Ne pokušavajte da otvorite uređaj na silu. Kontaktirajte Vaš lokalni servis centar za pomoć.

11. Pri ceđenju soka, komora se trese.

Do ove pojave može doći zbog rada samog motora. Manja i veća pomeranja se događaju zbog prirode sastojaka (tvrdi ili žilavi). Ovo nije defekt, već je normalna pojava do koje dolazi zbog rotiranja svrda. Veća pomeranja stvaraju tvrdi sastojci, u poređenju sa mekim sastojcima (npr. šargarepa/ krompir/ rotkvica/ cvekla itd.).

Beleške

Beleške

Specifikacije uređaja

▪ Naziv:	Hurom Slow Juicer
▪ Ime modela:	H-AA serija
▪ Voltaža označena na uređaju:	230- 240 V
▪ Frekvencija označena na uređaju:	50 Hz
▪ Potrošnja označena na uređaju:	150 W

▪ Rotacija u minuti:	43 rpm
▪ Dužina kabla:	1.4m
▪ Motor:	jednofazni indukcion motor
▪ Osigurač:	250 V 5 A
▪ Težina:	4.8 kg
▪ Dimenzije:	širina 223mm dužina 180mm visina 407mm
▪ Preporučeno vreme upotrebe:	30 minuta

Primerak deklaracije i potvrde o usaglašenosti može se preuzeti sa sajta www.refot.com. Dokument je podležan izmenama u slučaju tipografskih grešaka.



Ekskluzivni uvoznik i distributer Refot B

Pčinjska 15a, 11 000 Beograd, tel: 011 6456 151, 3087 004

e-mail: info@refot.com

OVLAŠĆENI SERVIS: FOTO SERVIS DOO

Deli Radivoja 1, 11000 Beograd

tel.: 011 644 7958, fax.: 011 7823-017

e-mail: info@otoservis.rs