

**BaByliss**<sup>®</sup>  
PARIS

E835E

UPUTSTVO ZA KORIŠĆENJE



## TRIMER

### TEHNIČKI DETALJI

1. Sečivo 32mm: pokretni nožići w-tech cms/fiksni nožići (nerđajući čelik)
2. 2 Graničnika šišanja (2-14mm i 3-15mm) za kosu i bradu
3. 5-položajni precizni graničnik (0,5 -3mm) za izuzetno kratka šišanja
4. Glava aparata za brijanje lica i glave 18mm
5. Precizan nožić za kreiranje preciznih kontura 7mm
6. Dodatak za nos/uho ,koji eliminiše neželjene dlake iz nosa i uha
7. On/Off prekidač
8. Indikator lampica
9. Četka za čišćenje
10. Baza za punjenje i odlaganje

#### VAŽNO!

Garancija za ispravnost I životni vek vaše baterije : puniti bateriju 16 sati pre prve upotrebe, potom dopunjavati od prilike tromesečno. Pre svake upotrebe puniti aparat 16 sati. Proverite da li je aparat isključen (off pozicija) i da indikator lampica ne svetli. Kompletno punjenje omogućava 40 minuta rada. Nikada ne puniti bateriju duže od 24 casa. Uvek koristite samo adapter za punjenje koji ste dobili uz uređaj u originalnom pakovanju.

### NAPAJANJE/PUNJENJE APARATA

1. Izvaditi trimer i sve dodatke iz baze i okrenuti bazu. Otvoriti sigurnosni jezičak, ubaciti kabl u otvor koji je namenjen za to, gurajući ga čvrsto unutra, zatim vratiti sigurnosni jezičak. Staviti kabl u zazor I vratiti bazu nazad I priključiti na struju (sl.1.)
2. Staviti trimer (koji se sada nalazi na OFF poziciji) na bazu za punjenje I proveriti da li je indikator punjenja upaljen.
3. Kompletno punjenje (16 sati) omogućice 40 minuta rada.
4. Pre prve upotrebe trimera puniti trimer 16 sati.
5. Naknadno puniti uređaj takodje 16 sati.

### UPOTREBA NA STRUJU

- Priključite kabal za napajanje u aparat.
- Utikač kabla za napajanje stavite u strujnu utičnicu (trimer u OFF poziciju).
- Uključite ON poziciju (ako je baterija slaba pričekati oko 1 minut).

#### VAŽNO!

Koristite adapter dobijen sa aparatom.

### VODOOTPORAN

Radi veće udobnosti I lakšeg korišćenja, vaš trimer je voodootporan. Možete ga upotrebljavati I pod tušem. Jednostavan za čišćenje.

Garantuje maksimalnu higijenu.

#### UPOZORENJE:

Pre upotrebe u tuš kabini skinuti/ izvući kabl za napajanje iz strujne utičnice!

### MONTAŽA I DEMONTAŽA DODATAKA:

Proverite da li je aparat isključen pre pristupanja promeni glave trimera I dodataka.

Da biste montirali drugu glavu, naslonite ga uz aparat I čvrsto pritisnite dok ne čujete klik.

Da biste skinuli glavu aparata, držite dršku aparata u jednoj ruci, slobodnom rukom gurajte glavu na gore (sl.2.).

### UPOTREBA GRANIČNIKA SEČENJA:

Graničnici sečenja omogućavaju jednaku dužinu šišanja.

#### VAŽNO!

Uvek montirati graničnik pre nego što uključite trimer ,takođe uvek isključite aparat pre menjanja graničnika. Dužina sečenja na Vašem aparatu se može ručno podesiti. Da biste povećali dužinu gurnite graničnik na gore. Za smanjenje dužine gurnuti na dole.

Odabrana dužina će biti prikazana na displeju na pozadini trimera.

## ODRŽAVANJE UREĐAJA:

- Skinuti graničnik posle svake upotrebe.
- Redovno čišćenje noževa nakon upotrebe omogućiće Vam optimalni učinak.

## NOŽIĆI KOJI SE SKIDAJU:

Radi lakšeg čišćenja, sečiva trimera se mogu skidati. Proverite da li je aparat isključen. Držite aparat sa oštricom okrenutom na gore, skinite ih tako što ćete pritisnuti vrh noževa. (sl.3.) Očistite sečivo upotrebom četkice kako biste uklonili ostatke dlaka.

## SAMOPODMAZIVI NOŽEVI:

Nožici vašeg trimera imaju jastučiće koje su natopljeni uljem za podmazivanje. Ipak, s vremena na vreme, preporučljivo je da se ponovo napune, naročito kada primetite da učinak nije visoko kvalitetan. Skinuti nožice kao iz gore navedenog opisa. Nakapati nekoliko kapi Babylliss ulja (sl.4.) Zatim vratite sečivo nazad na aparat. Babylliss ulje je specijalno formulisano za aparat, neće ispariti niti će usporiti rad sečiva.

Postoji mogućnost zamene nožića usled ishabanosti ili oštećenja.



Fig. 2

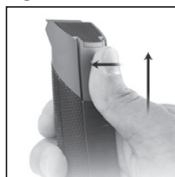


Fig. 3


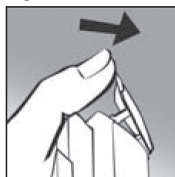


Fig. 4



Primerak deklaracije i potvrde o usaglašenosti  
može se preuzeti sa sajta [www.refot.com](http://www.refot.com)  
Dokument je podležan izmenama u slučaju  
tipografskih grešaka

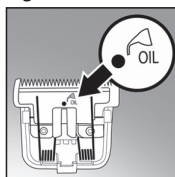

**Ekskluzivni uvoznik i distributer Refot B**

Pčinjska 17, 11 000 Beograd, tel: 011 6456 151, 3087 004  
e-mail: [info@refot.com](mailto:info@refot.com)

---

**OVLAŠĆENI SERVIS:** FOTO SERVIS DOO

Deli Radivoja 1, 11000 Beograd  
tel.: 011 644 7958, fax.: 011 7823-017  
e-mail: [info@fotoservis.rs](mailto:info@fotoservis.rs)