


BaByliss[®]
PARIS

Babyliss trimmer E826E
UPUTSTVO ZA KORIŠĆENJE



**MOLIMO DA PRE UPOTREBE PAŽLJIVO
PROČITATE DOLE NAVEDENE INSTRUKCIJE**

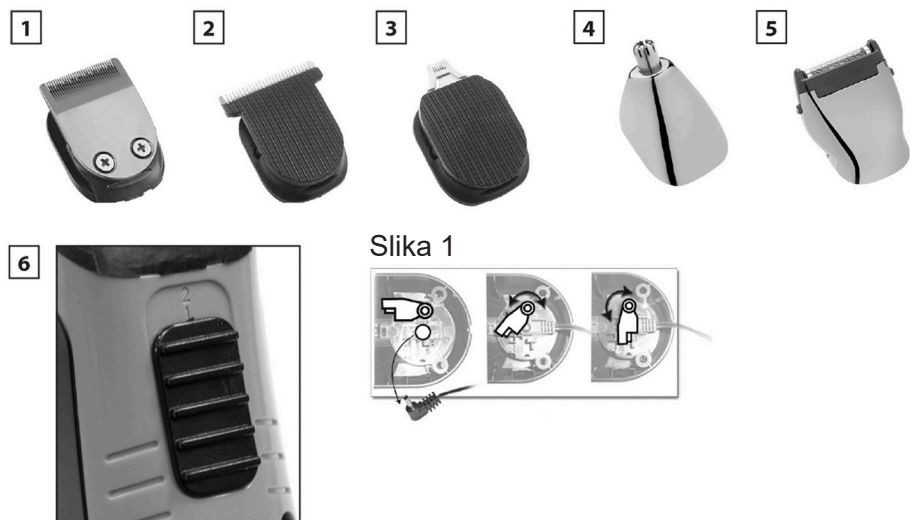

ODLIKE PROIZVODA

1. Precizni trimmer sa Titanium oštricom, 3 uloška za šišanje (3 – 5 – 7 mm) i precizni uložak sa pet pozicija (od 3 do 15 mm)
2. Brijlač za telo, sa preciznim uloškom sa pet pozicija (od 3 do 15 mm)
3. Precizna oštrica od 7 mm, kako biste napravili precizne konture i originalni izgled
4. Dodaci za nos/uši, kako biste uklonili neželjene dlake u nosu i ušima
5. Nastavak za brijanje lica
6. Prekidač za kontrolu gustine
7. On/Off prekidač
8. Turbo funkcija
9. Indikatorska lampica napajanja
10. Češalj, ulje, četka za čišćenje, punjenje i baza skladišta

OPREZ, nemojte koristiti ovaj uređaj dok je uključen u struju, treba da ga napunite pre korišćenja

Kako biste zagarantovali autonomiju i život baterije, punite baterije 16 sati pre prvog korišćenja, a potom na oko svaka 3 meseca.

Pre bilo kakvog korišćenja, ponovo punite uređaj 16 sati, tako što ste uvereni da je prekidač okrenut na OFF i da indikatorska lampica napajanja svetli.

Kada ga potpuno napunite, moći ćete da koristite trimmer minimum 30 minuta.

Nikada nemojte puniti jedinicu duže od 24 sata bez prestanka i koristite jedino punjač koji ste dobili uz proizvod.

PUNJENJE JEDINICE

1. Uklonite trimer i sve dodatke sa baze i okrenite bazu naopako. Otvorite jezičak za bezbednost, ubacite kabl za napajanje u otvor namenjen za to, tako što ćete ga nežno gurati unutra, i zamenite jezičak za bezbednost. Ubacite kabl u žleb. Vratite bazu na mesto i uključite je u struju. **(slika 1)**
2. Stavite trimer (namešten na OFF) u bazu koja se puni i proverite da li je indikatorska lampica punjenja uključena.
3. Potpuno napunjen uređaj moći ćete da koristite 30 minuta.
4. Pre nego što prvi put koristite trimer, dopustite da se puni 16 sati.
5. Sledeća punjenja takođe treba da traju po 16 sati.

STAVLJANJE I UKLANJANJE DODATAKA

Uverite se da je jedinica isključena pre nego što puniti glavu trimera ili dodatke.

Kako biste stavili glavu, postavite bazu dodatka na jedinicu tako što ćete je pritiskati dok ne čujete klik. Kako biste uklonili glavu, držite ručicu jedinice u jednoj ruci i slobodnom rukom pritisnite na glavu da biste je uklonili.

KORIŠĆENJE ULOŽAKA ZA ŠIŠANJE

Veoma praktični, ulošci za šišanje garantuju jednaku dužinu šišanja.

VAŽNO: Uvek stavite uložak za šišanje PRE uključivanja trimera, i isključite ga pre menjanja uloška.

- Postavite češalj uloška preko prednjeg dela oštrice trimera i klizite po glavi. Pritisnite i kliknite na zadnji deo češlja uloška za promenu položaja.
- Pritisnite jezičak na zadnjem delu češlja dalje od glave i podignite ga.

PREKIDAČ ZA KONTROLU GUSTINE

Kontrola gustine sa prekidačem sa tri pozicije (na zadnjem delu ručice) omogućava odlično podešavanje šišanja za precizno trimovanje.

- Trimer će biti podešen na svoju najkraću dužinu šišanja od 0.5 mm i moći ćete da vidite broj 3 ispod prekidača za kontrolu tapera.
- Kako biste povećali dužinu šišanja sa 0.5 mm na 1 mm, povucite prekidač na dole dok ne vidite broj 2 iznad prekidača za kontrolu tapera.

- Kako biste povećali dužinu šišanja sa dodatnih 0.5 mm na 1.5 mm, povucite prekidač na dole tako da možete videti i broj 1 i broj 2 iznad prekidača za kontrolu tapera.

NAPOMENA: Funkcija kontrole gustine može se koristiti jedino sa Titanium preciznim trimerom i glavama brijča za telo.

ODRŽAVANJE

Redovno čišćenje oštrica trimera omogućiće njegove optimalne performanse.

- Uklonite češalj uloška nakon korišćenja. Isperite ga vodom i detaljno osušite pre skladištenja ili korišćenja.

- Pažljivo očetkajte oštrice koristeći četku za čišćenje kako biste uklonili dlake.
- Uključite uređaj i pažljivo stavite nekoliko kapi BaByliss lubrikanstog ulja na oštrice. Sačekajte par sekundi, onda isključite trimer i obrišite višak ulja koristeći suhu krpu.

Uverite se da koristite isključivo lubrikanstko ulje koje ste dobili, budući da je namenski napravljeno za ovu vrstu uređaja i ne isparava niti usporava oštrice.



Kraj korišćenja i elektronska oprema

U svačijem je interesu da se aktivno učestvuje u zaštiti okoline:

- Električne aparate ne bacati sa smećem iz domaćinstva.
- Koristite opcije za odlaganje ovakvog otpada dostupne u Vašoj zemlji. Neki materijali se na ovaj način mogu reciklirati.

Primerak deklaracije i potvrde o usaglašenosti može se preuzeti sa sajta www.refot.com
Dokument je podležan izmenama u slučaju tipografskih grešaka



Ekskluzivni uvoznik i distributer Refot B

Pčinjska 15a, 11 000 Beograd, tel.: 011 6456 151, 3087 004
e-mail: info@refot.com

OVLAŠĆENI SERVIS: FOTO SERVIS DOO

Deli Radivoja 1, 11000 Beograd
tel.: 011 644 7958, fax.: 011 7823-017
e-mail: info@fotoservis.rs