

Ariete[®]

Cediljka za citruse 408
UPUTSTVO ZA KORIŠĆENJE



Važne mere zaštite


Pre upotrebe pročitajte sledeće instrukcije

Neophodne mere opreza moraju biti preduzete pri upotrebi električnih uređaja i uključuju sledeće:

1. Uverite se da voltaža koja je navedena na uređaju odgovara voltaži koja se koristi u Vašoj zemlji.
2. Nikada ne ostavljajte uređaj bez nadzora kada je uključen u struju; izvadite kabl iz struje nakon svake upotrebe.
3. Ovaj uređaj nije namenjen upotrebi od strane osoba sa smanjenom fizičkom, senzornom ili mentalnom sposobnošću, kao i osoba koje nemaju dovoljno iskustva i znanja, sem ako nisu pod nadzorom ili ako su dobile i razumele instrukcije koje se tiču upotrebe uređaja, od strane osobe koja je odgovorna za njihovu bezbednost.
4. Deca moraju uvek biti pod nadzorom kako biste se uverili da se ne igraju sa uređajem.
5. Uređaj nikada ne stavljajte na ili blizu površina koje su izvor toplote.
6. Tokom upotrebe, uređaj uvek postavite na ravnu, stabilnu površine.
7. Uređaj nikada ne ostavljajte da bude izložen vremenskim elementima (kiša, sunce, itd.).
8. Vodite računa o tome da kabl ne dođe u kontakt sa vrućim površinama.
9. Vodite računa da Vam ruke uvek budu suve pre nego što dodirnete ili pomerate prekidače na uređaju, kao i pre hvatanja kabl i utikača.
10. Kako biste sprečili da se uređaj pregreje, nikada ne pritiskajte previše jako ručicu na dole i ne dozvolite da uređaj radi duže od 30 sekundi odjednom ili u periodu od 10 minuta. Ostavite uređaj da se ohladi kada ga koristite na duže.
11. Uvek izvadite kabl iz struje pre nego što započnete postavljanje ili skidanje nastavaka, kao i pre čišćenja uređaja.
12. Uređaj, kabl uređaja i utikač nikada ne poranjajte u vodu ili druge tečnosti; ove delove prebrišite vlažnom krpom isključivo.
13. Kako biste izvadili kabl iz struje, uhvatite utikač i izvadite kabl. Nikada ne vucite sam kabl kako biste ugasili uređaj.
14. Nikada ne koristite uređaj ako su kabl ili utikač oštećeni, ili ako je sam uređaj pokvaren; u ovom slučaju, odnesite uređaj u najbliži ovlašćeni korisnički servis.
15. Kako biste sprečili bilo kakvu vrstu rizika, u slučaju da je kabl oštećen, on mora biti zamenjen od strane proizvođača, ovlašćenog servisa ili slično kvalifikovane osobe.
16. Uređaj je dizajniran za upotrebu ISKLJUČIVO U DOMAĆINSTVU i ne sme se koristiti u komercijalne i industrijske svrhe.
17. Svaka vrsta promene koja se napravi na uređaju, a nije odobrena od strane proizvođača može dovesti do gubitka i poništenja garancije.
18. U slučaju da odlučite da odložite uređaj, savetujemo Vam da ga izbacite iz upotrebe tako što ćete odseći kabl uređaja. Takođe savetujemo da se bezbedno uklone svi delovi koji mogu predstavljati opasnost, posebno za decu koja bi se mogla igrati sa uređajem.
19. Pakovanje se ne sme ostaviti u blizini dece jer predstavlja potencijalnu opasnost.
20. Kako biste uređaj odložili, molimo Vas da pogledate i pročitate brošuru koja dolazi u pakovanju sa proizvodom.

NE BACAJTE OVO UPUTSTVO

Mere opreza pri upotrebi uređaja

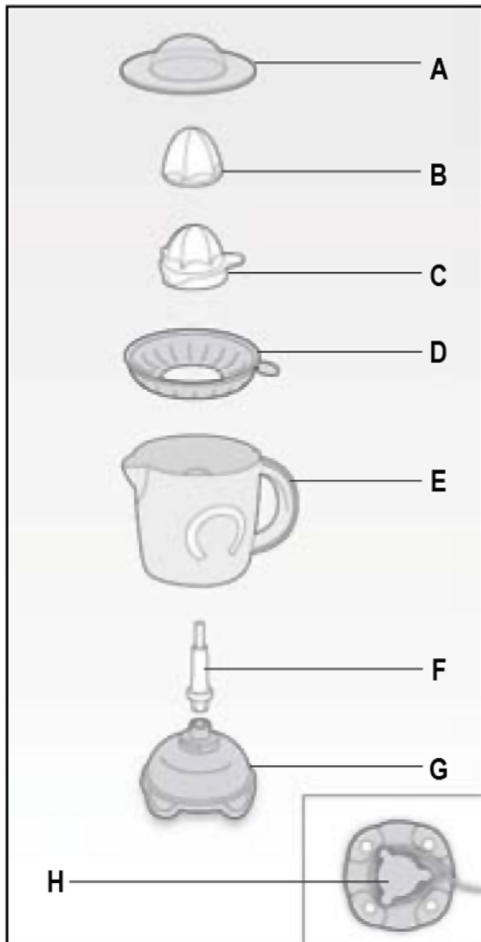

Slika 1



Slika 2




Slika 3



Slika 4



Slika 5

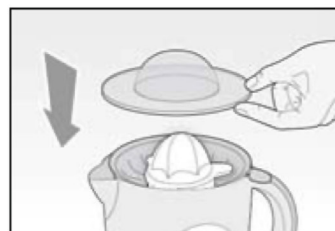

Slika 6

Cediljka za citruse kombinuje stil i praktičnu upotrebu i može postati nezamenjiva pomoć u kuhinji:

- laka za upotrebu, zahvaljujući pritisku koji primenjuje i dvojakom pravcu rotacije.
- Idealna za ceđenje pomorandži i grejpfruta, ali i limuna takođe, zahvaljujući kavicama
- Kontejner i njegovi delovi su jako zahvalni za upotrebu jer se pomoću njih cedi voće koje daje ukusan i svež sok.

OPIS DELOVA UREĐAJA (Slika 1)

A Poklopac

B Veća kapica

C Manja kapica

D Filter

E Kontejner za sok sa levkom i indikatorom za nivo tečnosti

F Rotirajući šiljak

G Baza

H Deo za namotavanje kabla

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

VAŽNO: UVEK IZVADITE KABL IZ STRUJE PRE POSTAVLJANJA ILI SKIDANJA DODATAKA ILI PRE ČIŠĆENJA UREĐAJA.

- Pre nego što uređaj uključite u struju, proverite da li voltaža odgovara voltaži koja je navedena na nalepnici na dnu uređaja.
- Postavite rotirajući šiljak (F) na bazu aparata (G) (Slika 2).
- Postavite kontejner (E) na bazu (G) tako da centralni otvor nalegne na šiljak (F), a zatim ga okrenite u smeru kazaljke na satu kako bi kliknuo na svoje mesto (Slika 3).
- Odvojeno, postavite (pritiskom, tako da klikne na svoje mesto) manju kapicu (C) na filter (D) (Slika 4), a nakon što ste to uradili, sve postavite na kontejner (E) tako da se jezičak na zadnjem delu filtera uklapa preko drške kontejnera (E) (Slika 5).

Cediljka za citrusne ima dve kapice: jednu manju (C) za limun i jednu veću (B) za pomorandže ili grejfrut, koja se stavlja preko manje kapice, tako što zarezi manje kapice upadaju u zareze veće kapice.

VAŽNO: Uvek vodite računa o tome da su svi delovi dobro namešteni pre nego što počnete sa upotrebom aparata.

- Uključite uređaj u struju.
- Isecite voće koje želite da iscedite. Uzmite jednu polovinu voćke i pritisnite je o kapicu. Motor će automatski početi da radi i sok će curiti u kontejner, dok će pulpa i meso voćke ostati u filteru. Motor se može naizmenično rotirati u oba pravca. Kada je sav sok isceden, prestanite sa pritiskanjem voća o kapicu i motor će automatski prestati sa radom.
- Tokom upotrebe, moguće je videti količinu iscedenog soka kroz providni deo plastike na kontejneru (E).
- Nakon upotrebe, izvadite kabl iz struje, sklonite filter (D), sklonite kontejner (E) sa baze (G) i poslužite sok.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

VAŽNO: Uvek izvadite kabl iz struje pre postavljanja ili skidanja dodataka ili pre čišćenja uređaja.

VAŽNO: Uređaj, kabl uređaja ili utikač nikada ne postavljajte blizu vode ili drugih tečnosti; očistite ih vlažnom krpom.

VAŽNO: Bazu (G) nikada ne poranjajte u vodu, samo prebrišite vlanom krpom.

Kapice, filter, kontejner i poklopac se mogu prati u mlakoj vodi sa deterdžentom ili na gornjoj polici u mašini za sudove.

Kada uređaj vraćata na mesto, nakon što ste ga sastavili, poklopac (A) stavite preko kapica (B-C), vodeći računa o tome da klikne na svoje mesto na zarezu na filteru (D) (Slika 6).

Kabl obmotajte oko dela koji služi za namotavanje kabla (H).

Primerak deklaracije i potvrde o usaglašenosti može se preuzeti sa sajta www.refot.com
Dokument je podležan izmenama u slučaju tipografskih grešaka



Ekskluzivni uvoznik i distributer Refot B

Pčinjnska 15a, 11 000 Beograd, tel: 011 6456 151, 3087 004
e-mail: info@refot.com

OVLAŠĆENI SERVIS: BG ELEKTRONIC DOO

Dragoslava Srejovića 1b, 11000 Beograd, Srbija

tel.: 011/208-6666; 066/8100-216

e-mail: servis@bgelektronik.com

www.bgelektronik.rs