

Ariete®



Električno rende **440**
UPUTSTVO ZA KORIŠĆENJE



Važne mere zaštite

Pre upotrebe pročitajte sledeće instrukcije

Potrebno je sprovesti ove mere predostrožnosti pri upotrebi električnih uređaja i to uključuje sledeće korake:

1. Uverite se da voltaža označena na etiketi uređaja odgovara voltaži u Vašem domu.
2. Uređaj nikada ne ostavljajte bez nadzora kada je uključen u struju, kabl izvadite iz struje čim završite sa upotrebom uređaja.
3. Uređaj nikada ne ostavljajte blizu vrućih površina, kao ni na same vruće površine.
4. Uređaj nikada ne izlažite elementima kao što su kiša, sunce, itd.
5. Uverite se da kabl za napajanje ne dođe u kontakt sa vrućim površinama.
6. Uređaj smeju koristiti osobe od 8 godina i starije, osobe sa smanjenom fizičkom, senzornom i mentalnom sposobnošću, kao i osobe koje nemaju dovoljno iskustva i znanja pod uslovom da su pod odgovarajućim nadzorom, kao i da su dobile odgovarajuće instrukcije koje se tiču bezbedne upotrebe uređaja, razumevajući sve opasnosti. Ne dozvoljavajte deci da se igraju ovim uređajem. Čišćenje i održavanje ne smeju sprovoditi deca sem ako nemaju nadzor osoba starijih od 8 godina.
7. Telo uređaja, utikač i kabl nikada ne poranjajte u vodu ili druge tečnosti, za čišćenje koristite vlažnu krpu.
8. Pre postavljanja i skidanja nastavaka, kao i pre čišćenja uređaja, uvek izvadite kabl iz struje.
9. Uvek vodite računa o tome da su Vam ruke u potpunosti suve pre nego što počnete sa upotrebom uređaja, pre pritiskanja prekidača na uređaju, kao i pre izvlačenja kabla iz struje.
10. Kako biste izvadili kabl iz struje, uhvatite sam utikač i direktno ga izvadite iz struje. Kabl uređaja nikada ne vadite iz struje tako što ćete vući za sam kabl.
11. Ne upotrebljavajte uređaj ako su kabl i utikač oštećeni, kao i ako je sam uređaj oštećen; sve popravke, uključujući i zamenu kabla mora sprovesti isključivo Ariete korisnički servis centar ili tehničar ovlašćen od strane Ariete firme kako bi se izbegli svi potencijalni rizici.
12. U slučaju da koristite produžne kablove, oni moraju odgovarati snazi uređaja kako bi se izbegle potencijalne opasnosti po korisnika, kao i po okolinu u kojoj se uređaj koristi. Produžni kablovi koji nisu odgovarajući, mogu dovesti do anomalija pri upotrebi.
13. Deca ispod 8 godina ne smeju rukovati uređajem i kablom za napajanje, i uređaj mora uvek stajati van domašaja dece.
14. Ne ugrožavajte bezbednost uređaja upotrebom delova koji nisu originalni, kao i upotrebom delova koji nisu odobreni od strane proizvođača.
15. Ovaj uređaj je namenjen upotrebi ISKLJUČIVO U DOMAĆINSTVU i ne sme se koristiti u komercijalne i industrijske svrhe.
16. Sve promene na ovom uređaju koje nisu eksplicitno odobrene od strane proizvođača mogu dovesti do poništenja i gubitka garancije.
17. U slučaju da odlučite da odložite uređaj, savetujemo da ga onespособite tako što ćete mu iseći kabl za napajanje. Preporučujemo da uklonite sve delove koji mogu biti opasni i koji mogu dovesti do nezgoda, što se posebno odnosi na decu koja bi se igrala uređajem ili njegovim delovima.
18. Pakovanje se nikada ne sme ostaviti blizu dece jer predstavlja potencijalnu opasnost.
19. NIKADA NE DOTIRUJTE DELOVE KOJI SE POMERAJU.
20. Ne palite uređaj kada je isti prazan.
21. Ne rendajte preterano tvrdu hranu (na primer, kockice leđa).
22. Kako biste izbegli rizik od elektro- šoka, u slučaju da je neophodno da zamenite ili servisirate deo za napajanje ili sam kabl, to mora obaviti Ariete ovlašćeni servis centar ili kvalifikovano osoblje.
23. Uređaj radi na baterije koje se mogu puniti. Kada menjate uređaj, odnesite ga do ovlašćenog servis centra kako bi bacili baterije u odgovarajuće kontejnere koji su propisani zakonom o održavanju okoline. Baterije nikada ne bacajte u vodu.
25. Uređaj koristi NiMH baterije i stoga, na kraju upotrebe, baterije ne odlažite u svakodnevni otpad iz domaćinstva. Baterije odnesite na specijalizovani lokalni otpad ili samom dobavljaču koji pruža ovu vrstu usluge. Ovakvo odlaganje pomaže u sprečavanju negativnih efekata po zdravlje i okolinu, kao i u recikliranju materijala od kojih je uređaj napravljen kako bi se postigli značajni rezultati u očuvanju energije i resursa. Proizvod je obeležen precrtanom kanticom za smeće što znači da se mora odložiti na poseban način. Baterije nikada ne bacajte u vatru.
26. Kako biste uređaj odložili u skladu sa Evropskom direktivom 2012/19/CE, pročitajte brošuru koja dolazi u pakovanju sa proizvodom.

OVE INSTRUKCIJE ZADRŽITE ZA BUDUĆU UPOTREBU

Dragi potrošači,

Ariete Grati električno rende će uskoro postati apsolutno neophodan alat za rendanje sira, kako bi se garantovala svežina bez gubitka na ukusu. Dizajniran je tako da rendu svaku vrstu čvrstog sira, koji nije previše mekan; Grati takođe može da rendu i čokoladu, suvi hleb, bademe i orašaste plodove. Grati je sada lakše očistiti, jer se može rastaviti u potpunosti i bezbedan je od prašine zahvaljujući poklopcu za roler koji se nalazi sa strane. Rende GRATI radi i uz pomoć baze koja se može puniti.

BAZA KOJA SE MOŽE PUNITI

Baza koja se može puniti se koristi za punjenje baterije koja je smeštena u ručki uređaja, kao i kao postolje kada se rende ne koristi, stoga je neophodno da bude postavljena blizu ulaza u struju.

PUNJENJE



Neophodno je napuniti baterije na oko 15 sati kako bi uređaj radio punom snagom. Kada su baterije napunjene u potpunosti, Grati u proseku narenda 1000g sira. Kako biste započeli punjenje baterije, postavite uređaj na mesto i postavite Grati na bazu. Upalite se lampica, što znači da se baterije pune.

NAPOMENE O PUNJENJU


Voltaža koja se nalazi na bazi za punjenje je niska i ne predstavlja potencijalan rizik. Kako bismo garantovali duži radni vek baterija, potrebno je da rende koristite učestalo.

Drška će postati topla tokom punjenja, što je sasvim normalno. Izbegavajte punjenje na temperaturama nižim od 4 stepena i višim od 40 stepeni. Ako rende ne radi, proverite da li stoji kako treba na samoj bazi.

VAŽNO: ako se automativnost rada smanjuje tokom vremena, to ne znači da je rende pokvareno. Ovaj problem se može rešiti tako što ćete ostaviti rende da radi sve dok roler ne prestane da se okreće. Potom, napunite rende na 15 sati. Ovaj postupak pospešuje životni vek baterije. Ako je neophodno, ponovite isti postupak još nekoliko puta.

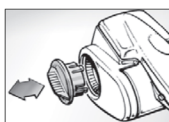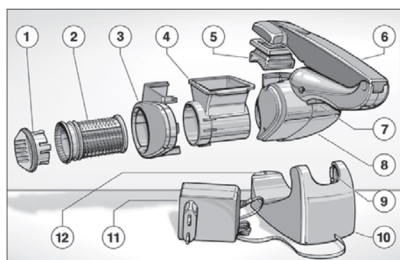


Slika 5

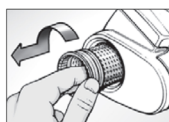

Slika 6



Slika 7

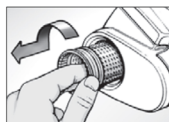

Slika 8



Slika 1



Slika 1a



Slika 2



Slika 9




Slika 10




Slika 3



Slika 4

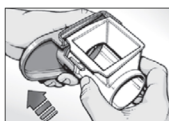


Slika 11

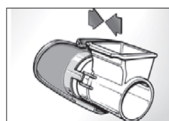

Slika 12

OPIS OPREME

- 1 Nastavak za roler
- 2 Roler
- 3 Spoljna zaštita
- 4 Cev
- 5 Nastavak za guranje
- 6 Ručica
- 7 Prekidač za paljenje
- 8 Telo uređaja
- 9 Kontakt za punjenje
- 10 Baza za punjenje
- 11 Jedinica za punjenje
- 12 Svetlo za punjenje

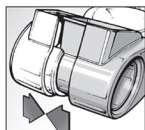


Slika 13



Slika 14



Slika 15

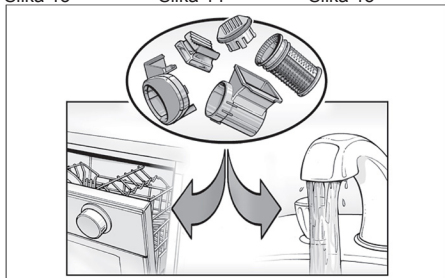

Slika 16

BAZA

Slika 1 – Jedinica za punjenje je odgovarajuća podrška za Grati, i horizontalno i vertikalno.

Slika 2 – Postavite bazu na željeno mesto i olovkom obeležite mesto na kojem želite da probušite rupe. Izbušite rupe na zidu i postavite klipove i šrafove.

UPOTREBA

Slika 3 – Hranu isecite na manje kocke (skinite koru sira), stavite je u cev, spustite ručicu.

Slika 4 – Pritisnite Start dugme.

Slika 5 – GRATI sadrži jednostavan i praktičan nastavak kako bi neiskorišćena hrana mogla da se drži u cevi. Nastavak štiti roler od prašine i prljavštine.

SKIDANJE/ POSTAVLJANJE ROLERA

Slika 6 – Isključite motor i zarotirajte nazubljeni prsten u smeru suprotnom od smera kazaljke na satu na oko $\frac{1}{4}$ i izvadite roler napolje. Kako

biste roler vratili na mesto, roler postavite u kućište, držite ga pritisnutim i rotirajte ga u smeru kazaljke na satu na oko $\frac{1}{4}$. Roler će kliknuti kada upadne na svoje mesto.

SKIDANJE/ POSTAVLJANJE CEVI

Slika 8 – Kako biste razmontirali cev, isključite motor, zarotirajte nazubljeni prsten u smeru suprotnom od smera kazaljke na satu na oko $\frac{1}{4}$ i izvadite roler napolje. **Slika 9** – Podignite ručicu. **Slika 10** – Povucite cev ka spolja, kao što je prikazano na slici. **Slika 11** – Odvojite cev od spoljašnje zaštite tako što ćete lagano povući. **Slika 12** – Kako biste namestili cev, poravnajte tri zareza sa tri kukice na spoljašnjoj zaštiti, pritisnite lagano dok ne čujete, 'klik.'"

Slika 13 – Jedinicu postavite nazad na telo uređaja, pritisnite lagano dok ne čujete, 'klik.'"

SKIDANJE/ POSTAVLJANJE GUMENE PRESE

Slika 14 – Kako biste izvadili nastavak za guranje, izvucite ga iz ležišta. **Slika 15** – Kako biste namestili gumenu presu, postavite je u kućište i gurnite jako, vodeći računa o tome da jezičak upadne u odgovarajući slot na ručici.

ČIŠĆENJE

Otvaranje uređaja je strogo zabranjeno, kao i menjanje rasporeda delova. Uređaj održavajte čistim, što garantuje odličan kvalitet i dugotrajnost. Telo motora ne poranjajte u vodu ili druge tečnosti. Svi predmeti prikazni na slici 16 se mogu oprati u toploj vodi sa blagim deterdžentom, ili u gonjoj fioci mašine za sudove.

Ne koristite abrazivna sredstva za pranje.

Primerak deklaracije i potvrde o usaglašenosti može se preuzeti sa sajta www.refot.com. Dokument je podležan izmenama u slučaju tipografskih grešaka



Ekskluzivni uvoznik i distributer Refot B

Pčinjnska 15a, 11 000 Beograd, tel: 011 6456 151, 3087 004
e-mail: info@refot.com

OVLAŠĆENI SERVIS: BG ELEKTRONIC DOO

Dragoslava Srejojića 1b, 11000 Beograd, Srbija
tel.: 011/208-6666; 066/8100-216
e-mail: servis@bgelektronik.com
www.bgelektronik.rs