

BaByliss[®]men

Mašinica za kosu Pro 45

E962E

UPUTSTVO I MERE OPREZA

PAŽLJIVO PROČITAJTE UPUTSTVO ISPOD PRE UPOTREBE.

MERE OPREZA:

UPOZORENJE: polietilenske kese koje su oko proizvoda ili njegove ambalaže mogu biti opasne. Ovakve kese držite van domšaja dece i beba.

Nikad ih ne koristite u kolevkama, krevetićima za decu, ljujaškama ili ogradicama. Tanak film se može zalepiti preko nosa i sprečiti disanje. Kesa nije igračka.

• **UPOZORENJE:** Uređaj nije predviđen za upotrebu u kadi i pod tušem.

-Glava uređaja se može očistiti pod tekućom vodom nakon upotrebe.

Upozorenje: pre čišćenja, kabl izvucite iz struje.

Punjač i baza moraju stajati daleko od vode i tečnosti.

- Ako koristite uređaj u kupatilu isključite ga nakon što ste završili sa upotrebom. Ako uređaj koristite blizu izvora vode, to može biti opasno čak i kada je uređaj isključen. Da bi se obezbedila dodatna zaštita, instalirajte u Vašem kupatilu uređaj diferencijalne struje (RCD) sa nominalna putem struje ne većim od 30 mA . Pitajte svog električara za savet.

-Koristite samo punjač koji je došao u pakovanju.

-Ako je kabl punjača oštećen, mora ga zameniti proizvođač, serviser ili kvalifikovana osoba kako ne bi došlo do opasnosti.

-Uređaj ne koristite ako je pao i ako postoje vidljiva oštećenja.

-Ne ostavljajte uređaj bez nadzora kada je uključen.

-Isključite uređaj odmah ako imate problema pri upotrebi.

-Ne koristite nikakve dodatke sem onih koje je odobrio BaByliss.

- Sem ako ne puniti uređaj, isključite aparat nakon svake upotrebe.

-Nikada ne ostavljajte aparat uključen u struju duže od 24 sata.

-Ovaj uređaj mogu koristiti deca uzrasta od 8 godina i više i osobe sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima ako su dobili nadzorne instrukcije u vezi korišćenja uređaja na bezbedan način i razumeju sve rizike. Deca ne treba da se igraju sa aparatom. Čišćenje i održavanje ne treba da vrše deca bez nadzora.

-Da biste sprečili oštećenje kabla, nemojte ga savijati oko uređaja i uverite se da nije uskladišten ako je kabl presavijen.

KRAJ KORIŠĆENJA ELEKTRONSKE OPREME

U svačijem je interesu da se aktivno učestvuje u zaštiti okoline:

-Električne aparate ne bacati sa smećem iz domaćinstva.

-Koristite opcije za odlaganje ovakvog otpada dostupne u Vašoj zemlji.

Neki materijali se na ovaj način mogu reciklirati.

RECIKLIRANJE BATERIJE

Pre bacanja ovog uređaja, izvadite baterije i odložite ih na odgovarajuće mesto. Pre nego što to uradite, proverite da li je površina baterije skroz ravna.

OSOBINE UREĐAJA:

Izuzetne performanse mašine za kosu

- 45mm ekstra velika sečiva izuzetne oštine od nerđajućeg čelika- fiksirana sečiva: 4mm debljine, čvrsta i dugotrajna- Sečivo koje se pomera: 1, 5mm debljine

- Moćan motor- visoki obrtni momenat

-Motor mangement: jačina se prilagođava različitim

Ekstremna preciznost

-8 nastavaka za šišanje: 3-6-9-5-13-16-19-22-25 mm

- 1 nastavak za bradu: 6 pozicija od 0, 5 do 3mm

-Kontrola ugla za fini rad: 5 nivoa od 0, 6 do 3mm

Potpuni komfor

-Punjiva baterija: upotreba sa kablom ili bez kabla- 40 minuta rada- 5 LED sijalica indikatora za punjenje

-Brz sistem punjenja, 30 minuta punjenja je dovoljno za 10 minuta upotrebe

-Dodaci: adapter, makaze, češalj, četka za čišćenje, ulje za podmazivanje i kukica za čišćenje


tipovima kose

VAŽNA INFORMACIJA VEZANA ZA NI- MH BATERIJU OVOG UREĐAJA

Kako biste dobili najduži mogući rad baterije, bateriju puniti 16 sati pre prve upotrebe i tako na svaka tri meseca.

Puna moć baterije će biti dostignuta nakon tri potpuna ciklusa punjenja.

Sl. 1

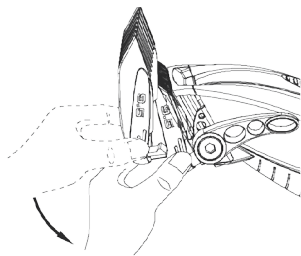

Sl. 2



UPOTREBA NASTAVAKA

Ovaj uređaj se isporučuje sa 8 nastavaka za šišanje. Kako biste upotreбили neki od nastavaka, a i pri uklanjanju istih, uverite se da je uređaj isključen.

-Postavite nastavak na prednji deo mašine i nakačite ga na glavu aparata. Gurnite blago i pritisnite zadnji deo češlja u poziciju (slika 1).

-Pritisnite jezičak na zadnjem delu nastavka i podignite ga (slika 2).

KONTROLA UGLA

Kontrola ugla omogućava izbor od 5 pozicija za šišanje, uz pomoć ručice, kako bi se obezbedilo precizno šišanje.

-kako biste povećali dužinu šišanja, gurnite ručicu na dole.
- kako biste smanjili dužinu šišanja, gurnite ručicu na gore.

PUNJENJE UREĐAJA

1. Stavite kabl u uređaj i povežite ga sa adapterom. Pre prve upotrebe, uređaj punite 16 sati. Proverite da li dugme za paljenje na OFF poziciji.

2. Proverite da li lampica za punjenje svetli.

3. Potpuna napunjena baterija je dovoljna za 40 minuta rada.

4. Sledeća punjenja bi trebalo da traju po 90 minuta, zahvaljujući sistemu brzog punjenja.

UPOTREBA

Uključite aparat u struju, sačekajte 1 minut, a onda uključite aparat na ON.

VAŽNO! Koristite isključivo punjač koji dolazi u pakovanju sa uređajem.

Primerak deklaracije i potvrde o usaglašenosti može se preuzeti sa sajta www.refot.com
Dokument je podležan izmenama u slučaju tipografskih grešaka



Ekskluzivni uvoznik i distributer Refot B

Pčinjska 17, 11 000 Beograd, tel.: 011 6456 151, 3087 004
e-mail: info@refot.com

OVLAŠĆENI SERVIS: FOTO SERVIS DOO

Deli Radivoja 1, 11000 Beograd
tel.: 011 644 7958, fax.: 011 7823-017
e-mail: info@fotoservis.rs