

# **BaByliss**<sup>®</sup> PARIS

BaByliss mašinica za kosu E785E


## **UPUTSTVO ZA KORIŠĆENJE**




Zbog Mikrokat tehnologije sa oštricama zaoštrenim do mikrona, BaByliss E785E mašinica za šišanje kose nudi savršeno šišanje kose i brade, čak i najgušće kose, sa savršenim rezultatom u rekordnom vremenu.




**MOLIMO DA PRE UPOTREBE PAŽLJIVO  
PROČITATE DOLE NAVEDENE INSTRUKCIJE**

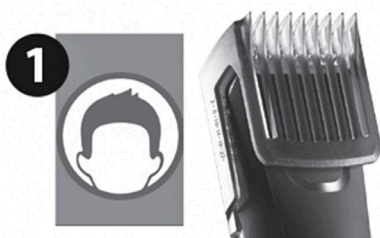

Slika 1

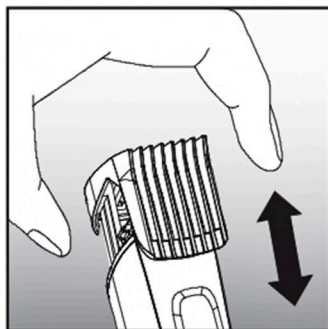

Slika 2

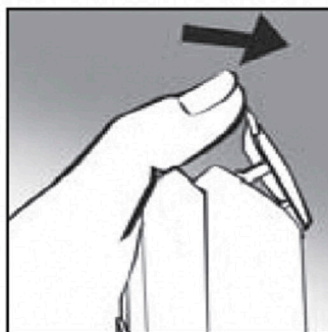

## Odlike mašinic

- Uložak za šišanje (1)  
od 2 do 24 mm
- 39mm profesionalnih oštrica:  
nerđajući čelik (2)
- ON/OFF prekidač (3)
- Indikatorska lampica  
punjenja (4)
- Četka za brisanje, ulje

## Bitne informacije u vezi ovog uređaja NI-MH baterije

Za dobijanje i održavanje napunjene baterije što duži vremenski period, dozvolite da se puni oko 16 sati svaka 3 meseca.

Dodatno, ukupno trajanje napunjene baterije dobićete tek nakon 3 kompletna toka punjenja (jedan tok punjenja od 16 sati praćen sa dva toka od po 8 sati).

## Punjenje uređaja

1. Ubacite utikač u uređaj i povežite ga sa adapterom. Uređaj puniti 16 sati pre prvog korišćenja. Uverite se da je prekidač na uređaju okrenut na OFF.
2. Proverite da li je indikatorska lampica punjenja uključena.
3. Potpuno napunjena baterija omogućava 40 minuta korišćenja uređaja.
4. Sledeća punjenja treba da traju 8 sati.

## Korišćenje uložka za šišanje

Uložak za šišanje je veoma praktičan i garantuje različite nivoe šišanja:

Pre stavljanja ili uklanjanja uložka za šišanje, proverite da li je uređaj ugašen. Unapred podesite dužinu šišanja koristeći dugme za podešavanje i gurajte uložak za šišanje unutra dok ne dodje na pravo mesto ili povucite uložak na gore da ga uklonite. (Sl.1).

**NAPOMENA: Možete koristiti uređaj bez uložka za šišanje kose do nivoa kože (0.5mm), za oblikovanje kontura (potiljka, zulufa...).**

## Održavanje

Uklonite uložak za šišanje posle svakog korišćenja.

Redovno održavanje oštrica uređaja omogućiće da one rade na najbolji način.

## Uklonjive oštrice

- Moguće je ukloniti oštrice uređaja kako biste olakšali čišćenje. Uverite se da je uređaj isključen. Držite uređaj tako da su oštrice okrenute na gore i uklonite ih tako što ćete pritisnuti vrh oštrica. (Sl. 2).
- Koristite četkicu za čišćenje da uklonite dlake iz oštrica.
- Isperite oštrice mašinic vodom bez potapanja uređaja.

Nakon čišćenja, uključite uređaj, i namastite oštrice tako što ćete dodati nekoliko kapi ulja dobijenog uz oštrice. Koristite jedino lubrikantsko ulje dostavljeno

uz uređaj jer je ono namenski napravljeno za mašinicu velike brzine i ono ne isparava ili usporava oštrice.



#### Kraj korišćenja i elektronska oprema

U svačijem je interesu da se aktivno učestvuje u zaštiti okoline:

- Električne aparate ne bacati sa smećem iz domaćinstva.
- Koristite opcije za odlaganje ovakvog otpada dostupne u Vašoj zemlji. Neki materijali se na ovaj način mogu reciklirati.

Primerak deklaracije i potvrde o usaglašenosti može se preuzeti sa sajta [www.refot.com](http://www.refot.com)  
Dokument je podležan izmenama u slučaju tipografskih grešaka



**Ekskluzivni uvoznik i distributer Refot B**

Pčinjska 15a, 11 000 Beograd, tel.: 011 6456 151, 3087 004  
e-mail: [info@refot.com](mailto:info@refot.com)

**OVLAŠĆENI SERVIS:** FOTO SERVIS DOO

Deli Radivoja 1, 11000 Beograd  
tel.: 011 644 7958, fax.: 011 7823-017  
e-mail: [info@fotoservis.rs](mailto:info@fotoservis.rs)