

Ariete®

Čokoladna fontana 2962
UPUTSTVO ZA KORIŠĆENJE



Važne mere zaštite

Pre upotrebe pročitajte sledeće instrukcije

Ovaj uređaj je napravljen u saglasnosti sa Evropskim regulativama koje su na snazi, kako bi se zaštitili korisnici od potencijalnih opasnosti. Čak i ako ste upoznati sa ovom vrstom uređaja, pažljivo pročitajte uputstvo pre nego što počnete sa upotrebom. Uređaj koristite isključivo u svrhe za koje je dizajniran, kako bi se sprečili nesrećni slučajevi i potencijalna šteta. Ovo uputstvo uvek držite blizu za buduće konsultacije. Ako odlučite da ovaj uređaj nekom date, zapakujte i ovo uputstvo.

PREDVIĐENA UPOTREBA

Uređaj se mora koristiti kako bi se u njemu topljena čokolada i slične tečnosti (sosevi, topljeni sir itd.) prelivala sa vrha, stvarajući efekat fontane. Tokom upotrebe, moguće je umakati i razne vrste hrane u tečnost (na primer, voće, kolačiće itd.).


Bilo kakav drugi vid upotrebe uređaja nije propisan od strane proizvođača, koji neće snositi bilo kakvu odgovornost za štetu nastalu neodgovarajućom upotrebom samog uređaja. Neodgovarajuća upotreba dovodi i do poništenja garancije.

VAŽNE BEZBEDONOSNE SMERNICE. PAŽLJIVO PROČITAJTE OVO UPUTSTVO.


- Uređaj je dizajniran samo i isključivo za upotrebu u domaćinstvu.
- Odričemo se bilo kakve vrste odgovornosti koja proizilazi iz zloupotrebe uređaja ili upotrebe koja nije eksplicitno opisana u ovoj brošuri.
- Savetujemo da sačuvate originalno pakovanje i kutiju, jer naš besplatan servis ne pokriva bilo kakav vid štete nastao neadekvatnim pakovanjem uređaja kada se isti šalje u naš ovlašćeni servis.
- Korišćenje dodataka, koje nije odobrio i preporučio sam proizvođač, može dovesti do rizika od požara, elektro- šoka i povreda po ljude.
- Uređaj je u saglasnosti sa regulativom (EC)

broj 1935/ 2004 od 27/10/2004, koja se tiče materijala koji dolaze u kontakt sa hranom.

- Uređaj smeju koristiti osobe od 8 godina i starije, pod uslovom da su pod odgovarajućim nadzorom, kao i da su dobile odgovarajuće instrukcije koje se tiču bezbedne upotrebe uređaja, razumevajući sve opasnosti. Čišćenje i održavanje ne smeju vršiti osobe mlađe od 8 godina i to pod uslovom da imaju nadzor. Uređaj i kabl uređaja uvek držite van domašaja dece mlađe od 8 godina.
- Deca se ne smeju igrati sa uređajem, kao ni njegovim delovima.
- Uređaj smeju koristiti osobe sa smanjenom fizičkom, senzornom i mentalnom sposobnošću, kao i osobe koje nemaju dovoljno iskustva i znanja pod uslovom da su pod odgovarajućim nadzorom, kao i da su dobile odgovarajuće instrukcije koje se tiču bezbedne upotrebe uređaja, razumevajući sve opasnosti.
- Pakovanje ne ostavljajte u blizini dece jer predstavlja potencijalnu opasnost.
- U slučaju da odlučite da odložite uređaj, savetujemo da ga onesposobite tako što ćete mu iseći kabl za napajanje. Preporučujemo da uklonite sve delove koji mogu biti opasni.
- Kada ne koristite uređaj, kabl izvadite iz struje, kao i pre čišćenja i održavanja.
- Uređaj ne poranjajte u vodu ili druge tečnosti.
- Žive delove ne dovodite u kontakt sa vodom: rizik od kratkog spoja i/ ili elektro-šoka.
- Uređaj nikada ne ostavljajte bez nadzora kada je uređaj uključen u struju.
- Uređaj postavite na horizontalnu i stabilnu površinu.
- Uređaj ne treba koristiti ako je pao ili ako na njemu postoje vidljivi znaci oštećenja. Uređaj ne koristite ako su utikač i kabl oštećeni. Kako biste sprečili bilo kakvu nezgodu, sve popravke, uključujući i zamenu kabla za napajanje, mora obaviti ovlašćeni servis centar ili prigodno kvalifikovana osoba.
- Uređaj postavite u odgovarajuće osvetljenu prostoriju, gde je kabl za napajanje lako dostupan.
- Uređaj ne koristite na kosoj površini.
- Kabl za napajanje ne sme doći u kontakt sa vrućim površinama.
- Uređaj ne koristite napolju.
- Uređaj ne izlažite elementima kao što su

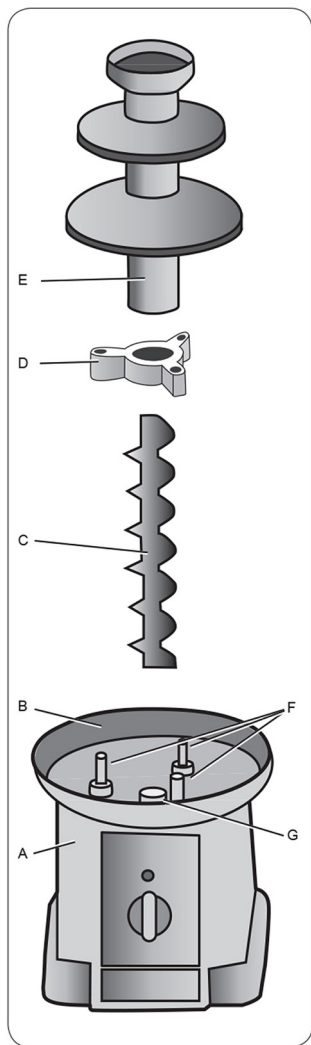

Slika 1

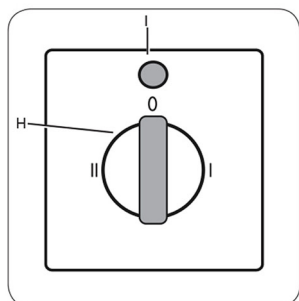

Slika 2

- sunce, kiša, itd.
- Uređaj se ne sme napajati tajmerima i daljinskim upravljačima.
- Uređaj ne postavljajte na ili blizu vrućih površina.
- U posude ne sipajte drugačiju vrstu hrane, sem one koja stoji u uputstvu.
- Za odgovarajuće odlaganje uređaja, u skadu sa evropskom direktivom 2012/19/EU, pročitajte brošuru koja ide uz ovaj uređaj.

SAČUVAJTE OVO UPUTSTVO ZA BUDUĆU UPOTREBU.

OPIS UREĐAJA

- A Baza uređaja
- B Posuda
- C Prenosnik
- D Držač kule
- E Kula
- F Zarezi za kulu
- G Rotirajući deo
- H ON/ OFF dugme
- I Operativni indikator



PRE UPOTREBE



UPOZORENJE

Uređaj i kabl za napajanje ne postavljajte blizu električnih i gasnih šporeta, kao ni na njih, kao ni blizu mikrotalasne pećnice. Sprečite da kabl visi sa stola ili površine na kojoj stoji. Ne dozvolite deci da diraju kabl, jer se uređaj tako može prevrnuti.

Sastavljanje

- 1) Operite i osušite uređaj. Pratite instrukcije iz poglavlja "Čišćenje i održavanje."
- 2) Postavite prenosnik (C) na rotirajući deo (G).
- 3) Postavite podršku (D) na donji deo kule (E).
- 4) Kulu postavite nad prenosnikom, dok podršku (D) ubacujete u zarez (F).

Zagrevanje

Pre nego što počnete sa upotrebom uređaja, neophodno je sprovesti proces zagrevanja:

- 1) Ubacite kabl u struju, koja mora imati uzemljenje.
- 2) Okrenite ON/ OFF dugme (H) u poziciju "I". Operativno svetlo (I) će se upaliti.
- 3) Nakon 15- 20 minuta uređaj je odgovarajuće zagrejan.

UPUTSTVO ZA UPOTREBU



Upozorenje

Nikada ne dirajte prenosnik kada je u pokretu. Koristite već otopljenu čokoladu (ili slične tečnosti). Uređaj se ne sme koristiti za topljenje čvrste čokolade.

- 1) Sipajte otopljenu čokoladu u posudu (B). Ako je čokolada previše gusta, dodajte kašiku biljnog ulja. U posudu može stati do 350g topljene čokolade.
- 2) Okrenite ON/OFF dugme (H) u poziciju "II". Prenosnik (C) počinje sa rotiranjem. Čokolada se prenosi do vrha i počinje da pada niz kulu.
- 3) U topljenu čokoladu možete umočiti voće, kolačiće ili sličnu hranu uz pomoć drvenog štapića ili sličnog predmeta. Pomoću kašike izvadite moguće ostatke hrane, koja bi mogla ugroziti funkcionisanje prenosnika.

NAKON UPOTREBE

- 1) Okrenite dugme ON/OFF (H) u poziciju "0."
- 2) Uklonite ostatke čokolade. Ako želite da iskoristite preostalu čokoladu, sipajte je u neku drugu činiju dok je još u tečnom stanju.
- 3) Operite uređaj nakon upotrebe. Pratite instrukcije iz poglavlja "Čišćenje i održavanje."

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

Redovno čišćenje i održavanje čuva i održava uređaj efikasnim na duži vremenski period.

Primerak deklaracije i potvrde o usaglašenosti može se preuzeti sa sajta www.refot.com
Dokument je podležan izmenama u slučaju tipografskih grešaka



Ekskluzivni uvoznik i distributer Refot B

Pčinjska 15a, 11 000 Beograd, tel: 011 6456 151, 3087 004
e-mail: info@refot.com

OVLAŠĆENI SERVIS: BG ELEKTRONIC DOO

Dragoslava Srejovića 1b, 11000 Beograd, Srbija
tel.: 011/208-6666; 066/8100-216
e-mail: servis@bgelektronik.com
www.bgelektronik.rs

Upozorenje

Svi procesi čišćenja opisani ispod se moraju sprovesti kada je uređaj isključen i kada je kabl izvađen iz struje. Svako čišćenje i održavanje se treba sprovesti kada je uređaj u potpunosti hladan. Ne pokušavajte da sami popravite uređaj. Uvek kontaktirajte korisnički centar ili Ariete ovlašćena lica za tehničku podršku.

ČIŠĆENJE BAZE



Upozorenje

Bazu ne poranjajte u vodu. Ne perite je u mašini za sudove. Ne koristite proizvode koji su previše agresivni ili rastvori koji mogu oštetiti plastiku.

Uređaj operite koristeći blago navlaženu neabrazivnu krpu, vodu i nekoliko kapi neagresivnog deterdženta.

ČIŠĆENJE DELOVA KOJI SE SKIDAJU

Skinite i posebno operite kulu, prenosnik i držač kule. Koristite toplu vodu i neagresivne proizvode. Ovi elementi se mogu koristiti i u mašini za sudove.

STAVLJANJE UREĐAJA VAN UPOTREBE

- 1) Izvadite kab iz struje.
- 2) Isecite kabl.

U slučaju da uređaja bacate, odvojite sve materijale. Uređaj odložite u skladu sa važećim zakonima u Vašoj državi.



1005 17