

**Ariete®**

## Štapni usisivač 2761 UPUTSTVO ZA KORIŠĆENJE



## U SKLADU SA OVIM PRIRUČNIKOM

Ovaj uređaj je napravljen u skladu sa odgovarajućim evropskim propisima na snazi, da zaštitи korisnika od bilo kakve potencijalne štete. Čak iako ste upoznati sa ovakvim uređajem, pre korišćenja pažljivo pročitajte ovaj priručnik. Koristite ovaj uređaj isključivo za što je namenjen kako biste sprecili nezgode i oštećenje. Držite ovaj priručnik u blizini kako biste ga u budućnosti konsultovali. Ukoliko odlučite da date uređaj nekome, ne zaboravite da uz njega date i ova uputstva. Informacije koje se nalaze u ovom priručniku označene su sledećim simbolima koji znače:



Opasnost za decu



Opasnost zbog struje



Opasnost zbog štete izazvane drugim uzrocima



Opasnost zbog opekotina



Upozorenje – materijalna šteta

### NAMENA:

Ovaj uređaj je napravljen jedino i isključivo za privatnu upotrebu, i zato se smatra neodgovarajućim za korišćenje u industrijske ili profesionalne svrhe. Možete koristiti ovaj uređaj za brišanje prašine sa površina. Nemojte skupljati topao pepeo, tečnosti, velike komade stakla, lom, šiljate ili oštре predmete. Upotreba ovog uređaja u druge svrhe nije osmišljena od strane proizvođača, zbog čega je oslobođen odgovornosti u slučaju bilo kakve štete prouzrokovane nepravilnim korišćenjem uređaja. Nepravilno korišćenje uređaja dovodi do poništenja važenja garancije.

## VAŽNE SIGURNOSNE NAPOMENE PAŽLJIVO PROČITAJTE OVA UPUTSTVA.

- Ovaj uređaj je napravljen isključivo za domaćinstvo i slične upotrebe poput:
  - U prostorijama za kuhanje koje koristi osoblje prodavnica, kancelarija i drugih profesionalnih sredina;
  - Na farmama;
  - Gostiju hotela, motela i drugih stambenih prostora;
  - Vrste prenoćišta poput noćenja sa doručkom.
  - Nemojte skupljati topao pepeo, tečnosti, velike komade stakla, lom, šiljate ili oštре predmete.
  - Nemojte koristiti ovaj uređaj bez filtera ili ukoliko su filteri oštećeni.
  - Odričemo se bilo kakve odgovornost ukoliko je šteta prouzrokovana nepravilnim korišćenjem ili bilo kojim korišćenjem van onih datih u priručniku.
  - Predlažemo da sačuvate originalnu kutiju i ambalažu, budući da naša besplatna usluga ne pokriva bilo kakvo oštećenje nastalo zbog nepravilnog pakovanja uređaja prilikom njegovog vraćanja u ovlašćeni servis.



### OPASNOST ZA DECU

- Ovaj uređaj mogu koristiti deca starija od 8 godina i osobe sa smanjenom fizičkim, čulnim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja ako im je dat nadzor ili uputstva za korišćenje uređaja na bezbedan način, i ukoliko su svesni mogućih opasnosti.
- Čišćenje i održavanje od strane korisnika ne smeju obavljati deca ukoliko nisu starija od 8 godina i ukoliko nisu pod nadzorom.
- Morate nadgledati decu sve vreme kako biste se uverili da se ne igraju sa uređajem.
- Nemojte ostavljati ambalažu u blizini dece jer je moguće da dodje do opasnosti.
- U slučaju da želite da uklonite uređaj, predlažemo da isecete električni kabl. Takođe, preporučujemo da sve moguće opasne delove, uključujući i električni kabl, vratite neoštećene kako biste sprecili lične povrede. Nemojte dozvoliti deci da se igraju sa uređajem ili njegovim delovima.



## OPASNOST ZBOG STRUJE

- Uvek držite uređaj i električni kabl van domaćaja dece mlađe od 8 godina.
- Nemojte da dozvolite da električni kabl punjača visi sa mesta gde ga može dohvati dete.
- Pre nego što uključite uređaj u struju, uverite se da napon prikazan na etiketi koja se nalazi na punjaču odgovara lokalnoj isporuci napona.
- Korišćenje dodataka koji nisu odobreni od strane proizvođača mogu prouzrokovati oštećenje imovine ili ličnu povredu.
- Nikada nemojte dovesti delove koji rade u kontakt sa vodom: To može prouzrokovati kratek spoj!
- Uređaj ne smete snabdевати strujom pomoću spoljnih tajmera ili odvojenih sistema na daljinsko upravljanje.
- Tokom punjenja koristite adekvatno osvetljenu i čistu sobu sa lako dostupnom utičnicom.
- Isključite uređaj iz utičnice kada ga ne koristite i pre svakog čišćenja i održavanja.
- Nemojte potapati uređaj u vodu ili druge tečnosti.
- Uverite se da su Vaše ruke suve pre korišćenja ili podešavanja prekidača na uređaju, ili pre nego što dodirnete utikač ili napajanje.



## OPASNOST ZBOG ŠTETE NASTALE DRUGIM UZROCIMA

- Nikada nemojte ostavljati uređaj bez nadzora kada je uključen u struju.
- Nemojte koristiti uređaj ukoliko je prethodno ispušten, ako postoji vidljivi znak oštećenja. Nemojte koristiti uređaj ukoliko je električni kabl ili utikač oštećen, ili ukoliko uređaj ima neku grešku. Kako biste sprečili bilo kakvu nezgodu, sve popravke, uključujući i zamenu električnog kabla, mora izvršiti ovlašćeni servis ili odgovarajuće kvalifikovano osoblje.
- Nemojte ubaciti nikakve predmete u otvore na uređaju i sprečite da bilo kakav predmet remeti tok vazduha.
- Pazite da na otvore ne padne prašina, otpadak od prediva, kosa itd.
- Nemojte koristiti uređaj bez filtera.
- Nemojte skupljati veoma tople predmete ili predmete koji se puše ili gore poput cigareta,

šibica ili pepela koji je još uvek topao.

- Nemojte koristiti uređaj da pokupite zapaljive materijale (tečnosti koje isparavaju, poput benzina, kerozina itd.) ili u prisustvu velike količine vode.
- Nemojte koristiti uređaj u zatvorenom prostoru i u prisustvu pare koju ispuštaju boje na bazi ulja, rastvarača ili sredstava za hidroizolaciju, ili u blizini zapaljive snage kao i drugih otrova ili eksplozivne pare.
- Nemojte koristiti uređaj kako biste pokupili otrovne materije (hlorni izbeljivač, amonijak, sredstvo za čišćenje slivnika, kiseline, itd..)



## UPOZORENJE – MATERIJALNA ŠTETA

Uređaj morate ostaviti da miruje na stabilnoj površini.

Ukoliko okrenete uređaj naopako, prašina i prljavština mogu da ispadnu iz njega. Uverite se da se uređaj neće okrenuti tokom korišćenja.

Pre nego što očistite sjajne površine, poput parketa ili linoleuma, proverite da se na četki i njenim dlakama ne nalaze materijali koji mogu oštetiti pod.

Izbegnite oštećenje poda. Nemojte preterano koristiti četku na istom području na osetljivoj površini.

Na površini namazanoj voskom korišćenje četke može napraviti krugove. Ukoliko se ovo desi, očistite koristeći suvu krpu, namažite vosak i sačekajte da se osuši.

Nemojte staviti uređaj ili punjač na veoma toplu površinu ili blizu otvorenog plamena kako biste sačuvali uređaj od oštećenja. Kabl punjača ne sme dotaći tople delove uređaja.







Nemojte koristiti uređaj napolju.


Nemojte staviti uređaj ili punjač blizu ili iznad toplog električnog šporeta ili ringle, kao i blizu mikrotalasne.

Nemojte ostaviti uređaj ili punjač izložen vremenskim prilikama (kiši, suncu, itd.).

Kako biste pravilno odložili uređaj prema evropskoj direktivi 2012/19/EU, molimo Vas da pogledate i pročitate dati letak koji je priložen uz proizvod.

## SAČUVAJTE OVA UPUTSTVA ZARAD BUDUĆIH REFERENCI

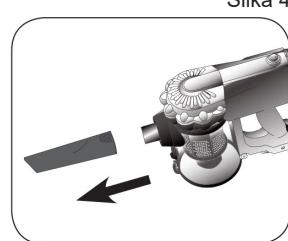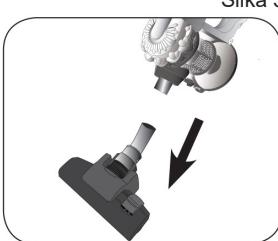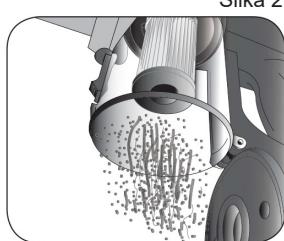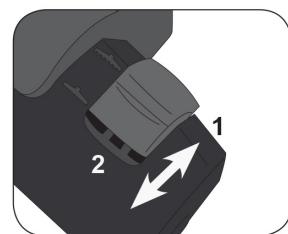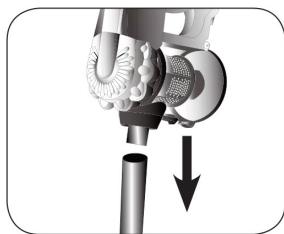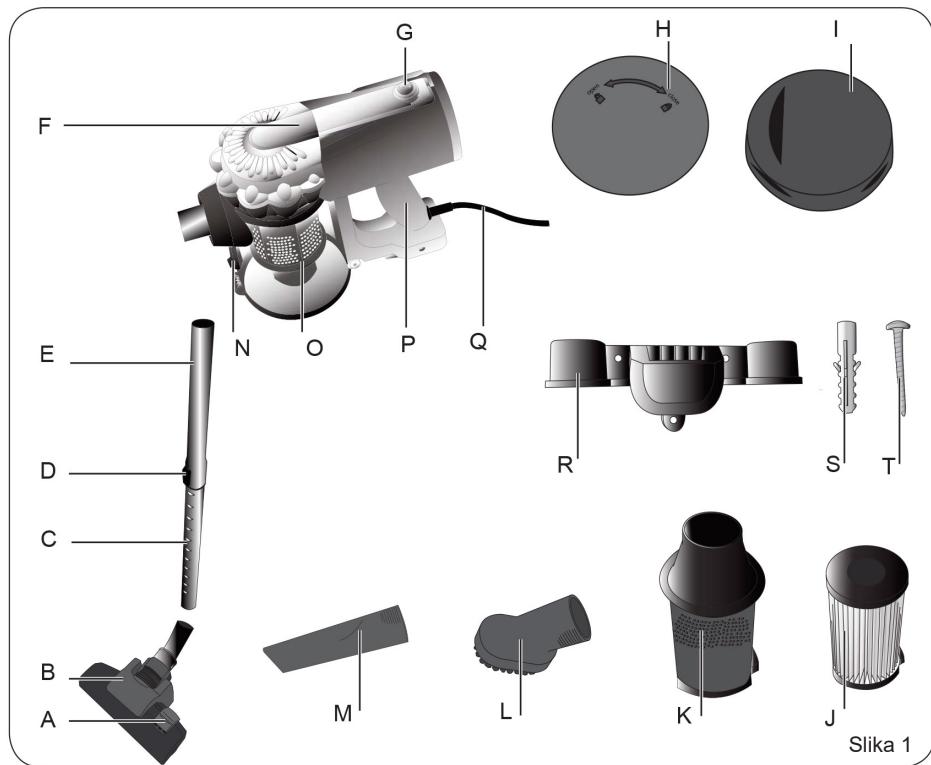


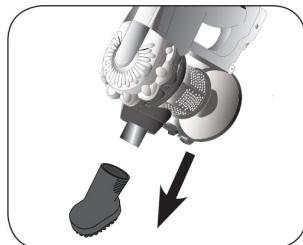


Slika 8




Slika 9

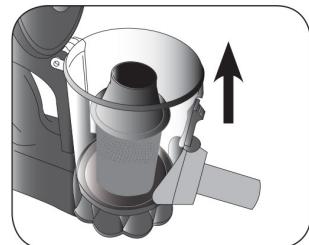

Slika 10

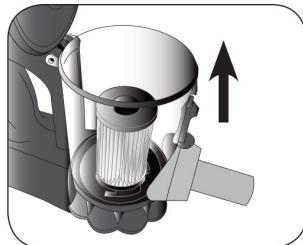

Slika 11

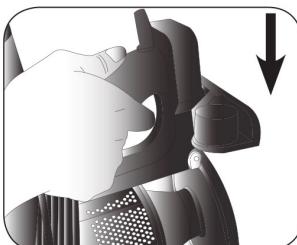

Slika 12

## OPIS UREĐAJA

- A** Prekidač za položaj četke
- B** Četka
- C** Teleskopski štap
- D** Kuka za podešavanje teleskopskog štapa
- E** Cev
- F** Telo motora
- G** Dugme za uključivanje/isključivanje
- H** Poklopac
- I** Filter za otpuštanje vazduha
- J** HEPA filter

- K** Filter za zaštitu motora
- L** Višefunkcionalna četka
- M** Rasprskivač
- N** Nivo otključavanja poklopca kontejnera za prašinu
- O** Kontejner za prašinu
- P** Ručica
- Q** Električni kabl + Utikač
- R** Zidna podrška
- S** Šrafovi (x3)
- Z** Zidni utikači (x3)

## PODACI ZA IDENTIFIKACIJU

Na etiketi ispod baze uređaja nalaze se sledeći podaci za identifikaciju uređaja:

- Proizvođač i CE oznaka
- Model (Mod.)
- Serijski broj (SB)
- Napon napajanja (V) i frekvencija (Hz)
- Korišćenje električne energije (W)
- Broj telefona besplatne podrške

Kada naručujete u ovlašćenom servisu, naznačite model i serijski broj.

## UPUTSTVA ZA UPOTREBU

Uklonite ambalažu unutrašnjeg i spoljašnjeg dela uređaja. Uklonite sve nalepnice.

Uhvatite telo uređaja (F) za ručicu (P).

Namontirajte cev (E) na telo motora (Sl. 2).

Namontirajte cev na četku (B) (Sl. 3).



### UPOZORENJE!

**Opasnost od pada uređaja! Nakon što je namontiran uređaj ne može stajati na četki u vertikalnom položaju.**

Ubacite utikač u utičnicu. Pritisnite dugme za uključivanje/isključivanje (G). Uređaj će početi sa radom u najjačoj snazi.

Pritisnite prekidač na četki (A) za čišćenje grubih površina poput podova (2) (Sl. 4).

Pritisnite prekidač na četki (A) za čišćenje nežnih površina poput tepiha (1) (Sl. 4).



### UPOZORENJE!

**Odmah isključite uređaj ukoliko se nešto zaglaví u četki, poput komada krpe, resa na tepihu, itd. Pre nego što ponovo uključite uređaj, uklonite sve što može prouzrokovati začepljenje cevi za aspiraciju.**

Nakon što prašina dostigne maksimalni nivo, treba da ispraznите kontejner za prašinu (O).

Isključite uređaj. Razmontirajte cev. Odnosite telo motora do kante za đubre. Povucite ručicu za otključavanje poklopca kontejnera za prašinu (N). Izbacite svu prašinu (Sl. 5). Zaključajte poklopac mesta za čuvanje prašine.

Uređaj možete koristiti sa cevi i četkom ili sa četkom direktno namontiranom na telo uređaja (Sl. 6).

Uz uređaj su obezbeđena i dva dodatka, višefunkcionalna četka (L) i rasprskivač (M). Dodaci se mogu namontirati na cev kako bi se dohvatila najviša tačka.

Dodaci se mogu namontirati direktno na telo motora kako biste očistili prozore ili unutrašnjost automobila (Sl. 7-8).

## NAKON KORIŠĆENJA

Isključite uređaj. Ispraznite kontejner za prašinu.

Razmontirajte telo motora sa cevi.

Stavite uređaj na suvo mesto i van domaćaja dece.

U drugom slučaju, koristite kuku da zakačite uređaj na zid. Uz podršku su dostavljeni (R) i specifični šrafovi (S) i specifični zidni utikači (T).

Stavite podršku na zid. Podesite visinu podrške na zidu prema visini uređaja. Koristeći grafitnu olovku, napravite oznake na zidu koje odgovaraju mestima na kojima se nalaze tri rupe na uređaju.

Pomerite podršku sa zida. Bušilicom izbušite zid na označenim mestima. Ubacite i dostavljene zidne utikače (T) u rupe. Stavite zidnu podršku sa rupama na zidne utikače.

Ubacite dostavljene šrafove (S) u rupe. Zategnite šrafove koristeći šrafciger. Zakačite uređaj na podršku (Sl. 12).

## ČIŠĆENJE UREĐAJA



### UPOZORENJE!

Svaku vrstu čišćenja opisanu ispod morate obaviti nakon što isključite uređaj i izvučete utikač iz utičnice. Nikada nemojte staviti telo motora, utikač, ili električni kabl u vodu ili druge tečnosti - čistite koristeći isključivo suvu krpu. Nemojte koristiti direktni mlaz vode.



### UPOZORENJE!

Redovno održavanje i čišćenje čuvaju i održavaju uređaj efikasnim duži vremenski period. Prašina ulazi u kontejner za prašinu (O). Vazduh se prečišćava Hepa filterom (J) koji se nalazi u kontejneru za prašinu, pomoću filtera za očuvanje uređaja (K) i pomoću filtera za otpuštanje vazduha (I), koji se nalazi u gornjem delu tela motora.



### UPOZORENJE!

Nikada nemojte koristiti uređaj bez filtera ili ukoliko je filter oštećen. Pokupljena prašina može ući u uređaj i oštetiti motor.

## ČIŠĆENJE TELA UREĐAJA



### UPOZORENJE!

Čistite fiksirane delove uređaja koristeći neabrazivnu suvu krpu kako biste sprečili oštećenje tela.

## ČIŠĆENJE ČETKE

Nemojte podmazivati ili podmašćivati rotirajuće delove kako se kosa ili pamučna vlakna ne bi zlepila.

Četku možete pomeriti iz njenog sedišta da očistite dlake.

Uklonite četku (B) iz cevi.

Okrenite četku naopako.

Očistite dlake od prašine.

## ČIŠĆENJE FILTERA ZA OTPUŠTANJE VAZDUHA

Filter za otpuštanje vazduha (Sl.9) se nalazi ispod poklopca (H) na telu motora.

Da biste ga otvorili, okrenite poklopac (H) suprotno od smera kazaljke na satu. Uklonite filter za otpuštanje vazduha.



### UPOZORENJE!

Perite filter za otpuštanje vazduha koristeći isključivo čistu vodu bez sapuna ili deterdženta.

Ubacite filter na svoje mesto. Stavite poklopac na telo motora i zatvorite ga tako što ćete ga okrenuti u smeru kazaljke na satu.

## ČIŠĆENJE HEPA FILTERA I FILTERA ZA ZAŠITU MOTORA

Hepa filter (J) je veoma efikasan filter koji uklanja nečistoću i čestice i bakterije na filteru. Hepa filter se nalazi u kontejneru za prašinu.

Odnesite telo motora do kante za đubre. Povucite ručicu za otključavanje poklopca kontejnera za prašinu. Uklonite svu prašinu. Uklonite filter za zaštitu motora iz kontejnera za prašinu (Sl. 10). Uklonite Hepa filter iz kontejnera za prašinu (Sl. 11). Operite filter koristeći vodu.



### UPOZORENJE!

Operite Hepa filter koristeći isključivo čistu vodu bez sapuna ili deterdženta.

Menjajte Hepa filter često (na svakih 4-6 meseci) kako biste izbegli kruženje bakterija u vazduhu. Ubacite Hepa filter u kontejner za prašinu.

Filter za zaštitu motora ima zaglavke koji treba da se podudaraju sa njihovim mestom na kontejneru za prašinu.

Ubacite filter za zaštitu motora u kontejner za prašinu tako da veliki deo bude okrenut ka telu motora.

## ISKLJUČIVANJE UREĐAJA

U slučaju deaktivacije uređaja, on mora biti isključen iz struje.  
Ispraznite kontejner za prašinu.

U slučaju ogrebotina, od Vas će biti zahtevano da odvojite različite materijale korišćene pri pravljenju uređaja i da njima raspolažete u skladu sa njihovim sastavom kao i u skladu sa važećim zakonima u zemlji.

Primerak deklaracije i potvrde o usaglašenosti može se preuzeti sa sajta [www.refot.com](http://www.refot.com)  
Dokument je podležan izmenama u slučaju tipografskih grešaka



H005 19  
△△



Ekskluzivni uvoznik i distributer Refot B

Pčinjska 15a, 11 000 Beograd, tel: 011 6456 151, 3087 004  
e-mail: [info@refot.com](mailto:info@refot.com)

## OVLAŠĆENI SERVIS: BG ELEKTRONIC DOO

Dragoslava Srejovića 1b, 11000 Beograd, Srbija  
tel.: 011/208-6666; 066/8100-216  
e-mail: [servis@bgelektronik.com](mailto:servis@bgelektronik.com)  
[www.bgelektronik.rs](http://www.bgelektronik.rs)