



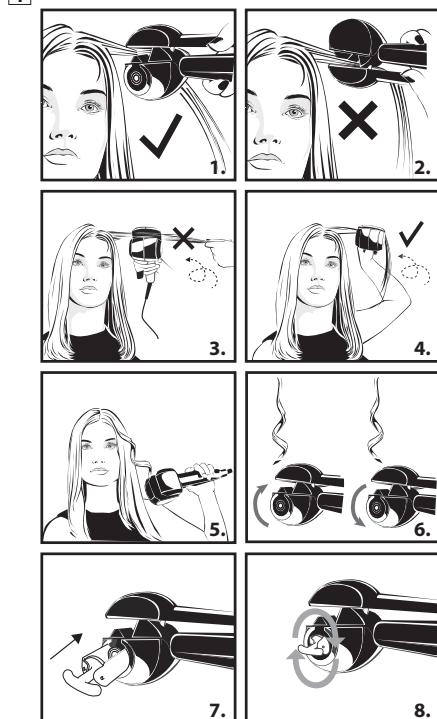

C1050E

UPUTSTVO ZA KORIŠĆENJE

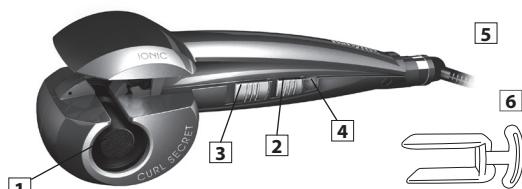

STYLER CURL SECRET

Babyliss Curl Secret Ionic styler će vam omogućiti da sa lakoćom kreirate predivne lokne sa dugotrajnim efektom. Nema teškoća u rukovanju, nema komplikovanih pokreta. Curl Secret daje divne lokne zahvaljujući svom pametnom automatskom sistemu. Prvo pročitati uputstvo o bezbednosti.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE:

- keramički premaz (1)
- Brzo zagrevanje (max 230c)
- 0-I-II prekidač: dva toplotna stepena: 210°C (1) i 230°C (II) (2)
- Trostopeni tajmer (8,10 i 12 sekundi) sa zvučnom indikacijom za vrstu lokni (3)
- Ionic tehnologija–sijaj i antistatičko dejstvo
- Led indikatori (4)
- Automatsko isključenje
- Obrnji kabl (5)
- Alat za čišćenje (6)

UPOTREBA:

PAŽNJA:

- Prilikom prve upotrebe moguće je da ćete primetiti malo pare i određenog mirisa, ovo je uobičajeno, prilikom sledeće upotrebe nećete to primetiti.
 - Prilikom upotrebe aparata možda ćete primetiti malo pare. Nema potrebe za zabrinutost, moguće je isparavanje sebuma, ili nekih preparata za kosu (lak, regenerator) ili višak vlage koja isparava sa kose.
 - Moguća je upotreba spreja za termalnu zaštitu vaše kose.
 - Ionic generator koji je smešten u aparatu emituje ione koji kontrolišu nanelektrisanost kose, dajući joj glatku, sjajnu završnicu prilikom oblikovanja.
- PAŽNJA: Čuće se zujanje prilikom rada stylera, to potiče od ionic generatora koji emituje ione – i sasvim je normalno.
- prikopčati aparat na struju, uključiti i odabrati željenu temperaturu upotrebom O-I-II prekidača Videti dole navedenu tabelu:

temperatura	tip kose
I 210°C	fina, posvetljena i/ili oštećena
II 230°C	normalna, guta, talasasta i /ili obojena

- Indikator lampica se pali i počinje da treperi
- Po postizanju odabranе temperature indikator lampica prestaje da sveti. Sada je vaš uređaj spreman za upotrebu, indikator lampica ostaje upaljen.
- U zavisnosti od željenog efekta lokni izvršite odabir vremenskog okvira intervala. Za rastrešite minimalne lokne, za lokne koje su više definisane podesiti na maximum interval. Videti priloženu tabelu:

vreme	broj oglašavanja zvučnog signala	vrsta lokne
8 sekundi	3	rastresite
10 sekundi	4	meke
12 sekundi	5	definisane

- Proverite da je izabrani pramen kose čist, suv i savršeno raščešljan.
- Šnalom uhvatite gornje slojeve kose i prikačite na vrh glave kako biste prvo radili sa donjim slojevima.
- Odvojite pramen kose ne veći od 3 cm širine. Proverite da je raščešljan.
- Uredaj se mora postaviti u kosu sa cilindrom okrenutim ka glavi (sl 1 i 2).
- Odvjeni pramen mora biti prav i uredno smešten kroz sredinu uređaja.
- Kada je kosa na svom mestu, zatvorite drške, kako biste dozvolili da uređaj automatski uvuče pramen.

NAPOMENA:

Ukoliko posle zatvaranja drške i dalje držite pramen STYLER ĆE PRESTATI SA RADOM , i početi da se zvučno oglašava, označavajući da morate da popustite vršenje tenzije na kosu (sl.3 i 4). Takođe styler će prestati sa radom i zvučno se oglasiti ukoliko ste više kose stavili u rad (pramen veći od 3 cm) ili ukoliko kosa nije uredno provučena kroz sredinu aparata.

Ova sigurnosna mera garantuje da neće biti zamršenosti.

Primerak deklaracije i potvrde o usaglašenosti

može se preuzeti sa sajta www.refot.com

Dokument je podležan izmenama u slučaju tipografskih grešaka

- Nastavite da držite drške zatvorene do završetka ciklusa zvučnih signala (nakon 3, 4 ili 5) u zavisnosti od odabranog setinga (videti gore tabelu).
- Oslobodite uređaj iz kose potpunim otvaranjem drške. Ne vucite kosu iz uređaja, jer ćete na taj način ispraviti loknu (sl.5).
- Dozvoliti da vam se kosa ohladi pre rukovanja sa njom ili češljanja.
- Ponoviti postupak po celoj glavi dok ne dobijete željenu količinu lokni.

NAPOMENA :

Styler ima mogućnost pravljenja lokni u željenom pravcu.

FUNKCIJA SPAVANJA

Ukoliko aparat ne upotrebljavate duže od 20 minuta temperature automatski pada na 150°C. Ukoliko nakon isteka ovog vremena i dalje želite da koristite aparat, jednostavno zatvorite i otvorite drške ovim će se vratiti temperaturni setting koji ste koristili.

AUTOMATSKO ISKLJUČIVANJE

Ukoliko je aparat neprekidno uključen 60 minuta automatski će se isključiti.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

Da biste izbegli taloženje preparata za kosu koje koristite, a isti će sprečavati pravilan rad aparata, izuzetno je važno da redovno upotrebljavate priložene alete za čišćenje.

- Proverite da je aparat isključen, isključen iz struje i ohlađen.
- Nakvasite alat za čišćenje vodom i blagom sapunicom.
- Ceo alat ubacite u šupljinu koji se formira između aparata i cilindra (sl.7).
- Okrećite alat u cilindru da biste otklonili bilo koji talog proizvoda za negu kose (sl.8).
- Izvaditi alat iz otvora
- Proverite da li je aparat potpuno suv pre naredne upotrebe.
- Alat za čišćenje se može koristiti bezbroj puta; skinite filcani uložak, isperite ga mlakom, sapunjavom vodom i ostaviti da se osuši pre upotrebe.



Ekskluzivni uvoznik i distributer Refot B

Pčinjska 17, 11 000 Beograd, tel: 011 6456 151, 3087 004
e-mail: info@refot.com

OVLAŠĆENI SERVIS: FOTO SERVIS DOO

Deli Radivoja 1, 11000 Beograd
tel.: 011 644 7958, fax.: 011 7823-017
e-mail: info@otoservis.rs