


BaByliss® PARIS

MS21E

UPUTSTVO ZA KORIŠĆENJE

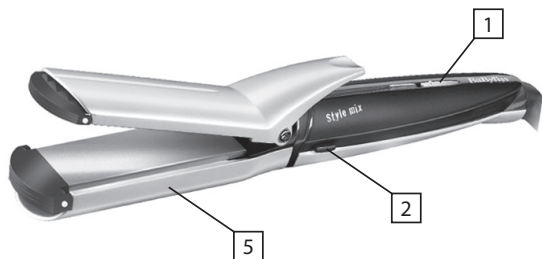

VIŠENAMENSKI STYLER ZA KOSU

Pažljivo pročitati uputstvo pre upotrebe.

Tehničke karakteristike:

1. on/off prekidač
2. dugme za oslobađanje / stavljanje nastavaka
3. Dodatak za uvojke 19mm i 32
4. 19mm dodatak četka i spiralna navlaka
5. dodatak za ispravljanje i talase
6. ploče za ispravljanje/gužvanje
7. 3D ploče za talase
8. vrećica
9. 3 klipse za lakše oblikovanje i odvajanje kose



Upotreba:

Pre priključivanja ili skidanja dodatka proveriti da je aparat isključen i da li su se dodaci ohladili.

Stavljate dodatak navlačenjem na metalnu šipku drške. Pritisnite dugme za oslobađanje / stavljanje nastavaka na bočnoj strani drške, čvrsto gurnite dodatak na dole dok ne čujete klik.

Da skinete dodatak, držite dršku (ručicu) istovremeno pritiskajući dugme za oslobađanje / stavljanje nastavaka i polako povucite dodatak.

Zamena ploča za peglanje / gužvanje - držati za "hladan vrh" i ubaciti ih u odgovarajuće kućište dodatka, dok ne čujete klik.

Proveriti da muški /ženski deo ploče odgovaraju.

Da biste skinuli ploče, držati za "hladan vrh", istovremeno pritiskom na 2 mala dugmeta na "hladnom vrhu" i povucite ploče. Aparat priključite na struju i pritisnite

prekidač na "1".

Indikator će se upaliti. Ostaviti aparat nekoliko minuta da se zagreje. Ne dodirujte grejač prilikom upotrebe.

Pažnja:

- Prilikom prve upotrebe moguće je da ćete primetiti malo pare i određenog mirisa, ovo je uobičajeno, prilikom sledeće upotrebe neprijatan miris će nestati.
- Prilikom upotrebe aparata možda ćete primetiti malo pare. Nema potrebe za zabrinutost, moguće je i isparavanje sebuma, ili nekih preparata za kosu (lak, regenerator) ili višak vode koja isparava sa kose.
- Moguća je upotreba spreja za termalnu zaštitu za optimalnu zaštitu vaše kose.

Figaro:

- Pre uvijanja raščešljati suhu kosu i podeliti je na segmente. Pritisnite ručicu stegice i stavite vrh pramena koji ste odvojili između stegice i grejača.
- Uviti kosu oko figara od krajeva sve do mesta gde želite da vam lokne počinju. Ne dozvolite da vam grejač dodirne skalp. Držati u mestu 10-15 sec.
- Kako biste oslobodili loknu pritisnite ručicu da se otvori. Četkati da se lokna ohladi pre setovanja.

Četka dodatak

Za nežnije lokne ili celokupan stil upotrebiti dodatak sa četkom 19mm. Proveriti da li se grejač ohladio.

Navucite dodatak četke na grejač.

- Uzeti pramen kose i namotati na četku ,držati 15-tak sekundi i nežno odviti .

Spiralni dodatak: dozvoliti da se

kosa ohladi pre češljanja.

Za čvrste i dobro definisane lokne upotrebiti spiralni dodatak.

- Proverite da li je grejač hladan .
- Navucite spiralni dodatak
- Uzmite pramen kose 2-3 cm. i pažljivo namotajte na spiralu, držati 15 sekundi i nežno odviti.
- Dozvolite da se kosa ohladi pre češljanja.

Ispravljanje/talasi:

Upotreba ploča za ispravljanje

- Peglu upotrebljavajte na suvoj kosi ,uzimajući manje pramenove. Počevši od korena držeći kosu zategnuto klizite peglom celom dužinom pramena. Radite glatko kako biste izbegli prevone po sredini pramena.
- Da biste omekšali i ukrotili kovrdžavu kosu, upotrebite peglu samo duž dlake, ostavljajući kosu kovrdžavu pri korenu, na taj način i pridajući joj volumen. Za ovu vrstu frizure, upotrebite peglu prateći oblik i stil koji želite da postignete.

Upotreba 3D / i ploča za gužvanje:

- Radite sa suvom kosom. Uzeti pramen kose i staviti između ploča, zatim zatvoriti ploče. Držati ploče zatvorene 15-tak sekundi. Oslobodite i predjite na sledeći pramen rukovodeći se poslednjim talasom kao vodiljom. Uvek radite od korena ka vrhovima.

Održavanje:

Isključen i ohladjen aparat možete prebrisati vlažnom krpom. Proveriti da li je aparat potpuno suv pre sledeće upotrebe.

Primerak deklaracije i potvrde o usaglašenosti može se preuzeti sa sajta www.refot.com
Dokument je podležan izmenama u slučaju tipografskih grešaka



Ekskluzivni uvoznik i distributer Refot B

Pčinjska 15a, 11 000 Beograd, tel: 011 6456 151, 3087 004
e-mail: info@refot.com

OVLAŠĆENI SERVIS: FOTO SERVIS DOO

Deli Radivoja 1, 11000 Beograd

tel.: 011 644 7958, fax.: 011 7823-017

e-mail: info@fotoservis.rs