

BaByliss[®]
PARIS

E956E

UPUTSTVO ZA KORIŠĆENJE



BaByliss[®]**MEN**

Trimeri, brijači i epilatori

Uputstvo i mere opreza

Pročitajte uputstvo za upotrebu pre korišćenja aparata.

MERE OPREZA:



UPOZORENJE: polietilenske kese koje su oko proizvoda ili njegove ambalaže mogu biti opasne. Ovakve kese držite van domšaja dece i beba.

Nikad ih ne koristite u kolevkama, krevetićima za decu, ljuljaškama ili ogradicama. Tanak film se može zalepiti preko nosa i sprečiti disanje. Kesa nije igračka.

UPOZORENJE: nemojte koristiti aparat iznad ili blizu lavaboa, kade, tuševa ili drugih posuda sa vodom. Uređaj čuvajte na suvom mestu.



- Ako koristite uređaj u kupatilu isključite ga nakon što ste završili sa upotrebom.

Ako uređaj koristite blizu izvora vode, to može biti opasno čak i kada je uređaj isključen. Da bi se obezbedila dodatna zaštita, instalirajte u Vašem kupatilu uređaj diferencijalne struje (RCD) sa nominalnim putem struje ne većim od 30 mA. Pitajte svog električara za savet.

- Koristite samo punjač koji je došao u pakovanju.
- Ako je kabl punjača oštećen, mora ga zameniti proizvođač, serviser ili kvalifikovana osoba kako ne bi došlo do opasnosti.
- Uređaj ne koristite ako je pao i ako postoje vidljiva oštećenja.
- Ne ostavljajte uređaj bez nadzora kada je uključen.
- Isključite uređaj odmah ako imate problema pri upotrebi.

- Ne koristite nikakve dodatke sem onih koje je odobrio Babyliss.

- Sem ako ne puniti uređaj, isključite aparat nakon svake upotrebe.

- Nikada ne ostavljajte aparat uključen u struju duže od 24 sata.

- Ovaj uređaj mogu koristiti deca uzrasta od 8 godina i više i osobe sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima ako su dobili instrukcije u vezi korišćenja uređaja na bezbedan način i razumeju sve rizike. Deca ne treba da se igraju sa aparatom. Čišćenje i održavanje ne treba da vrše deca bez nadzora.

- Da biste sprečili oštećenje kabla, nemojte ga savijati oko uređaja i uverite se da nije uskladišten sa presavijenim kablom.

Kraj korišćenja i elektronska oprema

U svačijem je interesu da se aktivno učestvuje u zaštiti okoline:



- Električne aparate ne bacati sa smećem iz domaćinstva.

- Koristite opcije za odlaganje ovakvog otpada dostupne u Vašoj zemlji.

Neki materijali se na ovaj način mogu reciklirati.

Recikliranje baterije

Pre bacanja ovog uređaja, izvadite baterije i odložite ih na odgovarajuće mesto. Pre nego što to uradite, proverite da li je površina baterije skroz ravna.

Babyliss Men E956E

Pre upotrebe pročitati uputstvo za upotrebu.

Osobine uređaja:

Izuzetne performanse sečenja

- 45mm extra velika sečiva sa izuzetnom oštirinom, nerđajući čelik- fiksirana sečiva: 4mm debljine, dug životni vek- sečiva koja se skidaju: 1,5 mm debljine
- Snažan motor

Ekstremna preciznost

- 8 sečiva: 3-6-9, 5-13-16-19-22-25mm
- Kontrola ugla za fino šišanje:
5 nivoa od 0,6mm do 3mm

Totalna pogodnost

- Punjiv uređaj: moguća je upotreba uređaja i na struju i bez kabela – 30 minuta opseg- LED displej
- Dodaci: adapter, četka za čišćenje, ulje za podmazivanje, kukica za čišćenje

Važne informacije u vezi Ni - MH baterije ovog uređaja

Kako biste dobili i očuvali najduži mogući životni vek ove baterije, punite aparat na 16 sati pre prve upotrebe i onda tako na svaka 3 meseca. Puna snaga ove baterije će se dobiti nakon 3 ciklusa punjenja.


Punjenje uređaja

1. Stavite kabl u struju i povežite transformator. Pre korišćenja trimera po prvi put, ostavite ga da se puni 16 sati. Uverite se da je uređaj je u položaju OFF.
2. Proverite da li svetli svetlosni indikator.
3. Potpuno punjenje daje minimum korišćenja od 30 minuta.
4. Sledeća punjenja treba da budu od po 8 sati.


Upotreba uređaja koji je uključen u struju

Stavite kabl u struju, sačekajte 1 minut i potom uključite uređaj na ON poziciju.

VAŽNO! Koristite isključivo adapter koji dolazi u pakovanju sa uređajem.

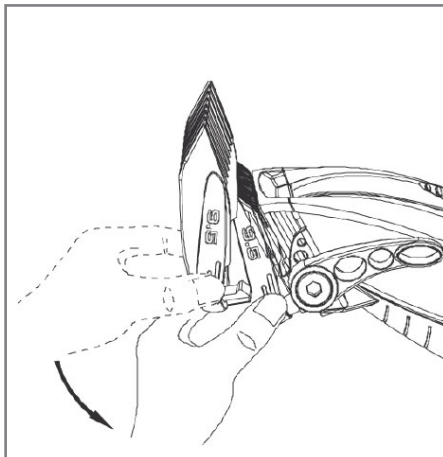

Slika 1

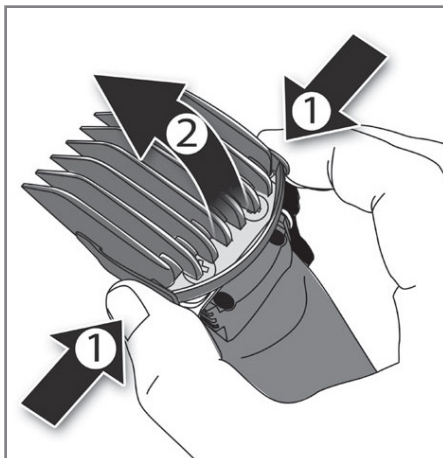

Slika 2

Upotreba sečiva

Ovaj uređaj se isporučuje sa 8 nastavaka za šišanje.

Kako biste upotreбили neki od nastavaka, a i pri uklanjanju istih, uverite se da je uređaj isključen.

- Postavite sečivo na prednji deo uređaja i postavite ga preko glave aparata. Gurnite blago i blago pritisnite zadnji deo češlja dok ne klikne (Slika 1).
- Pritisnite žljeb na zadnjem delu sečiva i podignite sečivo (Slika 2).

Kontrola ugla

Kontrola ugla omogućuje podešavanja za fino i precizno šišanje.

- Kako biste povećali dužinu šišanja, gurnite ručicu na dole.
- Kako biste smanjili dužinu šišanja, gurnite ručicu na gore.

Održavanje

Redovno čišćenje sečiva će učiniti da ona traju duže.

- Skinite sečivo nakon upotrebe. Isperite upotrebjeno sečivo pod tekućom vodom i osušite ga pre skladištenja ili upotrebe.
- Pažljivo očistite sečiva pomoću četke i kukice za čišćenje.
- Uključite uređaj i podmažite sečiva sa par kapi Babylliss ulja za podmazivanje. Sačekajte par sekundi pa isključite uređaj, a višak ulja prebrišite krpom.

Koristite isključivo ulje za podmazivanje koje je isporučeno sa uređajem, jer je ono posebno formulirano za sečiva koja rade na velikim brzinama kako ne bi isparavalo i samim tim usporavalo uređaj.

Primerak deklaracije i potvrde o usaglašenosti može se preuzeti sa sajta www.refot.com
Dokument je podležan izmenama u slučaju tipografskih grešaka



Ekskluzivni uvoznik i distributer Refot B

Pčinjska 15a, 11 000 Beograd, tel.: 011 6456 151, 3087 004
e-mail: info@refot.com

OVLAŠĆENI SERVIS: FOTO SERVIS DOO

Deli Radivoja 1, 11000 Beograd
tel.: 011 644 7958, fax.: 011 7823-017
e-mail: info@fotoservis.rs