


DENVER[®]
ELECTRONICS

CR – 420
UPUTSTVO ZA KORIŠĆENJE



Molimo vas da pažljivo pročitate ovo uputstvo pre nego što počnete sa upotrebom uređaja.

Komande i svetlosni indikatori

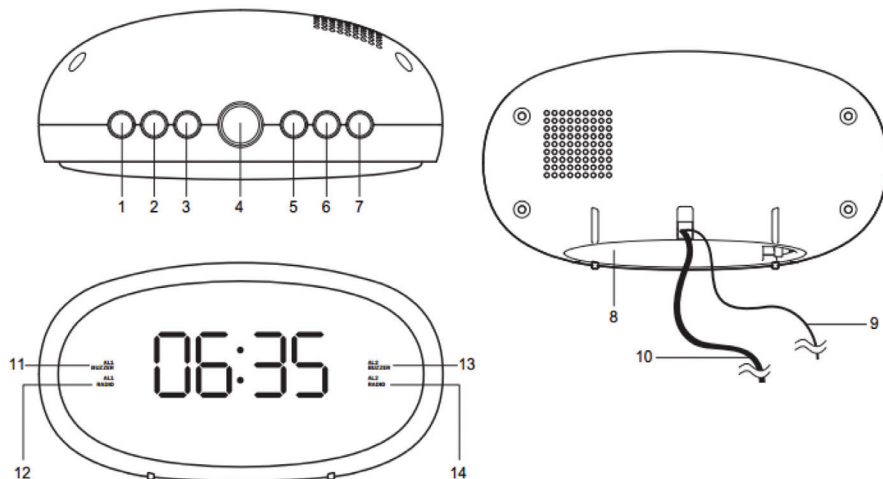

- | | |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. ON/OFF dugme 2. "podešavanje sati" 3. "podešavanje minuta" 4. Prigušivanje svetla/lak san/ odlaganje 5. "AL1 Vol – "dugme 6. "AL2 Vol +" dugme 7. "SET/PRE M+" dugme | <ol style="list-style-type: none"> 8. Odeljak za bateriju 9. Antena 10. Kabl za napajanje 11. "AL1 buzzer (budilnik)" signal 12. "AL1 radio" signal 13. "AL2 buzzer (budilnik)" signal 14. "AL2 radio" signal |
|---|--|

Pripreme za upotrebu

Ovaj sat radio sadrži i bateriju koja će voditi računa o tome da uređaj radi čak i ako dođe do prekida u napajanju. Ubacite dve 'AAA' baterije, vodeći računa o o polovima baterije i oznakama na odeljku za bateriju (8). Ako dođe do prekida u napajanju dok su baterije unutar uređaja, displej će se isključiti, ali će sat i alaram nastaviti da rade. Molimo da sve baterije menjate novim baterijama u isto vreme.

Ubacite utikač u utični sa naponom od 230vac.

Funkcije alama Podešavanje vremena

Kada ubacite baterije u uređaj (ili ubacite kabl za napajanje u struju), brojke na ekranu će zasvetleti. Uređaj je sada spreman za podešavanje vremena. Pogledajte instrukcije navedene ispod kako biste podesili vreme. Pritisnite i zadržite dugme "SET/PRE M+" (7) kako biste podesili sat, i brojke na ekranu će zasvetleti.

1. Pritiskajte dugme "podešavanje sati" (2) više puta kako biste podesili sate.

2. Pritiskajte dugme "podešavanje minuta" (3) više puta kako biste podesili minute.
3. Pritisnite dugme "SET/PRE M+" (7) kako biste potvrdili vreme i brojke će prestati da trepere.

NAPOMENA: vreme i alarm je moguće podesiti samo kada je radio isključen.

Podešavanje alarma

Ovaj uređaj ima dualne alarme koje je moguće podesiti nezavisno jedan od drugog. Proces podešavanja oba alarma je identičan. Oba alarma je moguće podesiti tako da Vas probudi ili budilnik ili radio.

Pritisnite dugme "AL1 Vol –" (5) kako biste pogledali alarm 1 sa budilnikom. Pritisnite dugme "AL1 Vol –" (5) opet kako biste pogledali alarm 1 sa radijom. Opet pritisnite "AL1 Vol –" (5) kako biste se vratili nazad na trenutno vreme. Gore navedene instrukcije se tiču alarma

1. Kako biste pogledali alarm 2, pratite gore naveden instrukcije, i koristite dugme "AL2 Vol +" dugme (6) umesto dugmeta "AL1 Vol –" (5).

Kako biste podesili vreme alarma, odaberite alarm 1 ili 2, sa budilnikom ili radijom. Dok brojke trepere,

1. Pritisnite dugme "podešavanje sati" više puta kako biste podesili sate.
2. Pritisnite dugme "podešavanje minuta" kako biste podesili minute.
3. Pritisnite dugme "AL1 Vol –" (5) ili "AL2 Vol +" dugme (6) kako biste potvrdili vreme i ekran će početi da treperi.

Kako biste uključili alarm, pritisnite dugme "AL1 Vol –" (5) ili "AL2 Vol +" dugme (6) dok se željeni alarm ne uključi. Signalna svetla (11), (12), (13), (14) će zasvetleti i označiti izbor alarma. Brojke će odmah prestati da trepere.

Kada se alarm oglasi, pritisnite ON/OFF dugme kako biste isključili zvuk alarma. Ili samo pritisnite dugme "Prigušivanje svetla/lak san/ odlaganje" (4). Svetlo će treperiti tokom režima u kojem je alarm odložen. Alarm će se opet oglasiti nakon 9 minuta i svetla će prestati da trepere.

Kako biste ugasili alam, pritisnite dugme "AL1 Vol –" (5) ili "AL2 Vol +" dugme (6) dok se signalna svetla (11), (12), (13), (14) ne ugase. Brojke će automatski prestati da svetle.

Radio OPŠTE FUNKCIJE

1. Pritisnite ON/OFF dugme (1) kako biste uključili radio.
2. Pritisnite ON/OFF dugme (1) kako biste ugasili radio.
3. Pritisnite dugme za podešavanje sati ili za podešavanje minuta kako biste promenili stanicu u intervalu od 0.1mHz.
4. Pritisnite i zadržite dugme za podešavanje sati ili za podešavanje minuta kako biste našli sledeću stanicu.
5. Pritisnite dugme "AL1 Vol –" (5) ili "AL2 Vol +" dugme (6) kako biste podesili jačinu zvuka. Brojke na ekranu će se smenjivati kako biste proverili jačinu zvuka, u intervalima od 00 do 15. 00 je najtiše, dok je 15 najglasnije.
6. Izdužite antenu i promenite joj poziciju za što bolji prijem signala.

Pamćenje stanica

1. Radio može sačuvati do 10 stanica.
2. Kako biste sačuvali radio stanicu u memoriji, dođite do željene stanice. Pritisnite i zadržite dugme "SET/PRE M+" (7) na oko 2 sekunde i broj koji počinje znakom P će početi da treperi na ekranu.
3. Pritisnite dugme "podešavanje minuta" (3) ili dugme "podešavanje sati" (2) više puta kako biste došli do željene stanice. Potom pritisnite dugme "SET/PRE M+" za potvrdu.
4. Kako biste našli određenu stanicu opet, pritisnite dugme "SET/PRE M+" (7) sve dok ne dođete do željene stanice.

Sleep režim

1. Kada je radio uključen, pritisnite dugme "Prigušivanje svetla/lak san/ odlaganje" (4) kako biste ušli u sleep režim. Pritisnite ovo dugme opet i više puta zaredom kako biste odabrali trajanje za sleep režima. Nakon što je podešeno vreme isteklo, radio će se isključiti.

Prigušivanje

1. Kada je radio ugašen, pritisnite dugme "Prigušivanje svetla/lak san/ odlaganje" (4) kako biste promenili osvetljenost ekrana od najmanje, ka najvišoj.

Opšte

1. Ovaj uređaj je namenjen upotrebi u zatvorenom prostoru. Izbegavajte izlaganje uređaja direktnoj sunčevoj svetlosti, kao i vlazi i vodi.

Primerak deklaracije i potvrde o usaglašenosti može se preuzeti sa sajta www.refot.com
Dokument je podležan izmenama u slučaju tipografskih grešaka



Ekskluzivni uvoznik i distributer Refot B

Pčinjska 15a, 11 000 Beograd, tel: 011 6456 151, 3087 004
e-mail: info@refot.com

OVLAŠĆENI SERVIS: FOTO SERVIS DOO

Deli Radivoja 1, 11000 Beograd
tel.: 011 644 7958, fax.: 011 7823-017
e-mail: info@fotoservis.rs