

Sat radio CRL - 341  
**UPUTSTVO ZA KORIŠĆENJE**




PRE NEGO ŠTO POČNETE SA UPOTREBOM UREĐAJA,  
SAVETUJEMO DA PAŽLJIVO I U POTPUNOSTI  
PROČITATE OVO UPUTSTVO.

## 1. FUNKCIJE

- 1.1 LED displej (format od 12 i 24 sata)
- 1.2 Belo, kao i svetlo u boji
- 1.3 Simulacija Sunčeve svetlosti za buđenje
- 1.4 Simulacija Sunčeve svetlosti pri zalasku
- 1.5 Touch (dodir) režim
- 1.6 Buđenje uz zvuke prirode ili FM radio
- 1.7 FM radio i ugrađena antena
- 1.8 Napajanje: DC 5V, 1x CR2032 baterija, ili USB kabl

## 2. DIJAGRAM

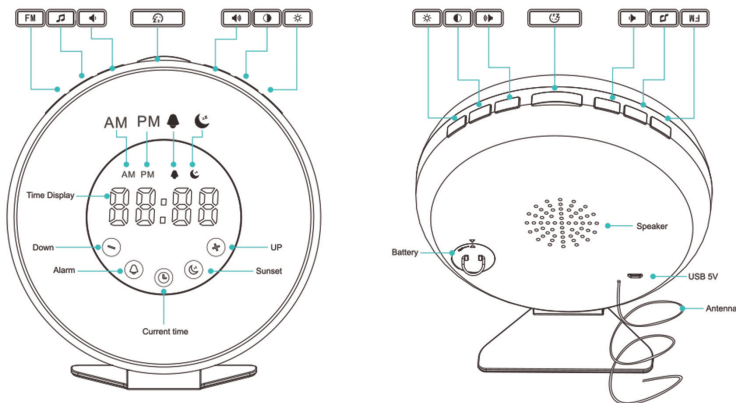

EN	SR
Time display	Displej koji prikazuje vreme
Down	Dole
Alarm	Alarm
Current time	Trenutno vreme
Sunset	Zalazak Sunca
Up	Gore
Battery	Baterija
Speaker	Zvučnik
USB 5V	USB 5V
Antenna	Antena

### 3. UPOTREBA

**3.1** Uređaj i svetlo za buđenje postavite na 40-50cm udaljenosti od glave, ili na noćni stočić.

#### 3.2 Napajanje

**3.2.1** Ubacite DC 5V USB kabl, kao i 1xCR2032 bateriju u uređaj. Imajte u vidu da baterija služi isključivo kao backup opcija (primarno napajanje je preko struje), što znači da će baterija podržati samo opcije za prikazivanje vremena i podešavanje alarma. Druge funkcije, kao što je radio, prikaz vremena ili zvonjava alarma, će raditi samo kada se uređaj napaja preko struje.

#### 3.3 Podešavanje vremena

**3.3.1** Kada svetlo uključujete po prvi put, ili ako je došlo do prekida u napajanju strujom, sat će treperiti, pa je neophodno da podesite vreme. Koristite opcije +/- kako biste podesili sate i pritisnite dugme ⌚ za potvrdu. Iste korake ponovite kako biste podesili minute.

**3.3.2** Kako biste podesili vreme, pritisnite i zadržite dugme ⌚ na oko 3 sekunde sve dok brojke na počnu da trepere. Pomoću tastera +/- podesite sate i pritisnite dugme ⌚ za potvrdu. Iste korake ponovite kako biste podesili minute. Uređaj će potom izaći iz režima za podešavanje ako nijedno dugme nije pritisnuto duže od 10 sekundi.

**3.3.3** Kada je vreme podešeno, pritisnite dugme ⌚ kako biste birali između formata 12 ili 24. U režimu od 12 sati, na ekranu će biti prikazana i opcija AM i PM.

**3.3.4** Pritisnite dugme 🔆 kako biste podesili intenzitet svetla na LED ekranu. Kada uređaj koristite za ovu funkciju po prvi put, intenzitet je automatski podešen na najvišu vrednost. Ako je pak bio podešen na niži intenzitet, uređaj će sam

promeniti intenzitet osvetljenja u svetliji i nakon 5 sekundi će se vratiti u prethodno stanje.

#### 3.4 Svetlo

**3.4.1** Pritisnite dugme ☀️ kako biste uključili svetlo i pomoću tastera +/- birajte osvetljenost od 1 do 10.

**3.4.2** Pritisnite dugme ☀️ na sekundu i uređaj će ući u režim za podešavanje boja. Pomoću tastera +/- birajte između zelene, plave, crvene, ljubičaste, narandžaste i teget boje. Još jednom pritisnite dugme ☀️ i svetlo će se isključiti.

#### 3.5 Podešavanje alarma i zvuka

**3.5.1** Pritisnite 🔔 kako biste isključili ili uključili alarm. Simbol 🔔 će biti prikazan na ekranu kada je alarm uključen. Kada uključujete alarm, podešeno vreme će na 2 sekunde biti prikazano na displeju.

**3.5.2** Pritisnite dugme 🔔 na oko 3 sekunde kako biste podesili alarm. Brojke koje označavaju sate će početi da trepere. Pomoću tastera +/- podesite sate i pritisnite dugme 🔔 kako biste sačuvali podešavanje. Iste korake ponovite kako biste podesili minute. Uređaj će izaći iz ovog menija ako nijedno dugme nije pritisnuto duže od 5 sekundi.




#### 3.5.3 Melodija za buđenje

Pritisnite 🎵 dugme kako biste podesili melodiju za buđenje. Pomoću tastera +/- odaberite željeni zvuk (1-7). Svaka melodija traje oko 60 sekundi. Opcija 7 je radio stanica. Pritisnite dugme 🎵 kako biste potvrdili Vaš izbor. Pritisnite dugme 🔊/🔊 kako biste podesili jačinu zvuka (00-15).

#### 3.6 Simulacija izlaska Sunca




30 minuta pre alarma, svetlo će se upaliti i postepeno povećavati svoju jačinu. Alarm, melodija za buđenje ili radio će se oglasiti na 5 minuta.


## Dok je zvuk u pozadini, možete birati sledeće:

- pritisnite ili pipnite bilo koje dugme, sem dugmeta  kako biste zaustavili zvuki svetlo.
- pritiskom na dugme  uređaj će prestati sa svakom reprodukcijom zvuka i svetla na 5 minuta. Zvuk će se ponovo začuti, kao i svetlo koje će pojačavati svoj intenzitet u intervalu od 5 min.
- pritisnite i zadržite dugme  na 3 sekunde kako biste isključili svetlo.

Ako je u vreme kada alarm treba da se oglasi uključen radio, radio će prestati na kratko sa prenosom, alarm će se oglasiti i nakon toga uređaj će opet puštati prenos sa radija.

## 3.7 Simulacija zalaska Sunca



- 3.7.1** Pritisnite dugme  kako biste podesili simulaciju zalaska Sunca. Broj 15 će biti prikazan na ekranu. Pritisnite isto dugme više puta zaredom i na ekranu će se pojaviti brojke 15/30/60 OFF. Brojevi označavaju minute za koje će se svetlo prigušiti. Kada ste došli do željenog broja, nemojte pritiskati nijedno dugme na 5 sekundi. Na taj način će simulacija zalaska početi
- 3.7.2** Tokom simulacije zalaska, indikator  će zasvetleti. Pritiskom na dugme  možete zaustaviti simulaciju zalaska, sa trenutnim osvetljenjem.

Pritisnite dugme  na 3 sekunde kako biste isključili simulaciju.

- 3.7.3** Ako tokom ove simulacija radi i radio, i on će biti isključen po prekidanju ove funkcije.

## 3.8 Radio

- 3.8.1** Pritisnite **FM** dugme kako biste uključili ili isključili radio. Ako **FM** dugme zadržite na 3 sekunde, na taj način ćete skenirati dostupne **FM** kanale.

Pritisnite **-/+** taster kako biste odabrali željenu stanicu. Pritisnite tastere  /  kako biste podesili jačinu radio zvuka (00-15)

## 3.9 Bezbednosne smernice

- Baterija se koristi isključivo za back-up
- Svetlo nikada ne poranjajte u vodu ili druge tečnosti
- Svetlo nikada ne stavljajte u otvoreni plamen
- Nikada ne pritiskajte više od jednog tastera u isto vreme
- Kako bi željena funkcija radila kako treba, potrebno je pritisnuti dugme na 1 sekundu
- U slučaju da na uređaju dođe do određenog kvara, izvadite kabl za napajanje iz struje i ponovo ga vratite u utičnicu.
- Ako uređaj ne koristite na duži vremenski period, neophodno je da iz uređaja izvadite baterije.

Primerak deklaracije i potvrde o usaglašenosti može se preuzeti sa sajta [www.refot.com](http://www.refot.com)  
Dokument je podležan izmenama u slučaju tipografskih grešaka



**Ekskluzivni uvoznik i distributer Refot B**

Pčinjnska 15a, 11 000 Beograd, tel: 011 6456 151, 3087 004  
e-mail: [info@refot.com](mailto:info@refot.com)

## OVLAŠĆENI SERVIS: FOTO SERVIS DOO

Deli Radivoja 1, 11000 Beograd  
tel.: 011 644 7958, fax.: 011 7823-017  
e-mail: [info@fotoservis.rs](mailto:info@fotoservis.rs)