

**DENVER<sup>®</sup>**  
ELECTRONICS

MPG 4094NRC  
**UPUTSTVO ZA KORIŠĆENJE**




# MPG-4094NRC

## Glavne funkcije

- podržava muzičke formate: MP3/WMA
- ugrađena baterija koja se puni

## Tasteri

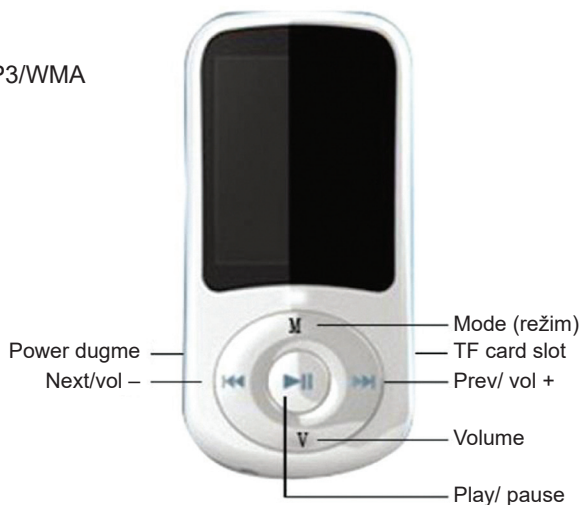

## Funkcije tastera

**Play/pause** – jedan pritisak pušta ili stopira muziku, duži pritisak uređaj se gasi ili pali

**Volume:** pritisnete VOL dugme kako biste ušli u meni za jačinu zvuka

**Prev:** poslednja numera/ duži pritisak stopira pretragu i zatvara bluetooth

**Next:** sledeća stavka (duži pritisak pretražuje bluetooth)

**Mode:** jedan pritisak za potvrđivanje menija, duži za povratak

**Power on/ off:** povežite ili skinite kabl za napajanje

## Podaci:

Kada je povezan kompjuter pomoću USB kabla, informacije moraju biti u MP4 formatu.

## Punjenje

1. Preko kompjutera i USB opcije  
USB kabl se koristi za prebacivanje podataka, ali i punjenje u isto vreme
2. Punjač (bez konfiguracije)  
**Input:** 110v~240v 50/60HZ 100mA  
**Output:** DC5.0V-5.5V 500mA(USB)  
**Interface standard:** MINI USB

## Instrukcije

### Otvorite plejer

1. Uključite uređaj
2. Duži pritisak na play/ pause otvara plejer.

## GLAVNI INTERFEJS

**Odabir opcija:** kratak pritisak na dugme prev ili next omogućuje pretragu opciju. Pritisnite play/pause kako biste potvrdili odabir.

## Muzika

1. Play/ pause  
Kratak pritisak na ovaj taster započinje ili pauzira numeru.
2. Odabir muzike  
Pre: prethodna numera  
Next: sledeća numera
3. Kontrola jačine zvuka  
Pritisnite VOL kako biste ušli u meni, prev dume smanjuje jačinu zvuka, dok je taster next povećava.
4. Povratak  
Duži pritisak na ovaj taster Vas vraća na glavni interfejs.

## Filmovi

1. Play/ pause  
Kratak pritisak na ovaj taster započinje ili pauzira film.
2. Odabir filma  
Pre: prethodni film  
Next: sledeći film
3. Kontrola jačine zvuka  
Pritisnite VOL kako biste ušli u meni, prev dume smanjuje jačinu zvuka, dok je taster next povećava.
4. Povratak  
Duži pritisak na ovaj taster Vas vraća na glavni interfejs.

## Slike

**Pre:** prethodna slika

**Next:** sledeća slika

## Snimanje

Kratak pritisak na play/pause taster započinje snimanje, dokduži pritisak na ovaj taster čuva snimak i vraća Vas na glavni interfejs.

## E- knjiga

**Pre:** prethodna stavka

**Next:** sledeća stavka

Duži pritisak na ovaj taster Vas vraća na glavni interfejs.

## Podešavanja

**Pre:** vraća na prethodnu stavku

**Next:** vodi na sledeću stavku

Kratak pritisak Menu tastera potvrđuje Vaš izbor.

Duži pritisak na ovaj taster Vas vraća na glavni interfejs.

Primerak deklaracije i potvrde o usaglašenosti  
može se preuzeti sa sajta [www.refot.com](http://www.refot.com)  
Dokument je podležan izmenama u slučaju  
tipografskih grešaka



**Ekskluzivni uvoznik i distributer Refot B**

Pčinjska 15a, 11 000 Beograd, tel: 011 6456 151, 3087 004

e-mail: [info@refot.com](mailto:info@refot.com)

**OVLAŠĆENI SERVIS:** FOTO SERVIS DOO

Deli Radivoja 1, 11000 Beograd

tel.: 011 644 7958, fax.: 011 7823-017

e-mail: [info@fotoservis.rs](mailto:info@fotoservis.rs)