


DENVER®
denver-electronics.com

ACT- 5050 W UPUTSTVO ZA KORIŠĆENJE



UVOD

Hvala što ste se opredelili za kupovinu Denver uređaja. Ova FULL HD akciona kamera sa Wi-Fi funkcijom namenjena je visoko zahtevnim korisnicima za snimanje i fotografisanje raznih doživlja kao što su ronjenje, sportovi na otvorenom, surfovanje, penjanje po stenama, kao i drugih kadrova gde se zahteva snimanje predivnih i dragocenih predela.

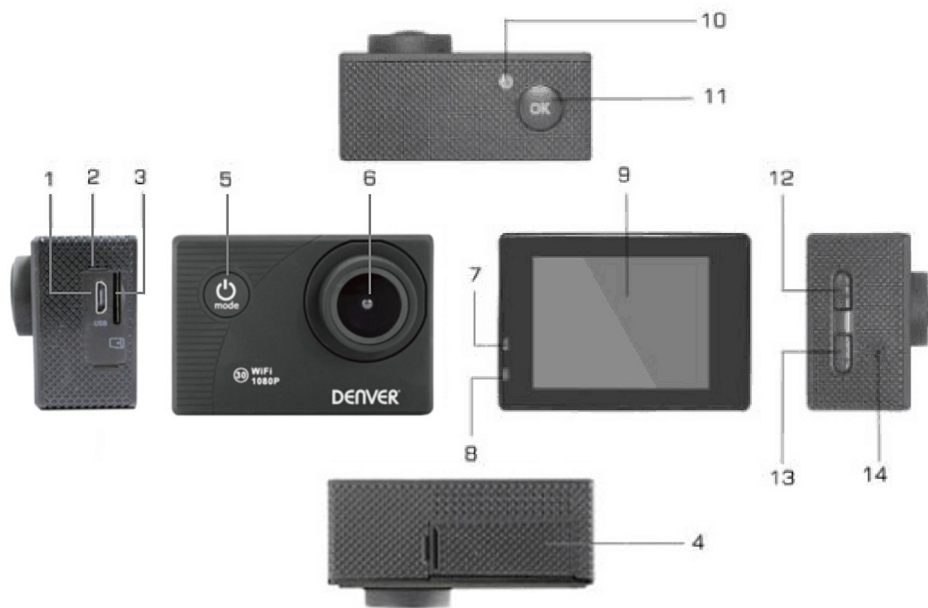

- | | |
|-----------------------------------|-----------------------|
| 1 Micro USB priključak | 8 Indikator rada |
| 2 Mikrofon | 9 Displej |
| 3 Slot za micro SD karticu | 10 Indikator snimanja |
| 4 Vratanca na odeljku za bateriju | 11 OK |
| 5 Power dugme/ Režim | 12 Gore/ Wifi dugme |
| 6 Sočiva | 13 Dole |
| 7 Indikator punjenja | 14 Zvučnik |

Dodatna oprema uključena u pakovanje:

vodootporno kućište (do 30m dubine), držač za volan bicikle, vijak nosač, nosač za pričvršćivanje na kacigu, kopča za kaiš, USB kabl.

DETALJNE INSTRUKCIJE

1. Ubacite Micro SD karticu

NAPOMENA: koristite brendiranu Micro SD karticu, i pre upotrebe je formatirajte na kompjuteru. Upotreba kartice lošijeg kvaliteta ne garantuje odgovarajući rezultat.

2. Punjenje baterije

- A Uređaj, pomoću USB kaba, povežite sa kompjuterom ili adapterom za napajanje.
- B Uređaj možete puniti i u automobilu pomoću odgovarajućeg punjača
- C Tokom punjenja, crvena lampica će biti upaljena, a kada se uređaj napuni ova lampica će se ugasiti.

3 Kamera on/ off

- A Pritisnite Power/ Mode dugme na duže i uređaj će se uključiti.
- B Pritisnite Power/ Mode dugme na duže i uređaj će se isključiti.

4 Promena režima

Kratko pritisnite Power/ Mode dugme i potom možete birati između 4 režima: video/photo/playback/setup (podešavanje)

5 Snimanje video zapisa

- A Ubacite Micro SD karticu i uključite uređaj
- B Kratko pritisnite OK dugme i uređaj će početi sa snimanjem
- C Kako biste zaustavili snimanje, samo još jednom kratko pritisnite OK dugme

6 Fotografisanje

- A Prebacite uređaj u photo režim pritiskom na Power/ Mode dugme
- B Pritisnite OK dugme kako biste fotografisali.

7 Playback režim

Pritiskom na Mode dugme, uđite u playback režim i odaberite pregled foto ili video zapisa pomoću strelica za navigaciju gore- dole, pa pritisnite OK dugme.

8 Podešavanje menija

- A Pomoću Mode dugmeta pređite u režim za podešavanje
- B Pomoću strelica odaberite meni, pa potom pomoću OK dugmeta potvrdite Vaš izbor.

9 Povezivanje sa kompjuterom

Pomoću USB kabla povežite kompjuter i aparat, a ekran će prikazati 3 režima: Mass storage/ PC kamera/ Charge battery (Punjenje). Pomoću strelica odaberite željenu opciju.

10 WIFI konekcija

Uređaj se može povezati sa telefonom ili tabletom pomoću sledećih koraka:

- A Skinite aplikaciju DENVER ACTION CAM 4 (podržana na Play Store i iOSu)
- B Uključite uređaj, pritisnite strelicu za kretanje na gore i uređaj će prikazati WIFI logo, a nakon toga i SSID i šifru (prva šifra je 12345678)
- C Na telefonu se prikačite na Wifi
- D Pokrenite aplikaciju DENVER ACTION CAM 4 pomoću koje možete kontrolisati uređaj.

SPECIFIKACIJA

LCD Ekran	2.0 LTPS
Snimak kamere	Ugao od 140 stepeni
Jezik menija	Danski, španski, portugalski, italijanski, nemačko, francuski, holandski, poljski
Video rezolucija	FHD (1920*1080P) HD (1280*720P) VGA (640*480P)
Video format	AVI
Format video kompresije	MJPEG
Rezolucija slika	16M, 14M, 12M, 10M,8M, 5M, 3M, 2M, 1.3M VGA,
Memorijska kartica	Micro SD kartica
USB	USB 2.0
Kapacitet baterije	1050 mAh
Potrošnja	400 mA @ 4.2 V
Vreme snimanja	1080P/ oko 120 minuta
Vreme punjenja	Oko 3 sata
Dimenzije	59.27*41.13*29.28

Primerak deklaracije i potvrde o usaglašenosti
može se preuzeti sa sajta www.refot.com
Dokument je podležan izmenama u slučaju
tipografskih grešaka



Ekskluzivni uvoznik i distributer Refot B

Pčinjnska 15a, 11 000 Beograd, tel: 011 6456 151, 3087 004
e-mail: info@refot.com

OVLAŠĆENI SERVIS: FOTO SERVIS DOO

Deli Radivoja 1, 11000 Beograd
tel.: 011 644 7958, fax.: 011 7823-017
e-mail: info@fotoservis.rs