

DENVER[®]
ELECTRONICS

TAQ – 10363PT
UPUTSTVO ZA KORIŠĆENJE



**PRE POVEZIVANJA, KORIŠĆENJA ILI PODEŠAVANJA OVOG
UREĐAJA, MOLIMO VAS DA PAŽLJIVO I U POTPUNOSTI PROČITATE
OVO KORISNIČKO UPUTSTVO.**

VAŽNE BEZBEDONOSNE INFORMACIJE

UPOZORENJE: Molimo pročitajte paživo sivu gurnosne informacije pre upotrebe tableta.

1. Za elektrostatično pražnjenje (ESD) po testu EN55020, potrebno je ručno isključiti uređaj (ON/OFF) kako biste ponovo pokrenuli tablet nakon testa.
2. S obzirom da tablet ima lithium bateriju koja se puni, molimo pratite uputstva sledeća uputstva:

NE OTVARAJTE TABLET!

Ne izlažite tablet topotli, vodi, vlazi, direktnom suncu! Za punjenje koristite samo originalan punjač!

Ne pokušavajte samostalno da menjate bateriju – možete je oštetiti što može dovesti do pregrevanja i povreda. Litijum-jonsku bateriju u tabletu sme menjati samo ovlašćeno lice i mora biti reciklirana ili odložena odvojeno od otpada iz domaćinstva. Ne spaljujte bateriju.

3. Da biste smanjili opasnost od požara ili električnog udara, ne izlažite ovaj uređaj kiši ili vlazi. Uređaj ne treba izlagati kapanju ili prskanju a predmete napunjene vodom poput vaza ne treba postavljati na uređaj.
4. Direktni priključni adapter koristi se kao uređaj za raskidanje konekcije; uređaj za raskidanje konekcije treba biti spreman za rad.

5. Ova oprema spada u Klasu II ili u klasu dvostruko izolovanih električnih uređaja. Dizajniran je na takav način da ne zahteva sigurnosnu vezu za električno uzemljenje.

6. Znak munje sa strelicom unutar jednokrakog trougla označava da je unutar kućišta prisutan neizolovan “opasni napon” koji može predstavljati opasnost od električnog udara. Da biste smanjili opasnost od električnog udara ne uklanjajte poklopac (ili zadnji deo) jer u uređaju nema delova koje može servisirati korisnik. Servis poverite samo kvalifikovanom osobljju. Znak užvičnika unutar jednakostraničnog trougla upozorava korisnika na postojanje važnih uputstava za rad i održavanje u priručniku koji ste dobili s proizvodom.

7. Pravilno odlaganje ovog proizvoda. Ova oznaka označava da se proizvod ne sme odлагati zajedno sa ostalim (kućnim) komunalnim otpadom unutar EU.

Da biste sprečili nanošenje štete okolini ili narušavanje ljudskog zdravlja zbog nekontrolisanog odlaganja otpada, pobrinite se da ga reciklirate s odgovornošću čime se omogućava ponovna upotreba sirovina.

U slučaju da želite da vratite korišćeni uređaj, učinite to na mestu za vraćanje i prikupljanje ili kontaktirajte trgovca kod kojeg ste kupili proizvod.

S A D R Ž A J

Pregled uređaja

Pokretanje

O aplikacijama

Već instalirane aplikacije


Povezivanje sa internetom

E-pošta

Prebacivanje podataka

Otkrivanje smetnji

Tehnički podaci

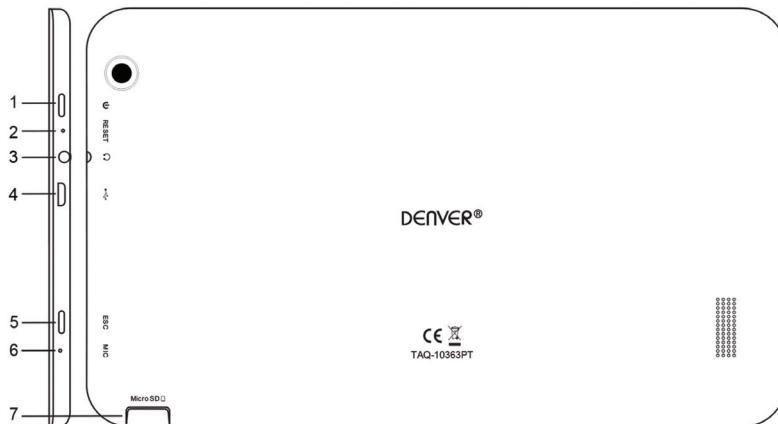

PREGLED UREĐAJA

1. Power/ Paljenje i gašenje

Pritisnite ako želite uključiti uređaj ili uključiti ekran. Pritisnite i zadržite ako želite pristupiti opcijama za gašenje uređaja.

2. RESET

Koristite iglu ili spajalicu kako biste resetovali uređaj.

3. Slušalice

Audio ulaz za slušalice.

4. USB

Prikљučite na USB uređaj ili računar za prenos podataka (npr.muzika, video zapisi, fotografije, dokumenta).

5. ESC

6. Mikrofon

7. MicroSD

Ovde ubacite eksternu microSD karticu.


POKRETANJE UREĐAJA

Uključivanje ili isključivanje tableta

Kako biste uključili uređaj:
Pritisnite i držite taster Power sve dok se ne uključi LCD ekran. Sačekajte da se pojavi početni ekran, tablet je sada spremam za upotrebu.

Kako biste isključili uređaj:

- Pritisnite i zadržite Power taster dok se ne pojavi izbor opcija za gašenje.
- Pritisnite Power off na ekranu.

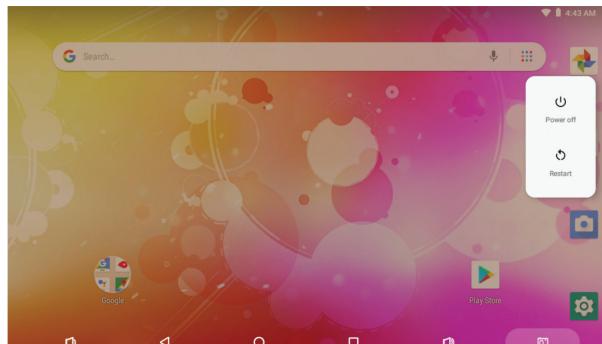

UKLJUČIVANJE ILI ISKLJUČIVANJE EKRANA POMOĆU TASTERA ON I OFF (STANDBY)

Kada je tablet uključen, možete isključiti ekran kako biste uštedeli bateriju. Za isključivanje ekrana jednostavno jedanput pritisnite dugme Power. Za ponovno uključivanje ekrana ponovo pritisnite ovo dugme.

Ako želite da sačuvate bateriju, ekran možete postaviti na automatsko isključivanje kada ne koristite tablet (između 15 sekundi i 30 minuta). Ove opcije ćete pronaći u meniju Ekran (Display).

POKRETANJE Otključavanje ekrana


Kada je ekran isključen, morate otključati ekran kako biste ga ponovo uključili. Za otključavanje ekrana, prevucite ikonicu za zaključavanje preko ekrana prema klizećoj ikoni za zaključavanje prema desnoj strani ekrana gde je prikazana ikona za otključavanje. Tako će se tablet otključati.



O aplikacijama

Za pokretanje aplikacije, potrebno je da samo prevučete prstom na gore kada se nalazite na Home ekranu.

Launcher ekran:

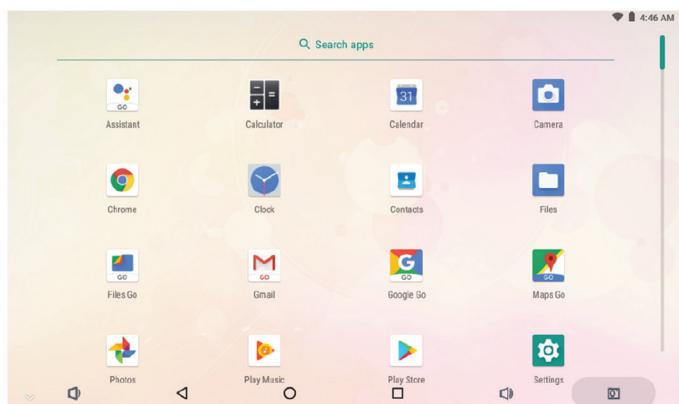

Gore prikazani ekran služi samo kao ilustracija. Zadržava se pravo na izmenu i unapređenje konačnog popisa aplikacija dostupnih na tabletu.

O APLIKACIJAMA

Već instalirane aplikacije

Neke aplikacije su već instalirane na tabletu radi prilagođavanja korisniku. Ove aplikacije uključuju sledeće:



Pretraži internet



Jednostavne matematičke operacije

Calculator



Snimanje fotografija ili video zapisa pomoću fotoaparata na prednjoj strani.

Camera



Proveri e – poštu.

Gmail



Slušaj muziku.



Pristupi opcijama Podešavanja radi podešavanja tableta.

VEĆ INSTALIRANE APLIKACIJE

Instaliranje aplikacija

Dodatne aplikacije možete takođe skidati i instalirati sa Google play-a, putem interneta ili drugih izvora.

Tablet mora biti podešen tako da omogućuje instalaciju aplikacija iz netržišnih izvora. Opcija Nepoznati izvori se može podesiti u izboru opcija za podešavanje aplikacija.



TAQ – 10363PT

POVEZIVANJE SA INTERNETOM


Povezivanje sa bežičnim internetom

1. Pritisnite ikonicu .

2. Locirajte Wi-Fi opciju  i podesite je na opciju ON.

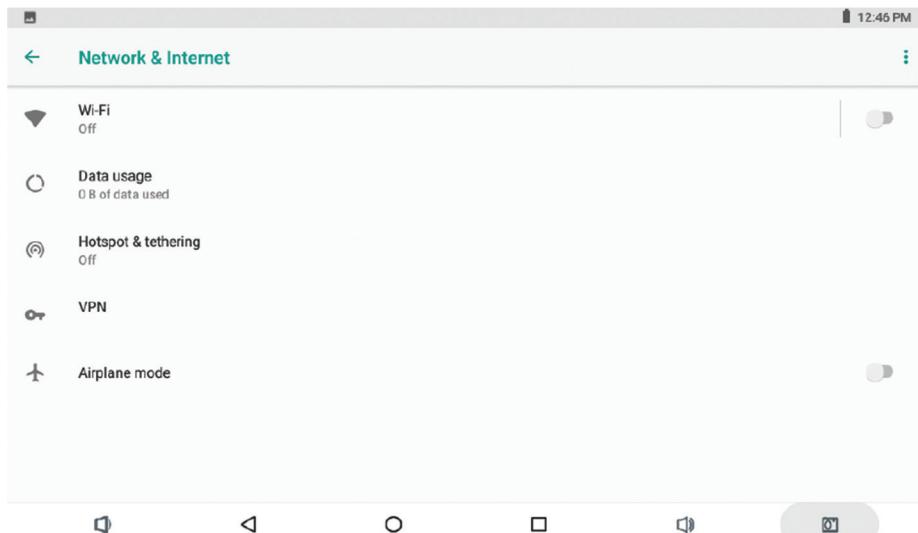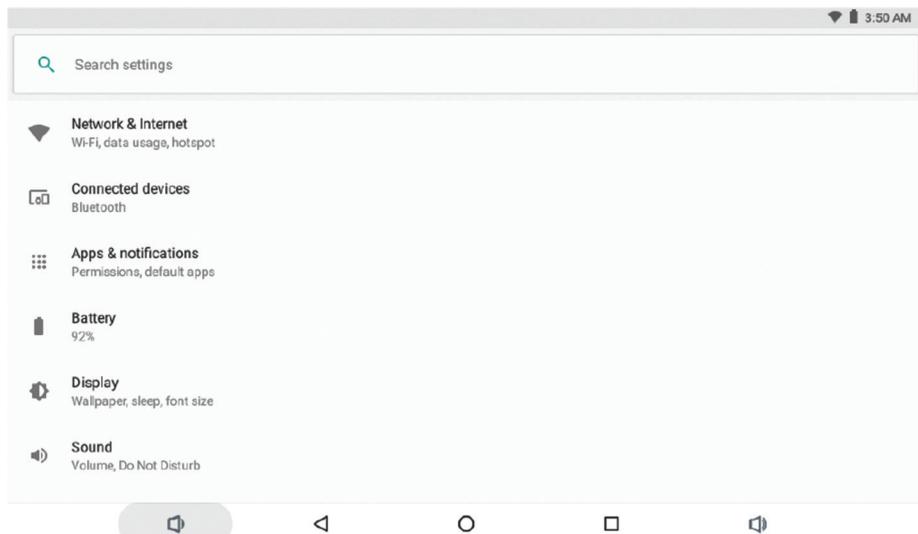

3. Odaberite željenu mrežu na spisku dostupnih mreža.
Za ručno dodavanje mreže, odaberite opciju ADD network.
4. Odaberite opciju Connect u padajućem meniju.
5. Ako je mreža zaštićena lozinkom, unesite lozinku za nastavak.
6. Kada spajanje bude završeno, ekran će prikazati Connected ispod naziva mreže.

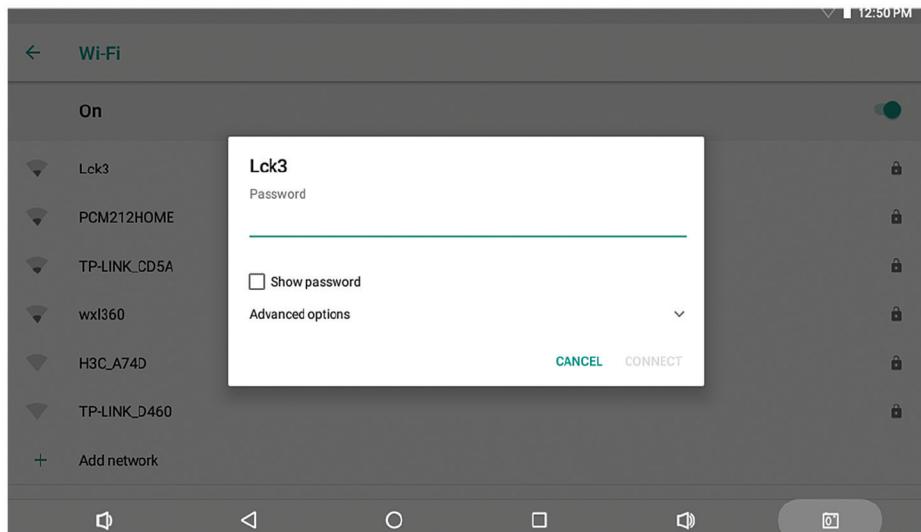


Radi uštede baterije, isključite Wi- Fi opciju kada je ne koristite.

E- POŠTA

Postavljanje korisničkog naloga e – pošte


1. Pritisnite ikonu  za e - poštu pod opcijom Aplikacije.
2. Unesite vašu adresu e – pošte, kao i lozinku i zatim pritisnite Dalje.
Ako vam to ne uspe, moraćete ručno konfigurisati Vaš korisnički nalog. Pre nego što pokušate da ga ručno konfigurišete, ponovo unesite adresu e – pošte i lozinku kako biste proverili da li je vaš unos bio ispravan.

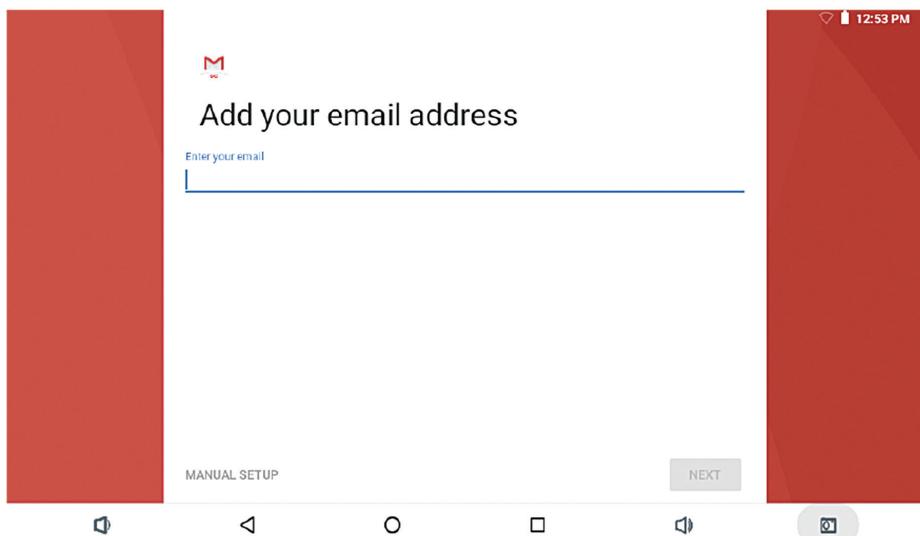

Ručna konfiguracija korisničkog naloga e – pošte

Preporučuje se da konsultujete IT stručnjaka pre nego što pokušate ručno da konfigurišete adresu Vaše e- pošte.


1. Ručno postavljanje e – pošte zahteva opširnije informacije. Posetite internet stranicu provajdera usluga ili nazovite njihovu telefonsku podršku za pojedinačne informacije.
2. Prvo morate ustanoviti koji tip servera koristite. Većina servera su POP3, ali postoje i IMAP i Exchange kao podržane usluge.
3. Unesite vašu adresu e – pošte, potom lozinku i pritisnite Next.
4. Unesite sve podatke koji se traže.
5. Pritisnite Next i aplikacija će testirati vaše podatke. Wi- Fi mora biti aktivovan za ovaj korak.
6. Unesite sve podatke koji se traže za podešavanja.
7. Pritisnite Next i aplikacija će testirati Vaše podatke. Wi- Fi mora biti aktivovan za ovaj korak.

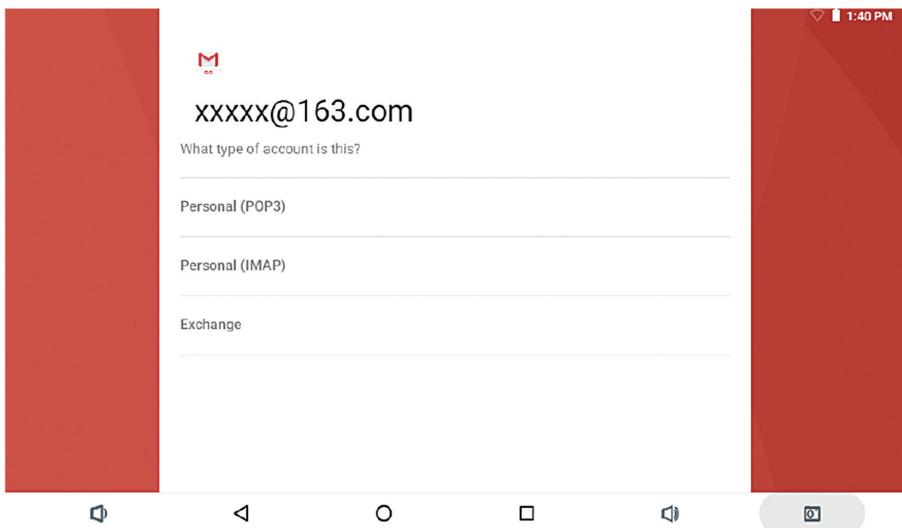

PREBACIVANJE PODATAKA


Prenos podataka pomoću računara

1. Kako biste započeli prenos podataka na računar, jedan kraj dobijenog Mini USB ili USB kabla stavite u uređaj a drugi u USB ulaz na računaru.
2. Prevucite prstom odozgo na dole i na uređaju će biti prikazan sledeći ekran.

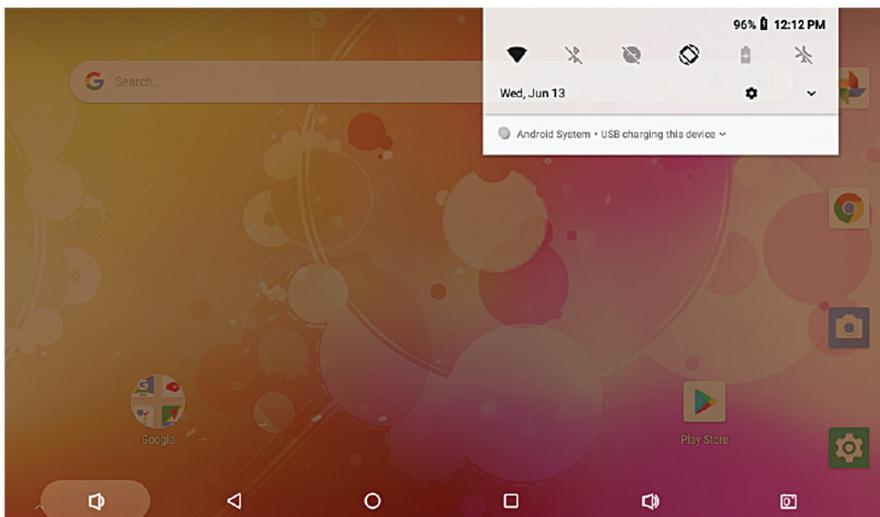


TAQ – 10363PT

3. Kliknite na ikonicu

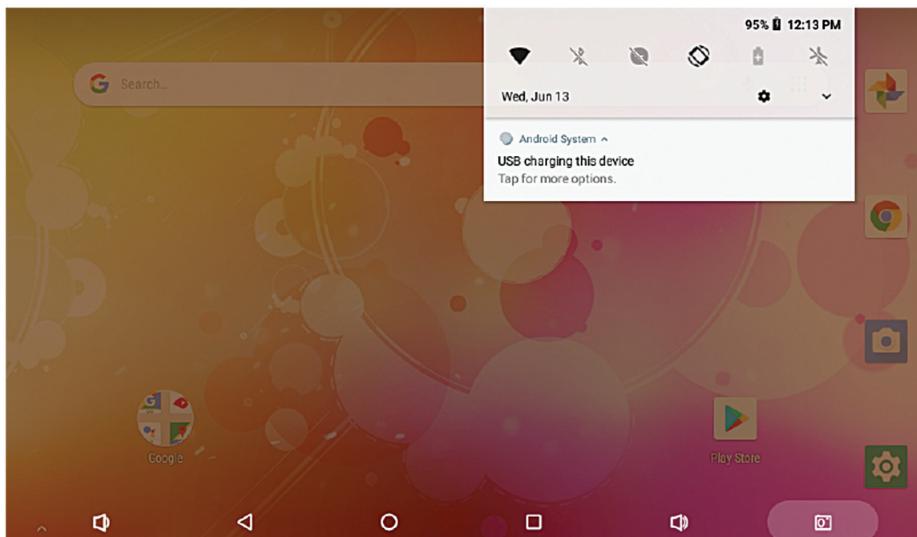

4. Kliknite na opciju "Kliknite za još opcija" i odaberite opciju "Prebacivanje fajlova." Sada ste u mogućnosti da prebacujete fajlove sa i na kompjuter.

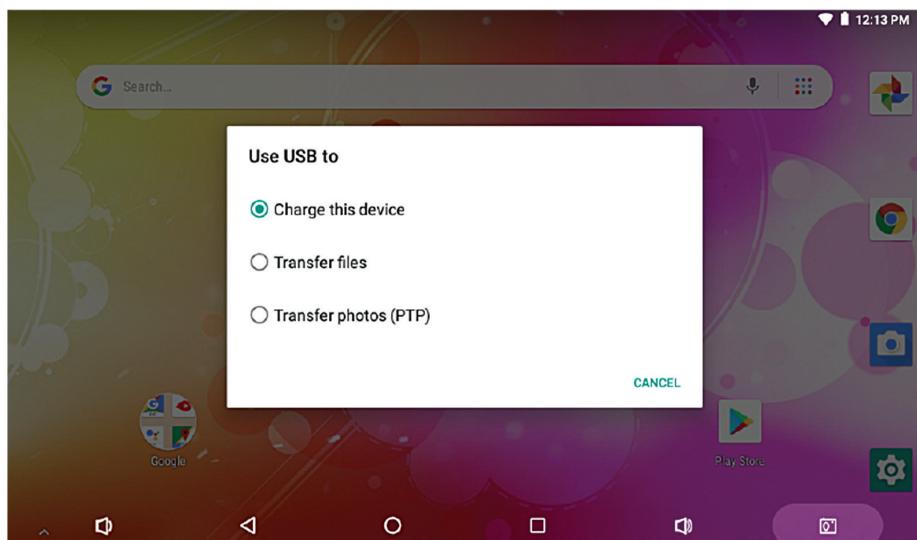

OTKRIVANJE SMETNJI

1.1 Uredaj se ne može spojiti na Wi-Fi

- Proverite da li bežična mreža radi, testirajući je na nekom drugom uređaju.
- Proverite da li su uređaj i bežični emiter signala u dometu bežične mreže, kako bi se mogli spojiti. Zidovi ili druge smetnje mogu smanjiti signal između bežičnih uređaja.
- Proverite da li je sigurnosna lozinka koju ste uneli ispravna.

1.2 Uredaj se ne uključuje

- Uredaj se ne može uključiti kada je nivo baterije na kritičnom nivou, molimo napunite bateriju.
- Koristite iglu ili spajalicu kako biste resetovali uređaj i proverite da li se restovao ili ne.
- Proverite da li je punjač ispravno spojen.

1.3 Zagrevanje uređaja

- Kada pokrenete više aplikacija, a koristite ekran podešen na najjače osvetljenje ili punite bateriju, uređaj se može jako zagrejati. To je normalno i ne bi trebalo da uzrokuje neugodnosti tokom korišćenja.

1.4 Sastav pokazuje anomalije i ne radi ispravno

- Instaliranje nekih aplikacija koje vode poreklo od nepoznatih izvora, mogu uzrokovati neispravan rad uređaja. Pritisnite taster RESET i restujte aparat kako biste rešili ovaj problem.

1.5 Korisnički nalog E-pošte ili registracija aplikacije se ne može završiti

- Pobrinite se da je aparat spojen na Wi-Fi mrežu i da se može spojiti na internet.
- Pobrinite se da ste uneli tačne podatke u postavku Vaše e-pošte kako biste mogli pristupiti vašem korisničkom nalogu.
- Pobrinite se da su vreme i datum tačni.

1.6 Snimanje nije moguće

- Koristite iglu ili spajalicu za resetovanje uređaja, sa strane uređaja i proverite da li funkcija snimanja radi.

1.7 Trajanje baterije je kratko

- Trajanje litijumske baterije zavisi od promena okolne temperature i uslova usluge. Ako je okolna temperatura preniska ili previsoka, to može uticati na bateriju. Preporučljiva je upotreba uređaja na normalnoj temperaturi.
- Vek trajanja baterije zavisi od upotrebe. Visoka jačina zvuka, WIFI i učestala upotreba mogu uzrokovati brže trošenje baterije.

1.8 Nema zvuka preko slušalica

- Proverite jačinu zvuka, da ona nije na 0.
- Proverite da li je zvučni zapis u kvaru i pokušajte sa slušanjem nekog drugog zapisu. Ako je zapis u kvaru, može uzrokovati jak šum ili smetnje.

1.9 Iskrivljenost boja kod prikaza video sadržaja ili slike

- Koristite iglu ili spajalicu kako biste resetovali uređaj.

1.10 Datoteke se ne mogu kopirati

- Proverite da li je uređaj ispravno spojen sa računaram.
- Proverite memoriju da li je puna.
- Proverite da li je USB kabl u kvaru.

1.11 Druge poteškoće

- Molimo sledite gore navedene korake kako biste otklonili druge probleme pre nego što vratite tablet.
- korak 1: Koristite iglu ili spajalicu kako biste resetovali uređaj sa strane i proverite da li funkcija ispravno radi.
- korak 2: Nadogradite ugrađeni softver s računara i ponovo pokrenite uređaj i zatim proverite da li funkcija radi ispravno.

TAQ – 10363PT

TEHNIČKI PODACI

Molimo posetite www.denver-electronics.com radi najnovijih informacija o uređaju.
Dizajn, specifikacije i upustvo podložni su uzmenama bez prethodnog obaveštenja.

Ram	1 GB DDR3
Memorija	Ugrađena flash memorija od 16GB, Micro SD kartica (do 32GB)
Ekran	podržava 10.1" TFT LCD (1024x 600), kapacitivni dodirni ekran
IE za Wi- Fi mrežu	IEEE 802.11 b/g/n
Audio ulaz	3.5mm za slušalice
PC povezivanje	USB 2.0 velike brzine
Dodatne funkcije	ugrađeni mikrofon, kamera (0.3MP + 2.0MP), zvučnik od 1 W, Quad Core, Bluetooth
Operativni sistem	Android 8.1
Napajanje	Litijum- polimerska baterija 4400mAh Adapter za napajanje (5V, 2A)

BLUETOOTH POVEZIVANJE

Ovaj uređaj sadrži i Bluetooth opciju. Kako biste koristili ovu opciju, neophodno je da:

1. Otvorite podešavanja i odaberite opciju Bluetooth
2. Uključite Bluetooth. Tablet će automatski naći dostupne Bluetooth uređaje u blizini.
3. Odaberite jedan uređaj za uparivanje.

Kada je uparivanje uređaja završeno, moguće je prebacivati podatke među uređajima.

Google, android, Google Play I ostali brendovi su u vlasništvu Google LLC.

Primerak deklaracije i potvrde o usaglašenosti
može se preuzeti sa sajta www.refot.com
Dokument je podležan izmenama u slučaju
tipografskih grešaka



Ekskluzivni uvoznik i distributer Refot B

Pčinjska 15a, 11 000 Beograd, tel: 011 6456 151, 3087 004
e-mail: info@refot.com

OVLAŠĆENI SERVIS: FOTO SERVIS DOO

Deli Radivoja 1, 11000 Beograd
tel.: 011 644 7958, fax.: 011 7823-017
e-mail: info@otoservis.rs