

DENVER[®] ELECTRONICS

TCL – 212BT CD Boombox UPUTSTVO ZA KORIŠĆENJE



Molimo da pažljivo pročitate ovo uputstvo pre upotrebe, koje ćete i sačuvati za buduće konsultacije.

Upozorenja i mere predostrožnosti



Ovaj simbol, koji se nalazi na zadnjoj ili donjoj strani uređaja, označava prisustvo neizolovane opasne voltaže, koja može dovesti do potencijalnog elektro-šoka.



Ovaj simbol, koji se nalazi na zadnjoj ili donjoj strani uređaja, predstavlja bitne instrukcije koje se tiču upotrebe i održavanja uređaja, koje se mogu naći u dokumentaciji koja dolazi u pakovanju sa uređajem.



Ovaj simbol označava uređaj koji sadrži laser klase 1 i koristi se u svrhu čitanja diskova. Ovaj kompaktni CD plejer je opremljen bezbedonosnim prekidačima kako bi se izbegla izloženost spoljnim faktorima, u slučajevima kada se CD plejer nalazi napolju ili kada je poklopac oštećen.

Kod uređaja je prisutna nevidljiva laserska radijacija kada je poklopac otvoren, kao i kada je brava za zaključavanje pokvarena i ne radi. Jako je bitno izbegavati direktno izlaganje laserskom snopu. Strogo se zabranjuje prepravljavanje i premošćavanje sigurnosnih prekidača.

OPREZ: KAKO BISTE SPREČILI POTENCIJALNI ELEKTRO-ŠOK, UVEK VODITE RAČUNA O TOME DA JE UTIKAČ DOBRO UŠTEKAN U STRUJU.

Kako biste umanjili rizik od elektro-šoka, nikada ne skidajte poklopac (kao i sa zadnjeg dela uređaja). Unutar uređaja se ne nalaze delovi koje biste mogli sami da servisirate. Servisiranje uređaja sme obavljati isključivo kvalifikovano osoblje.

UPOZORENJE: promene i izmene na uređaju, sprovedene od strane lica koja nisu odgovorna za garanciju, mogu dovesti do gubitka prava na upravljenje uređajem.

UPOZORENJE: kako biste sprečili požar ili oštećenja na uređaju, nikada ne izlažite uređaj kiši ili vlazi.

OPREZ: postoji opasnost od eksplozije ako je baterija pogrešno postavljena. U uređaj se uvek mora postaviti isti tip baterija.

Nikada ne mešajte nove i stare baterije. Ne mešajte alkalne i stare baterije (ugljen- cink), kao ni one koje se mogu ponovo puniti (ni-cad, ni-mh, itd.)

NAPOMENA:

Ova oprema je testirana i u skladu je sa smernicama koje se tiču digitalnih uređaja iz B klase, odeljak 15, FCC pravilnika. Ove smernice su dizajnirane kako bi pružile razumnu zaštitu protiv naponskih oscilacija kod instalacija. Ova oprema emituje, generiše i upotrebljava radio frekvenciju i ako se ne koristi u skladu sa datim smernicama, može dovesti do smetnji u radio komunikaciji. Ipak, ne postoji garancija da do takve vrste mešanja neće doći i pri uobičajenoj upotrebi. Ako oprema ipak dovodi do smetnji u radio i TV prijemu, koje se mogu ustanoviti paljenjem i gašenjem uređaja, korisnik može pokušati da poboljša prijem i to sledećim koracima:

- pomeranje prijemne antene
- povećanje rastojanja između opreme i prijemnika
- povezivanje opreme sa utičnicom koja se razlikuje od utičnice sa kojom je povezan prijemnik
- za pomoć, konsultujte distributera ili iskusnog radio/ TV tehničara.


Karakteristike uređaja

- CD plejer
- FM radio
- Aux ulaz
- CD numere koje je moguće programirati
- LED ekran
- Ugrađeni zvučnici
- **AC napajanje:** kabl koji se može skinuti
- **DC napajanje:** 4 baterije, nisu uključene u pakovanje

Napajanje uređaja


AC napajanje

AC kabl za napajanje ubacite u standardnu utičnicu (100-240V~ 50/60Hz).

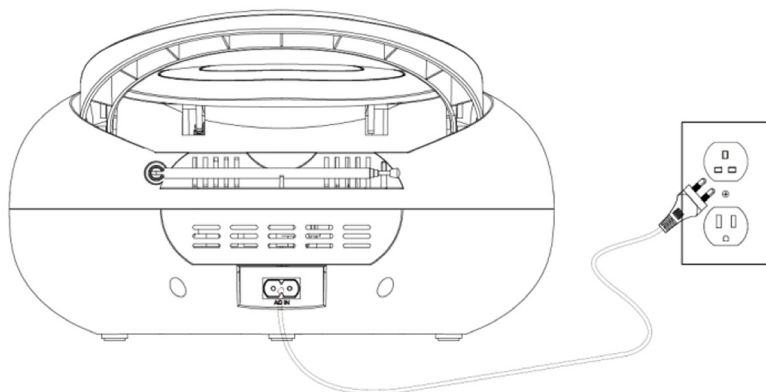

Napajanje pomoću baterija

4 baterije neophodne, nisu uključene u pakovanje

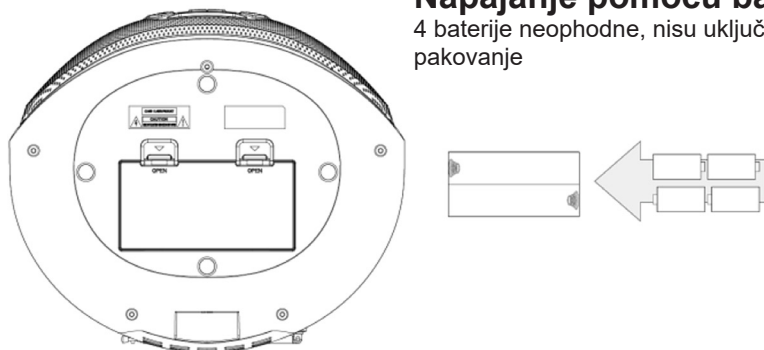

Pokretanje FM radio funkcije

Korak 1:

EQ/MODE režim podesite u FM režim

- izvadite antenu kako biste omogućili bolji FM prijem

Korak 2:

kratko pritisnite REV ili NEXT dugme kako biste odabrali stanicu

CD funkcija

Korak 1: otvorite poklopac, ubacite CD

Korak 2: EQ/MODE prebacite u CD režim

Korak 3: pritisnite play/pause dugme

Upotreba Aux ulaza

Audio izvor	Neophodni konektor
MP3 plejer	mini kabl sa ulazom od 3.5mm (ne dolazi u pakovanju)

Korak 1: mini kabl od 3.5mm ubacite u Aux ulaz na uređaju kao i u audio ulaz na MP3 plejeru.


Korak 2: uređaj prebacite u AUX IN režim

Sadržaj koji se sada pušta preko MP3 plejera će biti emitovan pomoću CD uređaja.

Bluetooth

1. Pritisnite EQ/MODE dugme kako biste odabrali Bluetooth režim.
2. Uključite Bluetooth na Vašem mobilnom telefonu i nađite uređaj pod nazivom TCL-212BT.
3. Kada ste našli uređaj, kliknite na njega. Plava lampica na CD plejeru će treperiti sve dok traje uparivanje uređaja.
4. Kratak zvučni signal će označiti da su uređaji uspešno povezani.
5. Sada možete puštati muziku sa Vašeg telefona i to preko CD plejera.

Pozicija tastera

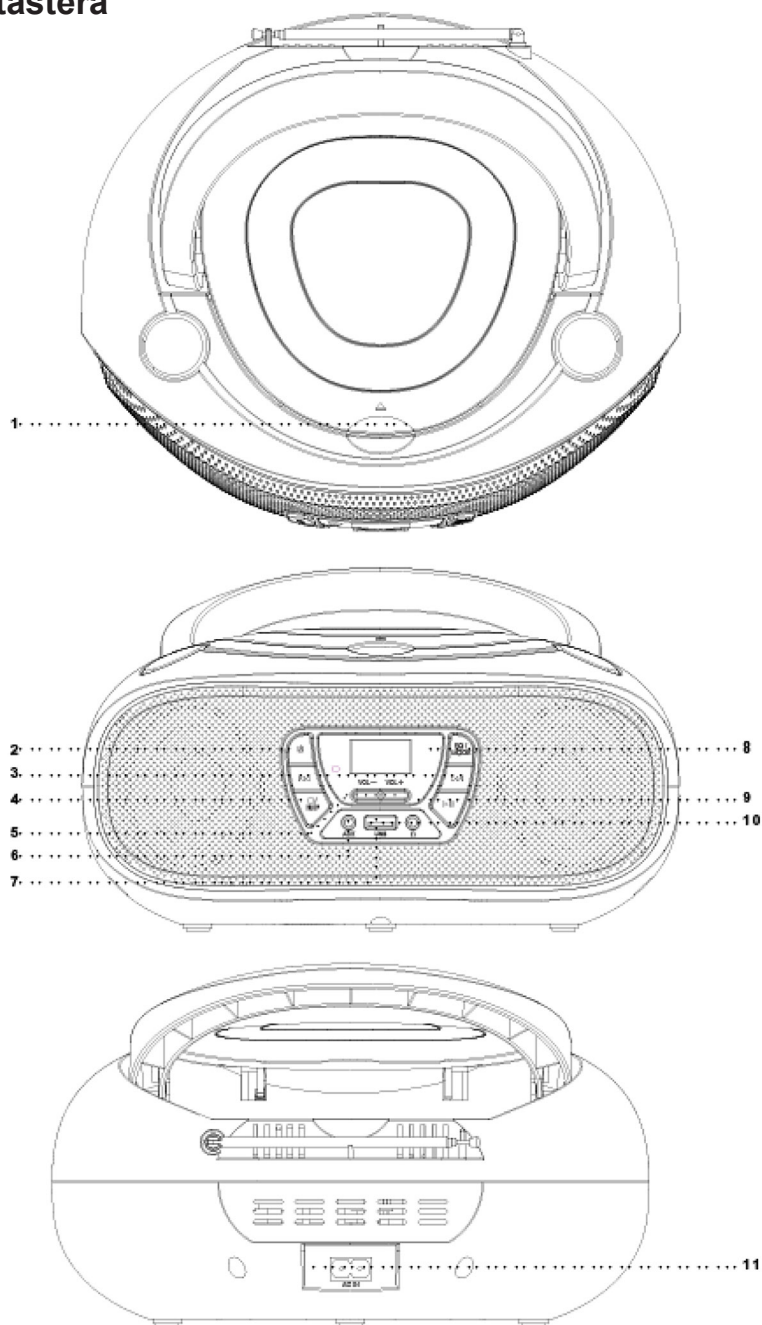

1. Otvaranje/ Zatvaranje (open/ close)

Otvorite ili zatvorite poklopac

2. Napajanje (power)

Standby režim, kratko pritisnite za ponovno paljenje ili gašenje uređaja. Kada se uređaj upali, prethodno podešena funkcija je funkcija FM radija.

3. PREV/ TUN-/ NEXT/ TUN+

U FM režimu: kratko pritisnuti za promenu stanice/ frekvencije. Pritisnuti dugo za skeniranje FM stanica

U CD/USB režimu: kratko pritisnuti za promenu numere. Pritisnuti dugo za brzo premotavanje numera

U BT režimu: kratko pritisnuti na gore ili dole kako biste uključili zvuk

U AUX režimu: ovaj taster nema funkciju

4. STOP/ REP/ MEM

U FM režimu: kratko pritisnuti za memorisanje stanice/ frekvencije. Moguće je sačuvati 20 stanica maksimalno.

U CD/USB režimu: u play režimu, kratko pritisnuti za ponavljanje numere, pritisnuti još jednom

za ponavljanje svih numera, još jednom kratko pritisnuti za brisanje ove funkcije i pritisnuti dugo za zaustavljanje playback-a. U AUX/ BT režimu: ovaj taster nema funkciju.

5. VOL+/ VOL-

Kratko pritisnuti za regulisanje jačine zvuka, pritisnuti duže za kontinuirano pojačavanje ili smanjivanje jačine zvuka

6. AUX

Pomoću AUX ulaza povežite sve spoljne audio izvore zvuka (MP3 plejer)

7. USB

Na plejeru pritisnite dugme za odabir režima kako biste odabrali USB režim i ubacite USB memoriju.

8. EQ/ MODE

Pritisnuti duže za odabir režima kao što su FLAT/CLASS/JAZZ/ROCK/POP. Kada uređaj radi, ovim tasterom je moguć odabir između Radio/CD/USB/AUX/BT.

9. PLAY/ PAUSE/ P+/ SCAN

U FM režimu: pritisnuti kratko za lociranje frekvencije, pritisnuti duže na 2 sekunde za auto skeniranje stanica

U CD/ USB/ BT režimu: pritisnuti kratko za pauzu, pritisnuti duže za play (reprodukciju zvuka).

U AUX režimu: taster nema funkciju.

10. Telefon (phones)

11. AC napajanje

Napajanje uređaja se vrši pomoću AC ulaza, povezivanjem kabla u odgovarajuću utičnicu.

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE:

Voltaža: AC 100-240V~ 50/60Hz

Napajanje: 2 x 2W

FM: 87.5-108MHz

Veličina uređaja: L261*W226*H132mm

Baterija: 4 x 'C' tip baterije (ne dolazi u pakovanju)

Primerak deklaracije i potvrde o usaglašenosti
može se preuzeti sa sajta www.refot.com
Dokument je podležan izmenama u slučaju
tipografskih grešaka



Ekskluzivni uvoznik i distributer Refot B

Pčinjska 15a, 11 000 Beograd, tel: 011 6456 151, 3087 004
e-mail: info@refot.com

OVLAŠĆENI SERVIS: FOTO SERVIS DOO

Deli Radivoja 1, 11000 Beograd

tel.: 011 644 7958, fax.: 011 7823-017

e-mail: info@fotoservis.rs