

DENVER[®] ELECTRONICS

TCU – 211 CD PLAYER UPUTSTVO ZA KORIŠĆENJE



Molimo da pažljivo pročitate ovo uputstvo pre upotrebe, koje ćete i sačuvati za buduće konsultacije.

Zaštita okoline



Pri kraju upotrebe, ovaj uređaj nikako ne smete odlagati sa svakodnevnim otpadom iz domaćinstva. Uređaj odnesite u centar za reciklažu gde se odlažu elektronski i električni uređaji. Ovo je inače naznačeno simbolom koji se nalazi na uređaju, korisničkom uputstvu ili pakovanju.

U zavisnosti od oznaka na materijalu, neki od njih se mogu ponovo iskoristiti. Ponovnom upotrebom, reciklažom ili bilo kojim oblikom ponovne upotrebe starih materijala, dajete značajan doprinos očuvanju naše okoline.

Kontaktirajte nadležne osobe u vašoj okolini kako biste saznali gde se nalaze sabirni centri.



Upozorenje RIZIK OD ELEKTRO-ŠOKA NE OTVARATI

Oprez: kako biste smanjili rizik od elektro-šoka, ne skidajte poklopac (ili zadnji deo uređaja). Unutar uređaja se ne nalaze bilo kakvi delove koje sami možete servisirati. Servisiranje sme obavljati isključivo stručno osoblje.



Ovaj simbol označava prisustvo opasne voltaže unutar uređaja, dovoljne da izazove elektro-šok.



Ovaj simbol označava važne instrukcije koje se tiču upotrebe i održavanja uređaja.

Ispražnjene baterije predstavljaju opasan otpad i NE smeju se odlagati sa otpadom iz domaćinstva! Kao potrošač, pravno ste obavezani da vratite sve baterije kako bi se one reciklirale u skladu sa zakonima o zaštiti okoline - bez obzira na to da li baterije sadrže opasne materije ili ne*)

Ispražnjene baterije vratiti u sabirni centar u Vašoj zajednici ili prodavnicu koja prodaje slične baterije. Vodite računa o tome da su baterije koje vraćate u potpunosti ispražnjene.

Oznaka Cd- kadmijum

Hg - živa

Pb - olovo

Iskorišćene baterije predstavljaju opasan otpad i NE smeju se odlagati sa otpadom iz domaćinstva!

Baterije držite van domašaja dece. Deca mogu progutati baterije.

U slučaju da dođe do gutanja baterija, odmah kontaktirajte doktora.

Redovno proveravajte baterije kako biste izbegli njihovo curenje.

Baterije nikako ne smeju biti izložene toploti, kao što su sunce, plamen i slično.

Oprez: opasnost od eksplozije ako su baterije pogrešno postavljene.

Baterije zamenite isključivo istim ili odgovarajućim modelom.

OPREZ- NEVIDLJIVI LASER

Zračenje pri otvaranju poklopca ili pri pritiskanju poklopca. Izbegavajte izloženost laseru.


- Uređaj je opremljen laserom "klase 1". Izbegavajte izloženost laseru jer to može dovesti do oštećenja na očima. Uređaj koristite isključivo u zatvorenom i suvom prostoru.
- Instrukcije koje se tiču bezbednosti, okoline i podešavanja uređaja
- Uređaj štiti od vlage. Ovaj uređaj je pogodan za upotrebu u područjima sa umerenom klimom i nije pogodan za upotrebu u tropskim uslovima.
- Na uređaj nije dozvoljeno stavljati predmete koji sadrže tečnost, kao što su to na primer vaze.
- Utikač i kabl za napajanje se koriste za prekid dovoda struje i uvek moraju biti u funkcionalnom stanju. Kabl za

napajanje uvek ubacite u utičnicu koja je sigurna i koja ima uzemljenje. Vodite računa o tome da voltaža odgovara specifikacijama koje su označene na etiketi.

- Vodite računa o tome da su kablovi suvi dok uređaj radi. Kablove nikada ne savijajte.
- Ako dođe do oštećenja na kablovima ili na utikaču, odmah kontaktirajte ovlašćeni korisnički servis.
- U slučaju grmljavine, odmah izvadite utikač iz struje.
- Ako deca koriste ovaj uređaj, to uvek mora biti pod nadzorom roditelja.
- Uređaj brišite samo suvom krpom NE koristite abrazivna sredstva i materijale.
- Uređaj ne izlažite direktnoj sunčevoj svetlosti, kao ni izvorima toplote.
- Uređaj postavite na mesto gde na kojem ima dovoljno ventilacije kako biste sprečili nakupljanje toplote.
- Ne prekrivajte ventilacione otvore!
- Uređaj postavite na bezbednu površinu, gde nema vibracija.
- Uređaj postavite daleko od kompjutera i mikrotalasnih pećnica, jer u suprotnom može doći do smetnji.
- Uređaj ne otvarajte i ne popravljajte na svoju ruku. Ovo može dovesti do poništenja garancije i svakako nije bezbedno. Popravke sme sprovoditi isključivo ovlašćeni korisnički servis.
- Na uređaj ne smete stavljati izvore toplote, kao što su na primer sveće koje gore.
- Ako uređaj šaljete negde, zapakujte ga u originalno pakovanje. Pakovanje sačuvajte za ovakve svrhe.
- U slučaju kvara zbog elektro-statičnog pražnjenja, izvadite i ponovo vratite kabl za napajanje.
- Ako uređaj ne koristite duži vremenski period, kabl za napajanje izvadite iz utičnice, kako biste izbegli rizik od požara.

Pozicija tastera

- | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| 1. Stop | Stop plejbek |
| 2. Prog/ Folder+ | Program/ folder plejbek |
| 3. Repeat | Ponavlanje traka |
| 4. Power | Indikator za napajanje |
| 5. LCD ekran | |
| 6. USB port | |
| 7. FWD/ next | Napred na sledeći naslov |
| 8. REV/ back | Nazad na prethodni naslov |
| 9. PLAY/PAUSE | Play/ pauza |
| 10. Drška za nošenje | |
| 11. Poklopac na odeljku za CD-ove | |
| 12. FM antena | |
| 13. Tuning | Biranje stanica |
| 14. CD/LINE IN/OFF/FM/USB | Promena funkcija |
| 15. VOLUME | Jačina zvuka |
| 16. AC Socket | Napajanje |
| 17. LINE IN | Utičnica za eksterno napajanje |

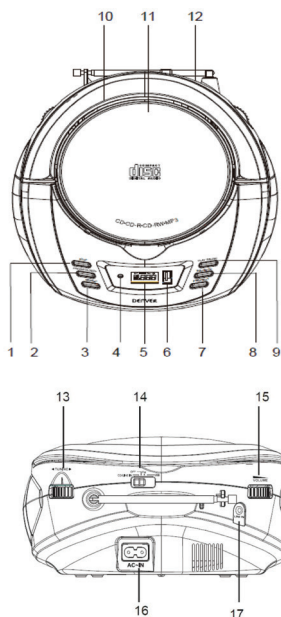

OPŠTE SMERNICE:

- Pre čišćenja, utikač izvadite iz utičnice.
- Spoljašnjost uređaja prebrišite suvom krpom.
- Za brisanje spoljašnjih delova, ne koristite petrol, alkohol ili abrazivna sredstva.

PRE UPOTREBE

OTPAKIVANJE

- Izvadite uređaj iz pakovanja.
- Poverite da li su svi delovi tu i da li postoje oštećenja pri transportu. U slučaju oštećenja ili nepotpune isporuke, kontaktirajte svog dobavljača (garancija).
- Zadržite pakovanje. Uređaj možete čuvati u njemu kada uređaj ne koristite na duži vremenski period.
- Uređaj postavite na stabilnu, čistu i suhu površinu.
- Uverite se da u prostoriji ima dovoljno ventilacije. Između uređaja i zidova, kao i drugih predmeta, mora biti najmanje 5 cm udaljenosti.

NAPAJANJE

- Uređaj se napaja ili preko baterija ili preko struje.
- Ubacite kabl za napajanje u AC IN ulaz na zadnjem delu uređaja. Utikač ubacite u odgovarajuću utičnicu. Vodite računa o voltaži koja je neophodna za snabdevanje uređaja.

UPOTREBA BATERIJA

- Otvorite odeljak za baterije na dnu uređaja.
- Ubacite 6 baterija "C" veličine (UM-2), vodeći računa o polovima prikazanim na odeljku za baterije, kao i na samim baterijama.
- Koristite isključivo kvalitetne baterije. Baterije lošijeg kvaliteta mogu iscuriti i izazvati oštećenje. Nikada ne koristite stare i nove baterije zajedno. Zatvorite odeljak za baterije nakon što ste ubacili baterije.
- Uređaj je spreman za upotrebu.

VAŽNO: uređaj nikada ne koristite ako je kabl za napajanje ubačen u struju i ako se u uređaju nalaze baterije. Uvek izvadite baterije pre nego što kabl ubacite u struju, i uvek izvadite kabl iz uređaja ako se u uređaju nalaze baterije.

NAPOMENA: uređaj troši malu količinu energije čak i kada nije uključen. Ako uređaj ne koristite na duži vremenski period, iz uređaja izvadite kabl za napajanje, kao i baterije.

VAŽNA NAPOMENA:

AUTOMATSKO GAŠENJE: uređaj će se automatski ugasiti nakon 8-10 minuta nakon što je završio sa zadnjim plejbekom ili nakon što ste kliknuli na dugme za pauzu. Ako uređaj nećete koristiti više, prekidač pomerite u OFF poziciju i izvadite kabl iz struje.

RADIO

ANTENA

- Uređaj je opremljen teleskopskom antenom, koja se nalazi na zadnjem delu uređaja. Izvucite celu antenu. Rotirajte je i postavite uređaj u najbolju poziciju za prijem signala.

BIRANJE STANICE

- Prekidač podesite u FM poziciju (14) Pomerajte Tuning dugme kako biste našli dobar signal i željenu stanicu.

CD

RUKOVANJE CD-OM

- Iako manje ogrebotine i prašina ne utiči na kvalitet diska, ipak je neophodno da o njima vodite računa.
- CD-ove uvek zaštitite od prašine i ogrebotina.
- Kada ih ne upotrebljavate, CD-ove uvek čuvajte u futrolji.
- Kako biste sačuvali originalan zvuk, CD-ove s vremena na vreme prebrišite suvom krpom, od sredine ka krajevima (i to ne kružnim pokretima). Za čišćenje ne koristite abrazivne rastvore-
- CD-ove dodirujte samo po ivicama.



AUDIO KOMPAKT DISKOVI

Koristite isključivo audio kompakt diskove, koji sadrže dole prikazane simbole:



NAPOMENE:

- U odeljak za diskove nikada ne ubacujte strane predmete jer to može oštetiti mehanizam.
- Odeljak za diskove uvek zatvrajte jer se u suprotnom može nakupiti prašina.
- Ne pipajte sočiva unutar odeljka za diskove.
- Ako je kompakt disk prljav ili ima previše otisaka po sebi, to može uticati na zvuk (odloženi zvuk ili "preskakanje").

- Informacije sa diska očitava laser sa optičkog sočiva (ne pipati).
- Ako ste uređaj iz hladne sredine uneli u toplu prostoriju, može doći do nakupljanja kondenzacije na sočivu što može uticati na kvalitet zvuka. U takvim slučajevima, ostavite uređaj da odstoji na sobnoj temperaturi oko sat vremena. Izvadite CD iz uređaja. Ako problem i dalje postoji, pozovite dobavljača.
- Ovaj uređaj očitava CD, CD-R/-RW i MP3 diskove. Uređaj ne podržava druge vrste diskova.
- Kada puštate muziku sa CD-R/-R diskova, kvalitet zvuka može zavisiti od "narezanog" diska. Kada na ovakav disk "režete" audio fajlove, koristite najmanju moguću brzinu.

UBACIVANJE I VAĐENJE DISKOVA

- Pomerite dršku pre otvaranje odeljka za diskove.
- Prekidač pomerite u poziciju CD/LINE IN.
- Audio CD stavite unutar odeljka, vodeći računa o tome da je etiketa okrenuta na gore i zatvorite poklopac.
- Broj traka na disku će se pojaviti na ekranu nakon par sekundi.

PUŠTANJE MUZIKE

- Nakon ubacivanja diska, traka 1 će otpočeti. Plejbek počinje sa prvom trakom.
- Pauziranje: pritisnite PLAY/PAUSE dugme (9).
- Nastavljanje sa puštanjem muzike: pritisnite PLAY/PAUSE dugme opet (9).
- Prekidanje plejbeka: pritisnite STOP (1) dugme.
- Napred na sledeći folder na MP3 disku: pritisnite PROG/FOLDER + (2) dugme

TRAŽENJE NUMERE

- Tokom plejbeka, naslove možete tražiti pomoću opcija FWD/NEXT ili REV/BACK (7 ili 8).
- Pritisnite i zadržite dugme FWD/NEXT (7) za brzo premotavanje unapred ili dugme REV/BACK (8) za premotavanje unazad, kako biste našli određeni deo numere. Pustite dugme kada dođete do željenog dela. Plejbek će tada početi.

PONAVLJANJE NUMERE

- Ponovi jednu numeru: pritisnite REPEAT dugme (3) jednom, indikator će zasvetleti i jedna numera će biti ponovljena.
- Ponovi sve numere: pritisnite REPEAT dugme dva puta, indikator će ostati da svetli i sve numere će biti ponovljene.
- Kako biste otkazali funkciju ponavljanja numera: pritisnite REPEAT dugme (#) sve dok se indikator ne ugasi.

PROGRAMIRANI PLEJBEK

1. Uređaj stavite u STOP režim i pritisnite dugme PROG/FOLDER + (2). Opcija P će zasvetleti, a opcija P01 će treperiti.
2. Pritisnite dugme FWD/NEXT ili REV/BACK kako biste odabrali željenu numeru.
3. Pritisnite dugme PROG/FOLDER + kako biste potvrdili i memorisali odabir trake. Sledeći broj numere koja treba da bude memorisana će se pojaviti: P02. Možete programirati do 20 CD numera, kao i do 99 MP3 numera.

4. Ponovite korake kako biste sačuvali dodatne numere u memoriji.
5. Pritisnite PLAY/PAUSE dugme. Plejbek odabranih numera će sada početi.
6. Pritisnite STOP dugme dva puta kako biste obrisali sačuvane numere i kako biste se vratili u normalan režim. Otvaranje odeljka za CD takođe briše ova podešavanja i na ekranu više ne svetli oznaka P.

USB FUNKCIJA

- Uređaj može puštati i muziku sa USB-a.
- Maksimalna kapaciteta je 32GB.
- Prekidač podesite u USB poziciju.
- Traka 1 će početi nakon što ste ubacili USB u USB port.
- Plejbek opcija kada je u uređaj ubačen USB je identična MP3 CD opciji.

LINE IN VEZA

- Jedan kraj audio kabla ubacite (3.5mm ulaz, ne dolazi u pakovanju) u odgovarajući ulaz na Vašem MP3 plejeru a drugi kraj kabla ubacite u aux-in jedinicu.
- Prekidač pomerite u CD/LINE IN poziciju.
- Uključite Vaš eksterni uređaj i pratiti instrukcije koje se tiču plejbeka.

REŠAVANJE PROBLEMA

Simptomi	Mogući razlog	Rešenje
Buka ili čudan zvuk kada je u uređaj u FM režimu	Stanice nisu dobro očitane. Antena nije izvučena do kraja	Fino podesite stanicu i izvucite antenu do kraja.
Uređaj ne radi	Kabl za napajanje nije dobro povezan.	Proverite da li je kabl uštekan u uređaj, kao i u utičnicu.
Nemoguće je pustiti muziku sa CD-a	Prekidač nije u CD poziciji. CD nije dobro postavljen.	Odaberite CD režim. CD ubacite tako da etiketa bude okrenuta na gore.
CD preskače tokom plejbeka.	Disk je prljav ili izgreban.	Prebrišite CD čistom krpom ili uzmite drugi disk.
Prekinut zvuk sa CD-a	Prljav ili pokvaren disk. Prljavština na sočivu. Plejer se ili mrda ili pomera.	Očistite ili zamenite disk. Kako biste očistili sočivo, iskoristite za to posebno namenjen disk. Uređaj stavite na ravnu i stabilnu površinu.
Uređaj ne reaguje na pritisak tastera	Kvar usled elektrostatičkog pražnjenja.	Izvadite kabl iz struje i vratite ga nazad.
Uređaj ulazi u standby režim nakon 10 minuta	Uključen je režim čuvanja energije.	Ovo je normalna pojava i u skladu je sa ECO regulativama koja se odnosi na osobine uređaja koje čuvaju energiju.

TEHNIČKI DETALJI

Napajanje:	230V-50Hz
Potrošnja energije:	14W max
Standy potrošnja:	0.5W
Pojačivači:	2 x 1W
Max Output:	2 x 1.1W
Frekvencija:	FM 87.5 – 108 MHz
Baterije:	9V 6 x 1.5V "C" veličina/ UM-2/LR 14 (opcionarno, ne dolazi u pakovanju)

Primerak deklaracije i potvrde o usaglašenosti
može se preuzeti sa sajta www.refot.com
Dokument je podležan izmenama u slučaju
tipografskih grešaka



Ekskluzivni uvoznik i distributer Refot B

Pčinjska 15a, 11 000 Beograd, tel.: 011 6456 151, 3087 004
e-mail: info@refot.com

OVLAŠĆENI SERVIS: FOTO SERVIS DOO

Deli Radivoja 1, 11000 Beograd
tel.: 011 644 7958, fax.: 011 7823-017
e-mail: info@fotoservis.rs