

DENVER[®]
ELECTRONICS

Denver TSP- 110
UPUTSTVO ZA KORIŠĆENJE



Prenosivi bluetooth zvučnik

TSP- 110

UPOZORENJE

1. Na uređaj nikada ne postavljajte druge predmete, jer oni mogu ogrebat i uređaj.
2. Uređaj nikada ne izlažite okruženju u kojem ima prašine i prljavštine.
3. Nikada ne ubacujte strane predmete u uređaj.
4. Uređaj nikada ne izlažite jakom magnetnom ili električnom polju.
5. Uređaj nikada ne koristite na kiši.
6. Pri odlaganju uređaja, uvek kontaktirajte Vaš lokalni ovlašćeni servis ili distributera.
7. Nikada ne rastavljajte uređaj. Uređaj sme rastavljati samo tehničar ovlašćenog servisa.
8. Uređaj ima otvore, pomoću kojih se oslobađa toplote. Nemojte blokirati ventilaciju na uređaju, jer u suprotnom se uređaj može zagrijati, te može doći do kvara.

OSOBI NE UREĐAJA


Ovaj uređaj se može koristiti sa uređajima poput kompjutera, telefona, DVD, VCD, CD, LD, TV, MP3, radio- stanica, električnih klavira, kao i sa mnogim uređajima koji imaju audio izlaz.

Uređaj koristi pojačalo sa visokim performansama, program koji omogućuje reprodukciju zvuka bez ikakvih smetnji, dok sve to prate visoko-kvalitetni profesionalni zvučnici, kako bi zvučno polje stvaralo čiste i jasne zvučne efekte. Zvučni sistem je sjajan, sa dubokim i moćnim basom, dok su visoki tonovi jaki, sa čistim i jasnim notama.

Kolo koje omogućuje profesionalnu podelu elektronskih frekvencija pojačava efekte pri prelazima.

Uz pomoć efektnog dizajna i visoko-profesionalne izrade baterija, kao i audio snage, uređaj postiže stabilnu i bolju dinamičnost, kao i poništavanje tonova buke iz pozadine.

FUNKCIJE KOJE SE NALAZE NA PREDNJOJ KONZOLI

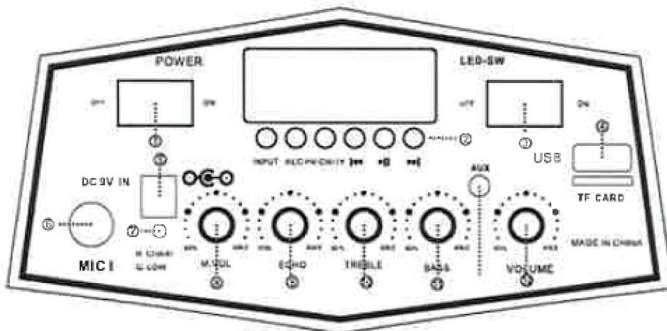

- 1 Power on/ off
- 2 Mp3 panel sa kontrolnim tasterima
- 3 LED lampica
- 4 USB i TF ulaz
- 5 DC 9V adapter za punjenje
- 6 6.5mm ulaz za mikrofon
- 7 Indikator baterije, crvena boja označava punjenje, zelena uređaj je napunjen
- 8 Dugme za podešavanje jačine zvuka na mikrofona
- 9 Dugme za podešavanje jačina eho zvuka
- 10 Dugme za podešavanje visokih tonova
- 11 Dugme za podešavanje basa
- 12 Dugme za podešavanje jačine zvuka

VIŠE DETALJA O TASTERIMA NA MP3 KONZOLI

- Input dugme za izbor FM/AUX/BT signala
- REC dugme, čuvanje MIC/FM/AUX fajlova

UPOTREBA MIKROFONA U USB REŽIMU

Ubacite mikrofona, zadržite dugme REC, sve dok uređaj ne počne da snima, još jednom pritisnite REC dugme, sačuvajte zapis i pustite ga kako biste ga preslušali.

KAKO SNIMATI RADIO

Ako je uređaj na USB opciji, promenite je na FM opciju, zadržite dugme REC i

tako ćete otpočeti snimanje. Još jednom pritisnite REC dugme, sačuvajte zapis i pustite ga kako biste ga preslušali.

KAKO SNIMITI AUX ZAPIS

Ako je uređaj na USB opciji, promenite je na AUX opciju, zadržite dugme REC i tako ćete otpočeti snimanje. Još jednom pritisnite REC dugme, sačuvajte zapis i pustite ga kako biste ga preslušali.

- dugme za prethodni sadržaj, zadnja pesma sa USB režima ili poslednji radio kanal sa FM režima
- play/pause dugme, puštanje ili pauziranje u USB režimu, traženje radio stanica za FM režim
- dugme za sledeći sadržaj, sledeću pesmu u USB režimu ili sledeći radio kanal sa FM režima



DALJINSKI UPRAVLJAČ

- 1 Standby režim
- 2 Odabir opcija
- 3 Mute dugme
- 4 Play/Stop dugme
- 5 Sledeća numera USB/SD
- 6 Prethodna numera USB/SD
- 7 EQ rešenje
- 8 Pojačavanje jačine zvuka
- 9 Direktan odabir broja numere
- 10 Stop dugme
- 11 Smanjivanje jačine zvuka
- 12 Ponavljanje numere

REŠAVANJE PROBLEMA

Greška/ kvar	Mogući razlog	Rešenje
Nema zvuka	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nema izvora zvuka 2. Jačina zvuka je preniska 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koristite bolji muzički signal 2. Podesite jačinu
Smetnje	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jačina zvuka je previsoka 2. Zvučnici su oštećeni 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Smanjite jačinu zvuka 2. Ako je zvučnik oštećen, popravite ga ili zamenite
Karaoke ne rade	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mikrofon nije ubačen do kraja 2. Prekidač nije u on poziciji 3. Dugme za podešavanje jačine zvuka mikrofona je na najnižoj jačini 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ubacite mikrofon do kraja 2. Okrenite prekidač 3. Podesite jačinu zvuka
Mp3 fajl nije pušten	<ol style="list-style-type: none"> 1. Format na U disku je pogrešan 2. Neodgovarajuća upotreba je dovela do zastoja 3. USB nije ubačen 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prebacite fajl u mp3 format 2. Restartujte uređaj 3. Ubacite USB disk

UGRAĐENE FUNKCIJE

- Kada pokrenete uređaj, pritisnite STANDBYINPUT dugme kako biste odabrali vrstu formata.
- Vodite računa o tome da je veza na Bluetooth uređajima vidljiva. Pretražite i odaberite povezivanje sa zvučnikom. Kada je povezivanje uspešno, začujete kratak zvučni signal. Ako je povezivanje nemoguće, restartujte zvučnik ili Vaš bluetooth uređaj.
- Nakon što je telefon ili neki drugi bluetooth uređaj spojen, možete početi sa puštanjem muzike. Kako biste osigurali konstantno dobar signal, bluetooth uređaj i zvučnik držite blizu.
- Opseg bluetooth konekcije je do 10m, ako na putu nema prepreka.

Primerak deklaracije i potvrde o usaglašenosti može se preuzeti sa sajta www.refot.com
Dokument je podležan izmenama u slučaju tipografskih grešaka



Ekskluzivni uvoznik i distributer Refot B

Pčinjaska 15a, 11 000 Beograd, tel: 011 6456 151, 3087 004
e-mail: info@refot.com

OVLAŠĆENI SERVIS: FOTO SERVIS DOO

Deli Radivoja 1, 11000 Beograd
tel.: 011 644 7958, fax.: 011 7823-017
e-mail: info@fotoservis.rs