

DENVER[®]
ELECTRONICS

Denver TSP- 203 bluetooth zvučnik na točkićima
UPUTSTVO ZA KORIŠĆENJE




Prenosivi bluetooth zvučnik

TSP- 203

SADRŽAJ

- OPIS DELOVA
- BEZBEDONOSNE SMERNICE
- NAPAJANJE
- PUNJENJE
- BLUETOOTH POVEZIVANJE
- FM RADIO
- USB ULAZ
- LINE IN POVEZIVANJE
- PUNJENJE SMART TELEFONA/ TABLETA
- SING A SONG
- ZVUČNI EFEKTI
- REŠAVANJE PROBLEMA
- OPREZ

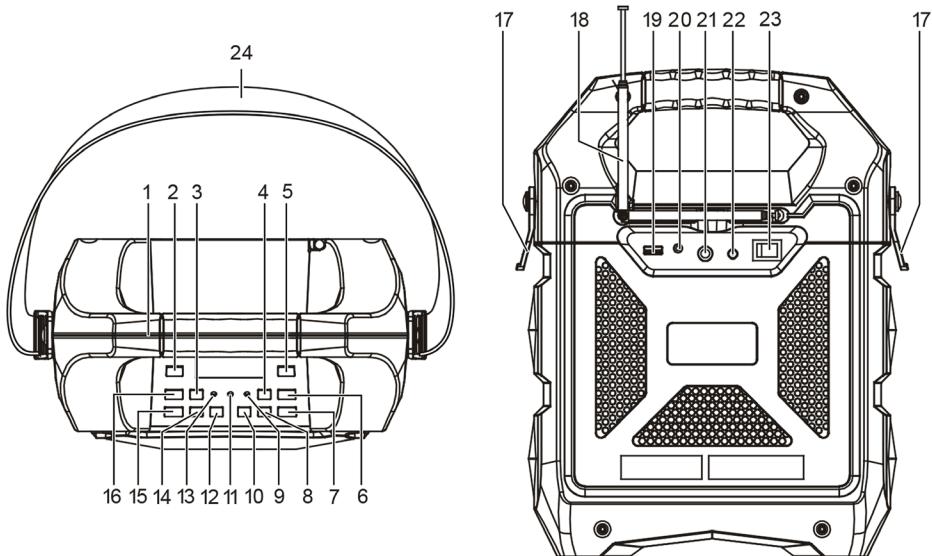**OPIS DELOVA**

- 1. Ručica
- 2. EQ taster
- 3. Podešavanje gore
- 4. Eho dole
- 5. Taster za ponavljanje
- 6. Eho gore
- 7. Jačina mikrofona gore
- 8. Jačina mikrofona dole
- 9. Indikator baterije
- 10. Jačina zvuka gore
- 11. Bluetooth indikator
- 12. Jačina zvuka dole
- 13. Indikator napajanja
- 14. Pause/Play/BT off
- 15. Izvor
- 16. Podešavanje dole
- 17. Klipsa za kaiš
- 18. FM antena
- 19. USB ulaz
- 20. Line IN
- 21. Ulaz za mikrofon
- 22. DC (15v 1.0a) ulaz
- 23. Power on/off taster
- 24. Kaiš za rame

BEZBEDONOSNE SMERNICE

Kako biste osigurali normalan rad uređaja i kako biste sprečili potencijalni požar ili šok, molimo da pažljivo pročitate sve informacije koje se nalaze u ovom poglavlju.



Znak munje u trouglu označava prisustvo neizolovane opasne volatže unutar proizvoda koja je dovoljna da izazove rizik od elektrošoka.

OPREZ

Upozorenje:

kako biste smanjili rizik od elektro-šoka, ne skidajte poklopac jer se unutar ne nalaze delovi koje sami možete popravljati. Ako je određene delove neophodno servisirati, molimo da se obratite stručnom osoblju.



Simbol koji sadrži znak uzvika unutar trougla upozorava korisnike na važne operativne instrukcije, koje se mogu pronaći u brošurama koje dolaze u pakovanju sa uređajem.

OTPAKIVANJE :

Proverite da li su sledeće stavke unutar pakovanja:

- Uredaj
- AC adapter za napajanje
- Korisnicko uputstvo
- Kaiš za rame

VAŽNE INSTRUKCIJE:

1. Vodite računa o tome da je utikač ubačen u struju i da volatža odgovara volatži koja je navedena na etiketi na uređaju.
2. Uredaj nikada ne koristite ako su kabl ili adapter oštećeni ili pregranjani.
3. Bilo kakve promene na kablu nisu dozvoljene, na primer, savijanje, uvrtanje i razvlačenje kabla.
4. Bilo kakve izmene i popravke na uređaju nisu dozvoljene, kao ni rastavljanje samog uređaja, sem ako to ne činite kada želite da uređaj odložite i stavite van upotrebe.
5. Utikač nikada ne vucite mokrim rukama.
6. Pre čišćenja i održavanja, izvadite utikač iz utičnice. Za čišćenje ne

koristite tečne deterdžente, kao ni aerosoli


7. Ako uređaj ne koristite na duži vremenski period, neophodno je da kabl izvadite iz struje.
8. Uredaj zapakujte i čuvajte u prostoriji koja je suva i u kojoj nema vlage.
9. Uredaj ne koristite blizu vode ili bilo kakvih izvora topote, kao ni blizu uređaja koji emituju toplotu.
10. Bateriju nikada ne izlažite direktnoj sunčevoj svetlosti, kao ni plamenu.
11. Ne pokušavajte da zamenite bateriju. Za popravke i servisiranje, molimo pozovite radnju u kojoj ste kupili uređaj ili korisnicki servis.

Oprez: postoji opasnost od eksplozije ako baterija nije postavljena kako treba.

12. Ne koristite bilo kakav drugi vid napajanja sem onog koji je dizajniran za ovaj uređaj.
13. Ovo korisnicko uputstvo uvek držite blizu, za potencijalne konsultacije.
14. Kontaktirajte ovlašćeni centar ako imate bilo kakvo pitanje koje se tiče proizvoda.


NAPAJANJE

- Otpakujte uređaj, vodite računa o tome da je prekidač u OFF poziciji.
- AC adapter ubacite u uređaj, a drugi kraj adaptera ubacite u utičnicu.

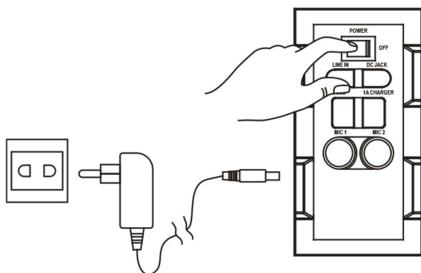

PUNJENJE

- Uređaj sadrži svetlosni indikator za bateriju.
- Ako na uređaju zasvetli lampica koja ukazuje na to da je baterija prazna, neophodno je napuniti bateriju.
- Kada ubacite punjač u struju, LED lampica će postati crvena, što znači da se uređaj puni.
- Kada LED lampica postane zelena, to znači da je uređaj napunjen.

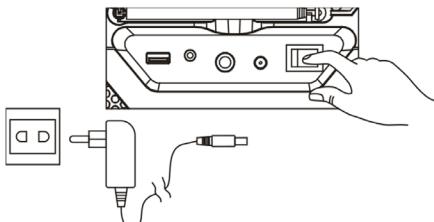

Preporučljivo je da napunite uređaj na oko 6 sati pre prve upotrebe.

Čuvanje energije: ako je uređaj ne primabilo kakvu komandu oko 20 minuta, automatski će ući u standby režim i sam će se ugasiti.

Oprez: kako biste baterije zaštitili i kako biste im produžili radni vek, neophodno je da, svaki put nakon što ste završili sa upotrebom uređaja, POWER prekidač pomerite u OFF poziciju i da baterije punite makar jednom u dva meseca.

POVEZIVANJE PREKO BLUETOOTH-A

- Kada je Bluetooth prekidač podešen na ON poziciju, onda je Bluetooth režim već uključen.
- Plavi LED indikator će zasvetleti tokom uparivanja uređaja. Crveno LED svetlo će pokazati znak BT.
- Uključite Bluetooth na Vašem uređaju (telefon, tablet) i nađite uređaj pod imenom "TSP-203" i povežite uređaje.
- Začuće se zvučni signal i plava led lampica će prestati da treperi i ostaće da svetli.
- Bluetooth veza je sada uspešno uspostavljena.
- Odaberite željene muzičke numere na Vašem Bluetooth uređaju i počnite sa slušanjem muzike.
- Zadržite dugme BT disconnect (BT OFF) kako biste prekinuli vezu između uređaja.



FM RADIO

- Pritisnite dugme "Source", odaberite opciju Radio, na crvenom LED ekranu će se prikazati FM frekvencija.
- Zadržite dugme play/pause kako bi uređaj automatski pretražio stanicu i zapamatio ih.
- Pritisnite i zadržite dugme **◀◀** ili **▶▶** kako biste odabrali dostupnu memorisanu stanicu. Pritisnite dugme kratko kako biste fino podesili stanicu.

USB ULAZ


- Pritisnite "source" dugme i odaberite opciju USB, USB znak će zasvetiti na crvenom LED ekranu.
- Ubacite USB.
- Odaberite muzičku numeru pritiskom na dugme **◀◀** ili **▶▶**.
- Pritisnite dugme "REP" kako biste jednom ponovili pesmu, pritisnite ovo dugme još jedom ako želite da uređaj ponovi sve pesme.

Ako uređaj radi u Bluetooth režimu, on će se automatski prebaciti u USB režim kada u nega ubacite USB.

VAŽNO:


USB ulaz je namenjen isključivo prebacivanju podataka. Drugi uređaji se ne smeju koristiti u ove svrhe.

Upotreba USB produžnih kablova se ne preporučuje.

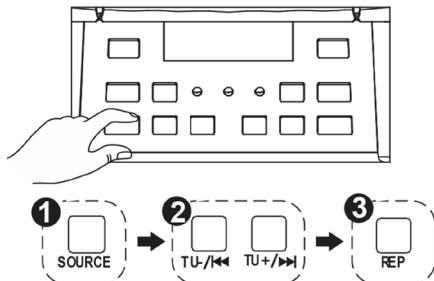


LINE IN OPCIJA

- Pritisnite Source dugme i odaberite opcije Line, na crvenom LED ekranu će potom zatreperiti Line lampica.
- Ubacite 3.5mm kabl u Line In ulaz sa strane uređaja i uređaj će ući u Line In režim.
- Možete povezati bilo koji audio uređaj koji ima ulaz od 3.5mm i sa njega puštati bilo koji plejbek.

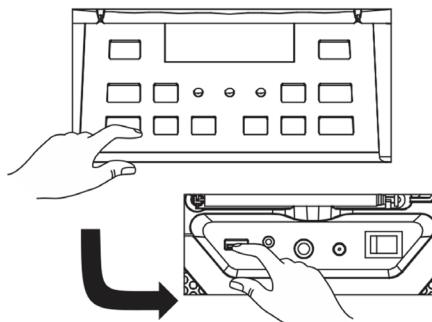

OPCIJA OTPEVAJ PESMU

- Ovaj uređaj omogućuje da pevate omiljenu pesmu kada su na uređaju uključene opcije bluetooth, USB ili LINE IN i omogućuje povezivanje 2 mikrofona istovremeno.

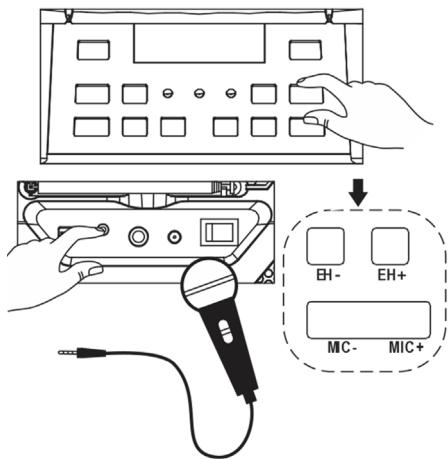

- Ubacite mikrofon u ulaz sa oznakom **MIC**.
- Podesite jačinu zvuka pritiskom na **MIC+** ili **MIC-** ili na taster za pojačavanje zvuka na glavnom panelu.
- Podesite echo nivo na dugme **EH +** / **EH -** .
- Počnite sa pevanjem.

UPOZORENJE:

Ako su jačina zvuka na mikrofonu i echo nivo prejaki, iz uređaja se može začuti visok ton. Smanjite jačinu zvuka kako biste izbegli oštećenja.

ČUVANJE ENERGIJE: ako je uređaj bio bez ikakve komande oko 20 minuta, preći će u standby režim automatski i tako će se sam ugasiti.

ZVUČNI EFEKTI

- Uredaj ima igrađenu opciju Equalizer
- Kratko pritisnite opciju za zvučne efekte, kao što su flat, classic, pop, rock i jazz

REŠAVANJE PROBLEMA

Opšte

Nema napajanja

- Poverite da li je kabl za napajanje dobro ubačen u uređaj i u utičnicu.
- Proverite da li je prekidač u on ili off poziciji.
- Ako je baterija prazna, ubacite kabl za napajanje kako bi se uređaj napunio.

Tasteri ne reaguju na dodir

- Power taster pomerite u off poziciju pa potom ponovo u on poziciju kako bi se uređaj restartovao.
- Izvadite kabl iz struje pa ga vratite nazad.

Iz uređaja se ne čuje zvuk

- Vodite računa o tome i da je na uređaju koji ste povezali jačina zvuka podešena na odgovarajući nivo
- Ako koristite bluetooth vezu, vodite računa o tome da je prekidač na uređaju u bluetooth poziciji.
- Vodite računa o tome i da je na Bluetooth uređaju koji ste povezali jačina zvuka podešena na odgovarajući nivo

Bluetooth opcije

Loš audio kvalitet

- Bluetooth veza je loša, te stoga približite Vaš uređaju zvučniku..

Nemoguće je povezati uređaje

- Vodite računa o tome da bluetooth i zvučnik nisu povezani sa bilo kakvim drugim uređajima.

TSP- 203

- Vodite računa o tome da je prekidač na uređaju u bluetooth poziciji.
- Vodite računa o tome da plava LED lampica na zvučniku treperi (proces uparivanja).
- Power prekidač pomerite u off poziciju, pa potom u on poziciju, pritisnite i zadržite BT dugme na 2 sekunde kako biste započeli uparivanje.

OPREZ:

- AC/DC adapter i glavni uređaj ne smeju biti izloženi tečnostima koje kapljaju ili prskaju, kao ni predmetima koji sadrže tečnosti, na primer, vaze.
- Oko uređaja uvek mora biti 10cm slobodnog prostora za odgovarajuću ventilaciju.
- Protok vazduha na treba prekidati novinama, stolnjacima, zavesama itd.
- Uređaj ne smete izlagati otvorenom plamenu, kao što su to na primer sveće.
- Ako AC/DC adapter koristite kao deo kod kojeg se raskida napajanje, neophodno je da adapter izvadite iz struje.
- AC/DC adapter ne sme imati smetnji ni okolnih prepreka tokom upotrebe, radi lakšeg pristupa.
- Upotreba uređaja u tropskim uslovima.

deo koji se tiče ugrađene baterije

Ovaj uređaj radi ili pomoću baterije (Model no.: Tianchang 6-FM-2.6, 12V, 2600mAh) ili pomoću sistema napajanja: AC adapter izvadite iz DC ulaza kako bi uređaj radio na baterije; ako AC adapter ubacite u uređaj dok je i baterija unutra, započinje se punjenje baterije.

Tokom punjenja LED lampica će svetleti crveno, a zeleno kada je baterija napunjena. Punjenje potpuno ispraznjene baterije traje 3 sata, što potom daje 2 sata neprekidnog plejbeka.

Vreme varira u odnosu na okolinu, jačinu zvuka i stanje baterije.

Ako je baterija bila potpuno prazna, savetujemo da sačekate 10-20 minuta pre nego što počnete sa upotrebom uređaja.

Primerak deklaracije i potvrde o usaglašenosti
može se preuzeti sa sajta www.refot.com
Dokument je podležan izmenama u slučaju
tipografskih grešaka



Ekskluzivni uvoznik i distributer Refot B
Pčinjska 15a, 11 000 Beograd, tel: 011 6456 151, 3087 004
e-mail: info@refot.com

OVLAŠĆENI SERVIS: FOTO SERVIS DOO

Deli Radivoja 1, 11000 Beograd
tel.: 011 644 7958, fax.: 011 7823-017
e-mail: info@fotoservis.rs