

**DENVER**<sup>®</sup>  
ELECTRONICS

Denver TSP- 505 bluetooth zvučnik na točkićima  
**UPUTSTVO ZA KORIŠĆENJE**





Prenosivi bluetooth zvučnik

**TSP-505**

## SADRŽAJ

- OPIS DELOVA
- BEZBEDONOSNE SMERNICE
- NAPAJANJE
- PUNJENJE
- BLUETOOTH POVEZIVANJE
- FM RADIO
- USB ULAZ
- LINE IN POVEZIVANJE
- PUNJENJE SMART TELEFONA/ TABLETA
- SING A SONG
- ZVUČNI EFEKTI
- REŠAVANJE PROBLEMA
- OPREZ

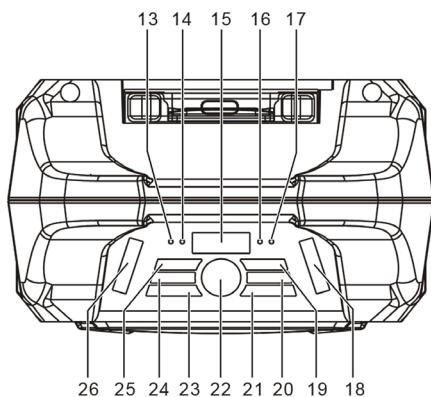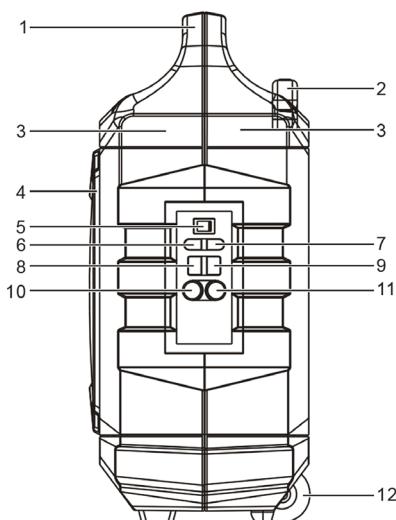

## OPIS DELOVA

- 1. Ručica
- 2. Ručica za nošenje
- 3. Rebrasto kućište
- 4. Zaštitna metalna mrežica
- 5. Taster za uključivanje / isključivanje
- 6. LINE IN
- 7. DC(15v, 2a)ulaz
- 8. USB ulaz
- 9. Punjač 1a (5v)
- 10. Priključak za mikrofon 1
- 11. Priključak za mikrofon 2
- 12. Točkić
- 13. Indikator napajanja

- 14. Bluetooth indikator
- 15. Led ekran
- 16. Indikator da je baterija prazna
- 17. Indikator da je baterija puna
- 18. Led svetiljka
- 19. EHO (gore/dole)
- 20. Taster glasnoće mikrofona (gore/dole)
- 21. Pauza/reprodukcijska/dugme za uklj./ isklj. svetla (on/off)
- 22. Jačina zvuka (+/-) okretanjem
- 23. Izvor/bt uparivanje
- 24. Podešavanje gore/dole
- 25. Taster za ponavljanje/eq taster
- 26. Led svetiljka

## BEZBEDONOSNE SMERNICE

Kako biste osigurali normalan rad uređaja i kako biste sprečili potencijalni požar ili šok, molimo da pažljivo pročitate sve informacije koje se nalaze u ovom poglavljiju.



Znak munje u trouglu označava prisustvo neizolovane opasne volatže unutar proizvoda koja je dovoljna da izazove rizik od elektrošoka.

### OPREZ

#### Upozorenje:

kako biste smanjili rizik od elektro-šoka, ne skidajte poklopac jer se unutar ne nalaze delovi koje sami možete popravljati. Ako je određene delove neophodno servisirati, molimo da se obratite stručnom osoblju.



Simbol koji sadrži znak uzvika unutar trougla upozorava korisnike na važne operativne instrukcije, koje se mogu pronaći u brošurama koje dolaze u pakovanju sa uređajem.

## OTPAKIVANJE :

Proverite da li su sledeće stavke unutar pakovanja:


- Uredaj
- AC adapter za napajanje
- Korisničko uputstvo

## VAŽNE INSTRUKCIJE:

1. Vodite računa o tome da je utikač ubačen u struju i da volatža odgovara volatži koja je navedena na etiketi na uređaju.
2. Uredaj nikada ne koristite ako su kabl ili adapter oštećeni ili pregrijani.
3. Bilo kakve promene na kablu nisu dozvoljene, na primer, savijanje, uvrtanje i razvlačenje kabla.
4. Bilo kakve izmene i popravke na uređaju nisu dozvoljene, kao ni rastavljanje samog uređaja, sem ako to ne činite kada želite da uređaj odložite i stavite van upotrebe.
5. Utikač nikada ne vucite mokrim rukama.
6. Pre čišćenja i održavanja, izvadite utikač iz utičnice. Za čišćenje ne koristite tečne deterdžente, kao ni aerosoli.
7. Ako uređaj ne koristite na duži vremenski period, neophodno je da kabl izvadite iz struje.
8. Uredaj zapakujte i čuvajte u prostoriji koja je suva i u kojoj nema vlage.
9. Uredaj ne koristite blizu vode ili bilo kakvih izvora toplote, kao ni blizu uređaja koji emituju toplotu.
10. Bateriju nikada ne izlažite direktnoj sunčevoj svetlosti, kao ni plamenu.
11. Ne pokušavajte da zamenite bateriju. Za popravke i servisiranje, molimo pozovite radnju u kojoj ste kupili uređaj ili korisnički servis.


**OPREZ:** postoji opasnost od eksplozije ako baterija nije postavljena kako treba.

12. Ne koristite bilo kakav drugi vid napajanja sem onog koji je dizajniran za ovaj uređaj.
13. Ovo korisničko uputstvo uvek držite blizu, za potencijalne konsultacije.
14. Kontaktirajte ovlašćeni centar ako imate bilo kakvo pitanje koje se tiče proizvoda.

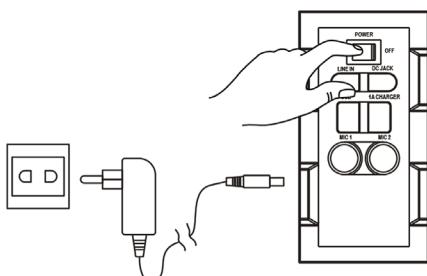

## NAPAJANJE

- Otpakujte uređaj, vodite računa o tome da je prekidač u OFF poziciji.
- AC adapter ubacite u uređaj, a drugi kraj adaptera ubacite u utičnicu.
- Zelena LED lampica će sada postati crvena.

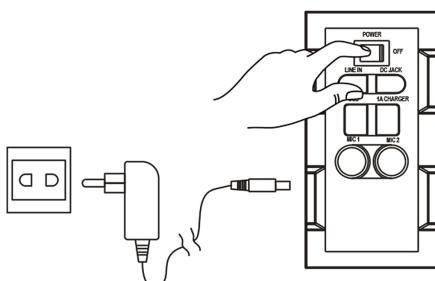


## PUNJENJE

- Uređaj sadrži svetlosni indikator za bateriju.
- Ako na uređaju zasvetli lampica koja ukazuje na to da je baterija prazna, neophodno je napuniti bateriju.
- Kada ubacite punjač u struju, LED lampica će postati narandžasta, što znači da se uređaj puni.
- Kada LED lampica postane zelena, to znači da je uređaj napunjen.

**Preporučljivo je da napunite uređaj na oko 6 sati pre prve upotrebe.**


**ČUVANJE ENERGIJE:** ako je uređaj ne primabilo kakvu komanduoko 20 minuta, atomatski će ući u standby režim i sam će se ugasiti.

**OPREZ:** kako biste baterije zaštitali i kako biste im produžili radni vek, neophodno je da, svaki put nakon što ste završili sa upotrebom uređaja, POWER prekidač pomerite u OFF poziciju i da baterije punite makar jednom u dva meseca.

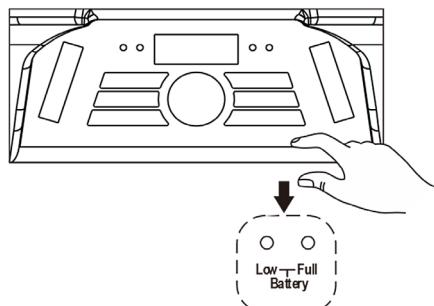

# TSP-505

## POVEZIVANJE PREKO BLUETOOTH-A

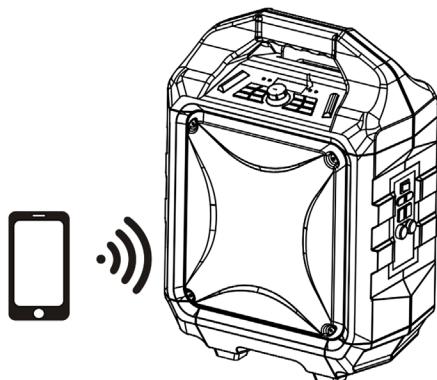


- Kada je Bluetooth prekidač podešen na ON poziciju, onda je Bluetooth režim već uključen.
- Plavi LED indikator će zasvetleti tokom uparivanja uređaja. Crveno LED svetlo će pokazati znak BT.
- Uključite Bluetooth na Vašem uređaju (telefon, tablet) i nađite uređaj pod imenom "TSP-505" i povežite uređaje.
- Začuće se zvučni signal i plava led lampica će prestati da treperi i ostaće da svetli.
- Bluetooth veza je sada uspešno uspostavljena.
- Odaberite željene muzičke numere na Vašem Bluetooth uređaju i počnite sa slušanjem muzike.
- Zadržite dugme BT disconnect (BT OFF) kako biste prekinuli vezu između uređaja.

## FM RADIO

- Pritisnite dugme "Source", odaberite opciju Radio, na crvenom LED ekranu će se prikazati FM frekvencija.
- Zadržite dugme play/pause kako bi uređaj automatski pretražio stanice i zapamatio ih.
- Pritisnite i zadržite dugme **◀▶** ili **▶▶** kako biste odabrali dostupnu memorisalu stanicu. Pritisnite dugme kratko kako biste fino podesili stanicu.

## USB ULAZ

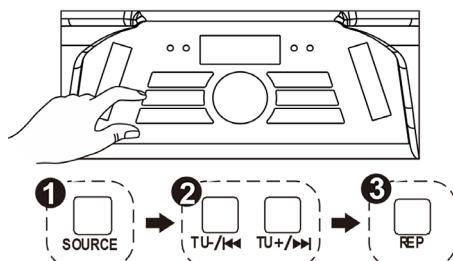


- Pritisnite "source" dugme i odaberite opciju USB, USB znak će zasvetleti na crvenom LED ekranu.
- Ubacite USB.  
Odaberite muzičku numeru pritisom na dugme **◀▶** ili **▶▶**.
- Pritisnite dugme "REP" kako biste jednom ponovili pesmu, pritisnite ovo dugme još jedom ako želite da uređaj ponovi sve pesme.

**Ako uređaj radi u Bluetooth režimu, on će se automatski prebaciti u USB režim kada u nega ubacite USB.**


**VAŽNO:** USB ulaz je namenjen isključivo prebacivanju podataka. Drugi uređaji se ne smeju koristiti u ove svrhe. Upotreba USB produžnih kablova se ne preporučuje.

## LINE IN OPCIJA

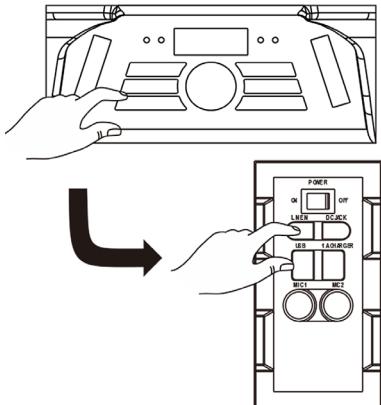

- Pritisnite Source dugme i odaberite opcije Line, na crvenom LED ekranu će potom zatreperiti Line lampica.
- Ubacite 3.5mm kabl u Line In ulaz sa strane uređaja i uređaj će ući u Line In režim.
- Možete povezati bilo koji audio uređaj koji ima ulaz od 3.5mm i sa njega puštati bilo koji plejbejk.

## PUNJENJE SMART TELEFONA/ TABLETA

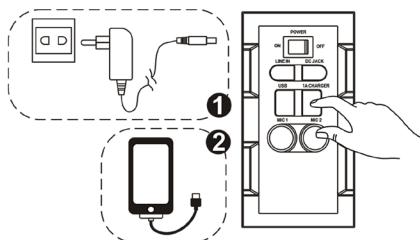

- Punjenje ovakvih uređaja ide i preko AC i DC napajanja.


**OPREZ:** ako se na uređaju uključi indikator koji označava da je baterija prazna, to znači da je neophodno prvo napuniti uređaj, a smart telefon možete napuniti samo preko AC adaptera.

- Uključite AC adapter u struju.
- USB kabl od smart telefona/ tableta povežite sa ulazom gde стоји oznaka 1A.
- Kabl za punjenje povežite sa Vašim smart telefonom/ tabletom. Punjenje je sada počelo.

- Izvadite USB kabl iz smart telefona/ tableta kada je uređaj u potpunosti napunjen.

Ovaj ulaz je dizajniran isključivo za uređaje sa 5V i 1A. Bilo kakav drugi vid upotrebe može dovesti do oštećenja.

## OPCIJA OTPEVAJ PESMU

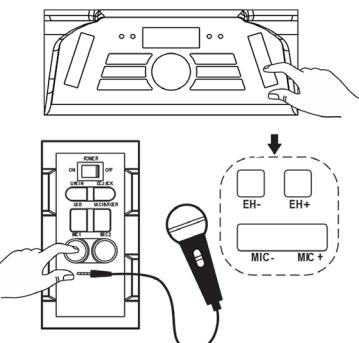

- Ovaj uređaj omogućuje da pevate omiljenu pesmu kada su na uređaju uključene opcije bluetooth, USB ili LINE IN i omogućuje povezivanje 2 mikrofona istovremeno.

# TSP-505

- Ubacite mikrofon u ulaz sa oznakom MIC1 ili MIC 2.
- Podesite jačinu zvuka pritiskom na MIC+ ili MIC- ili na taster za pojačavanje zvuka na glavnom panelu.
- Podesite echo nivo na dugme EH +/ EH - .
- Počnite sa pevanjem.

## **UPOZORENJE:**

Ako su jačina zvuka na mikrofonu i echo nivo prejaki, iz uređaja se može začuti visok ton. Smanjite jačinu zvuka kako biste izbegli oštećenja.

**ČUVANJE ENERGIJE:** ako je uređaj bio bez ikakve komande oko 20 minuta, preći će u standby režim automatski i tako će se sam ugasiti.

## **ZVUČNI EFEKTI**

- Uredaj ima igrađenu opciju Equalizer
- Kratko pritisnite opciju za zvučne efekte, kao što su flat, classic, pop, rock i jazz

## **SVETLOSNI EFEKTI**

Katko pritisnute opciju On/Off led na panelu. Pritisnute isti taster na duže kako bi uređaj emitovao diskvo svetlo.

## **REŠAVANJE PROBLEMA**

### **Opšte**

#### **NEMA NAPAJANJA**

- poverite da li je kabl za napajanje dobro ubačen u uređaj i u utičnicu.
- proverite da li je prekidač u on ili off poziciji.
- ako je baterija prazna, ubacite kabl za napajanje kako bi se uređaj napunio.

#### **TASTERI NE REAGUJU NA DODIR**

- Power taster pomerite u off poziciju pa potom ponovo u on poziciju kako bi se uređaj restartovao.
- Izvadite kabl iz struje pa ga vratite nazad.

#### **IZ UREĐAJA SE NE ČUJE ZVUK**

- Vodite računa o tome i da je na uređaju koji ste povezali jačina zvuka podešena na odgovarajući nivo
- Ako koristite bluetooth vezu, vodite računa o tome da je prekidač na uređaju u bluetooth poziciji.
- Vodite računa o tome i da je na Bluetooth uređaju koji ste povezali jačina zvuka podešena na odgovarajući nivo.

## **BLUETOOTH OPCIJE**

### **LOŠ AUDIO KVALITET**

- Bluetooth veza je loša, te stoga približite Vaš uređaj zvučniku.

#### **NEMOGUĆE JE POVEZATI UREĐAJE**

- Vodite računa o tome da bluetooth i zvučnik nisu povezani sa bilo kakvim drugim uređajima.
- Vodite računa o tome da je prekidač na uređaju u bluetooth poziciji.
- Vodite računa o tome da plava LED lampica na zvučniku treperi (proces uparivanja).
- Power prekidač pomerite u off poziciju, pa potom u on poziciju, pritisnite i zadržite BT dugme na 2 sekunde kako biste započeli uparivanje.

#### **OPREZ:**

- AC/DC adapter i glavni uređaj ne smeju biti izloženi tečnostima koje kaplju ili prskaju, kao ni predmetima koji sadrže tečnosti, na primer, vase.
- Oko uređaja uvek mora biti 10cm slobodnog prostora za odgovarajuću ventilaciju.

- Protok vazduha na treba prekidati novinama, stolnjacima, zavesama itd.
- Uređaj ne smete izlagati otvorenom plamenu, kao što su to na primer sveće.
- Ako AC/DC adapter koristite kao deo kod kojeg se raskida napajanje, neophodno je da adapter izvadite iz struje.
- AC/DC adapter ne sme imati smetnji ni okolnih prepreka tokom upotrebe, radi lakšeg pristupa.
- Upotreba uređaja u tropskim uslovima.

## **DEO KOJI SE TIČE UGRAĐENE BATERIJE**

Ovaj uređaj radi ili pomoću baterije (Model no.: Tianchang 6-FM-5A, 12V, 2600mAh) ili pomoću sistema napajanja: AC adapter izvadite iz DC ulaza kako bi uređaj radio na baterije; ako AC adapter ubacite u uređaj dok je i baterija unutra, započinje se punjenje baterije.

Tokom punjenja LED lampica će svetleti crveno, a zeleno kada je baterija napunjena. Punjenje potpuno ispravnjene baterije traje 3 sata, što potom daje 2 sata neprekidnog plejbeka. Vreme varira u odnosu na okolinu, jačinu zvuka i stanje baterije. Ako je baterija bila potpuno prazna, savetujemo da sačekate 10-20 minuta pre nego što počnete sa upotrebotom uređaja.

Primerak deklaracije i potvrde o usaglašenosti može se preuzeti sa sajta [www.refot.com](http://www.refot.com)  
Dокумент je podležan izmenama u slučaju tipografskih grešaka



**Ekskluzivni uvoznik i distributer Refot B**  
Pčinjska 15a, 11 000 Beograd, tel: 011 6456 151, 3087 004  
e-mail: [info@refot.com](mailto:info@refot.com)

---

### **OVLAŠĆENI SERVIS: FOTO SERVIS DOO**

Deli Radivoja 1, 11000 Beograd  
tel.: 011 644 7958, fax.: 011 7823-017  
e-mail: [info@otoservis.rs](mailto:info@otoservis.rs)