

DENVER[®] ELECTRONICS

Denver VPL - 200 gramofon **UPUTSTVO ZA KORIŠĆENJE**




Molimo da pre upotrebe pažljivo
pročitate uputstvo, kao i da ga zadržite
za buduću upotrebu

VPL-200

NAMEŠTANJE POKLOPCA


Pogledajte sliku dole kako da pričvrstite plastični poklopac koji štiti od prašine.

NAPOMENA: vodite računa pri nameštanju poklopca i ne pritiskajte ga na dole prejako. Poklopac na isti način možete i skinuti, samo ga povucite na gore.

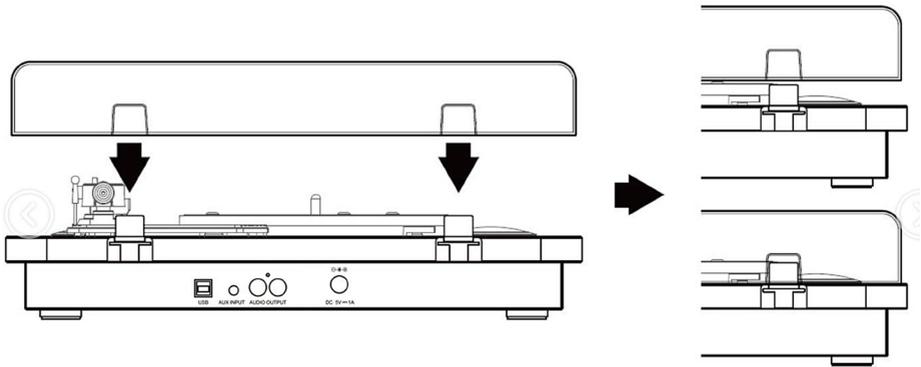


POVEZIVANJE SA EKSTERNIM ZVUČNICIMA


Pošto gramofon ima ugrađene zvučnike, nije neophodno da uvek povezujete druge zvučnike sa gramofonom. Ipak, ako ipak želite da sa gramofonom povežete svoje zvučnike, pogledajte sledeću dijagram.

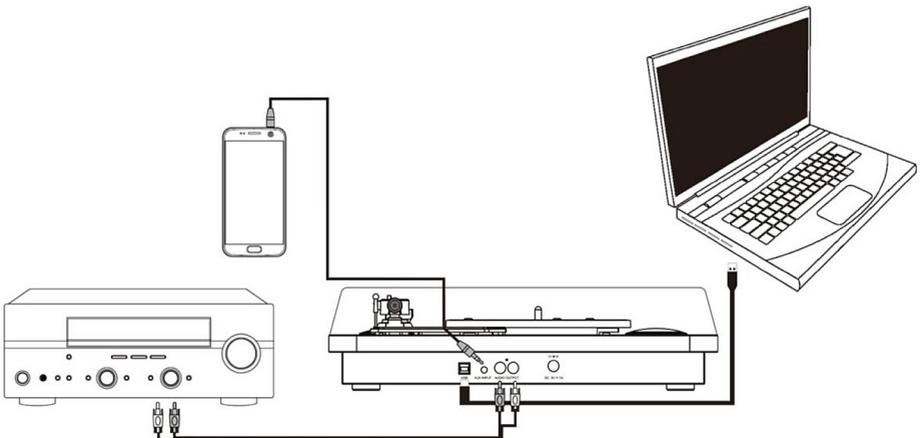

OPIS I OSOBINE

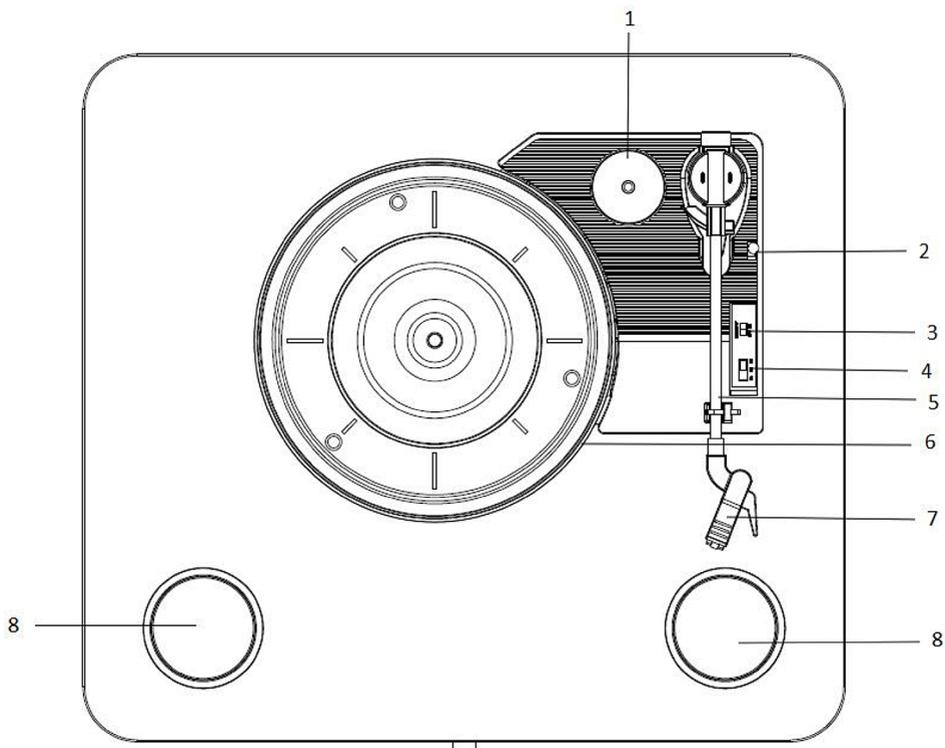


1. 45 rpm držač adaptera- koristi se za puštanje ploča od 45 rpm, sa sečenim centrom
2. Ručica- služi za podizanje i spuštanje igle
3. Prekidač za auto stop- ovaj prekidač pali ili gasi auto stop funkciju. Ako je prekidač uključen, ploča će početi da se vrti kada je igla postavljena preko ploče i prestaće da se vrti kada je ploča stigla do kraja (ako je ova funkcija ugašena, ploča će nastaviti da se vrti, bez obzira na iglu).
4. Biranje brzine (33, 45 i 78 rpm)-ovaj prekidač kontroliše brzinu okretanja ploče
5. Igla- može se podići i spustiti rukom
6. Postolje za ploču- ovde postavite ploču
7. Tonska glava- deo koji drži iglu i tonsku glavu. Pre puštanja ploče, sa tonske glave skinite plastični poklopac
8. Zvučnici – slušajte audio zvuk preko zvučnika

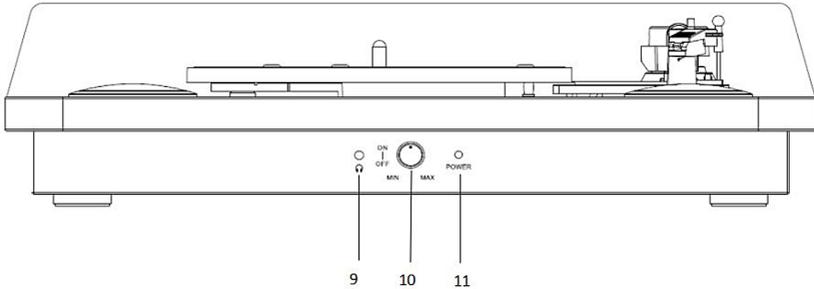

9. Ulaz za slušalice (3.5mm) – povežite slušalice (ne dolaze u pakovanju) kako biste slušali ploču preko slušalica

10. Power prekidač/ Kontrolisanje jačine zvuka - okrenite prekidač u smeru ka kazaljke na satu sve dok ne čujete klik i dok Power LED lampica ne zasvetli

11. Kako biste isključili gramofon, samo okrenite Power dugme u smeru suprotnom smeru kazaljke na satu dok ne čujete klik i dok se power LED lampica ne ugasi.

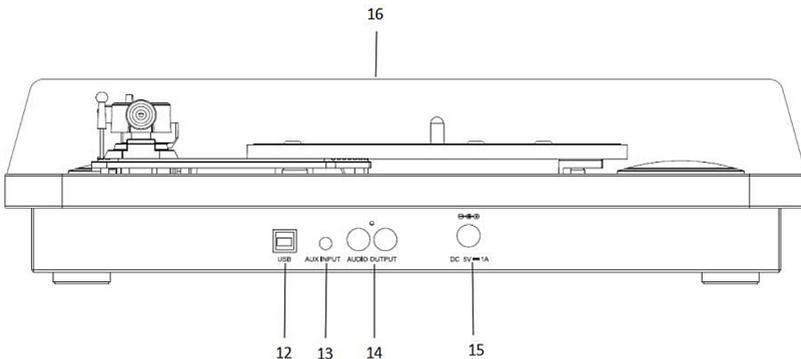

12. USB udio ulaz - pomoću USB kabla koji dolazi u pakovanju, povežite gramofon sa kompjuterom. USB konekcija će omogućiti prenos audio zapisa sa gramofona na kompjuter. Pogledajte poglavlje Instaliranje softvera za dalje informacije.

13. Aux ulaz - povežite drugi audio izvor sa gramofonom, kao što je telefon, kako biste dobili reprodukciju zvuka pomoću ugrađenih zvučnika.

14. RCA ulaz - audio zapis sa gramofona se na ovaj način šalje na audio izvor pomoću koaksijalnog kabla. On mora biti povezan na uređaj koji može da reprodukuje audio sadržaj (ako nemate RCA kabl, možete ga kupiti kod lokalnog dobavljača).

15. Port za adapter za napajanje - pomoću njega povežite gramofon sa utičnicom

16. Poklopac - providni poklopac koji štiti od prašine.

UPOTREBA GRAMOFONA

PUŠTANJE PLOČE


1. Pre upotrebe, vodite računa o tome da su sigurnosna klipsa (na ručici), kao i poklopac na tonskoj glavi skinuti. Tako će ručica biti slobodna za pomeranje.
2. Postavite ploču na postolje
3. Odaberite brzinu pomoću prekidača za biranje brzine
4. Podignite ručicu, i nežno je postavite na spoljnu ivicu ploče.
5. Pomerite ON/OFF/ dugme za jačinu zvuka kako biste smanjili ili pojačali zvuk
6. Kada je ploča došla do kraja, igla će prestati sa pomranjem a gramofon će se automatski ugasiti pod uslovom da je auto stop opcija uključena. U suprotnom, ploča će nastaviti da se okreće.


SNIMANJE

INSTALIRANJE SOFTVERA


Ubacite CD (dolazi u pakovanju) u kompjuter, pratite instrukcije za automatsku instalaciju softvera:

1. Otvorite softver, potom dupli klik na Audacity.exe i pritisnite opciju next

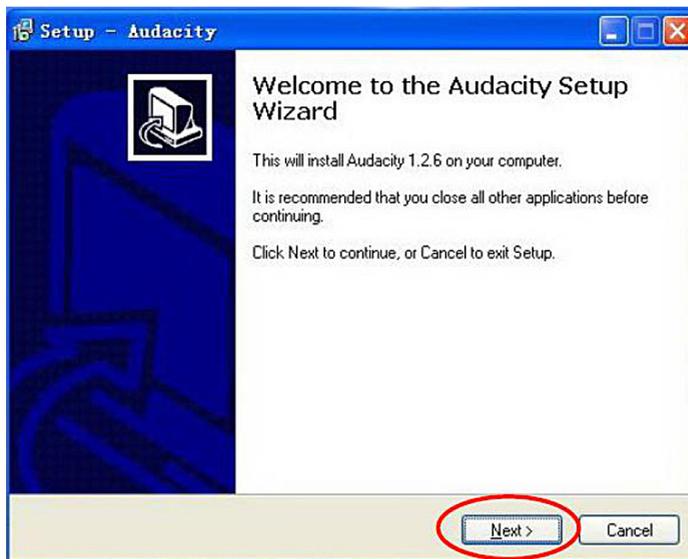


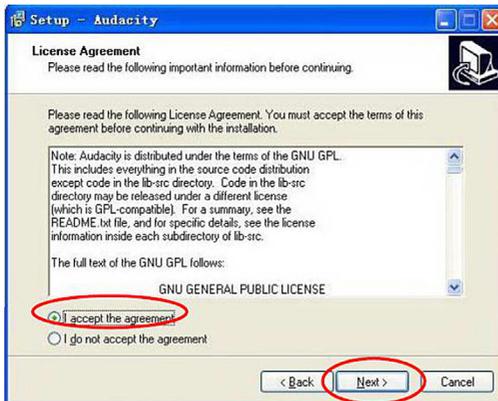


2. Odaberite opciju i accept the agreement, pa potom next

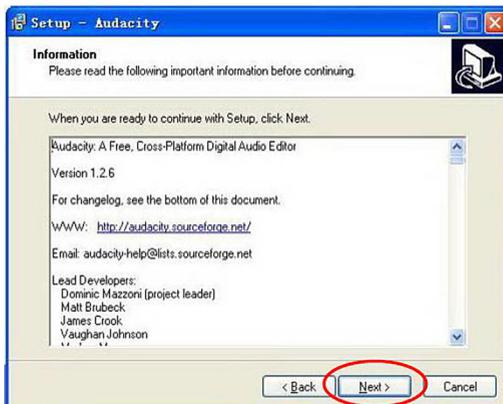


3. Pritisnite next za kretanje napred

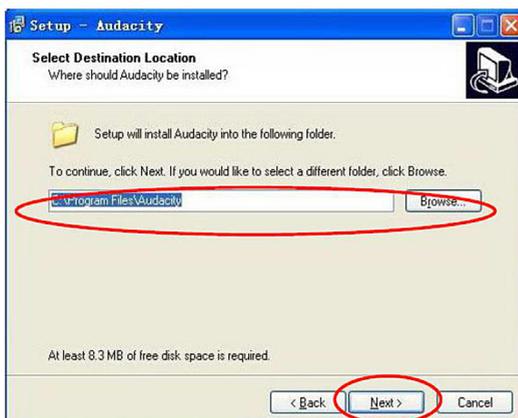


4. Odaberite gde želite da fajl bude sačuvan, pa opet next

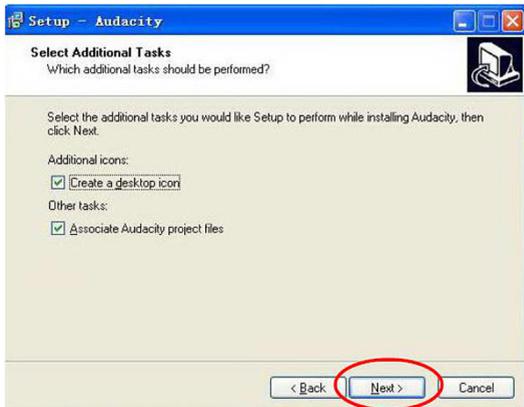

5. Pritisnite next opciju

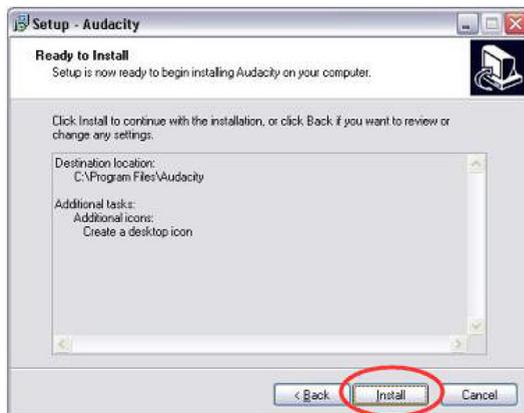

6. Pritisnite Install za nastavak

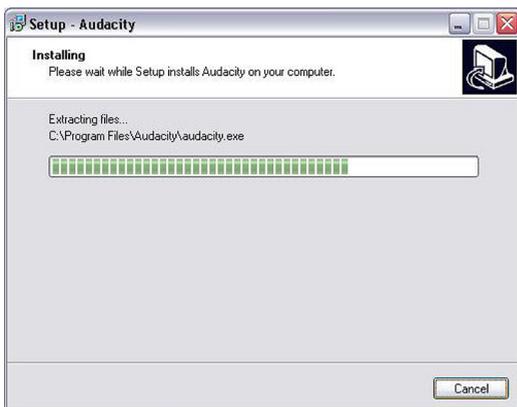

7. Softver će početi sa instalacijom

8. Kada je instalacija gotova, kliknite na opciju Finish



9. Odaberite željeni jezik



- Audacity se automatski otvara, ako ne, pratite sledeće korake:

Audacity ikonica će biti vidljiva na desktop-u, dva puta kliknite na nju.

Ako se ikonica pak ne pojavljuje, otvorite


My Computer, drive C, Programm file pa potom Audacity.

Desnim klikom na ikonici koja izgleda kao narandžaste slušalice odaberite opciju Send to, pa potom Desktop.

UPOTREBA PROGRAMA AUDACITY

- Pomoću ovog programa i USB kabela, povežite gramofon s Vašim kompjuterom
- Pokrenite Audacity program duplim klikom na Audacity ikonicu
- Pre snimanja, kliknite na opciju Edite na vrhu glavne stranice, potom Preferences i nakon toga će se otvoriti prozor.
- U delu ekrana koji se tiče snimanja, odaberite Device menu. Odaberite opciju USB Pnp Audio Device. Štiklirajte opciju Software play through (play new track while recording)
- Donja opcija omogućuje podešavanje broja kanala za snimanje. 1 je mono, 2 je stereo, pa odaberite opciju Stereo.

SNIMANJE ZAPISA NA KOMPJUTER POMOĆU PROGRAMA AUDACITY

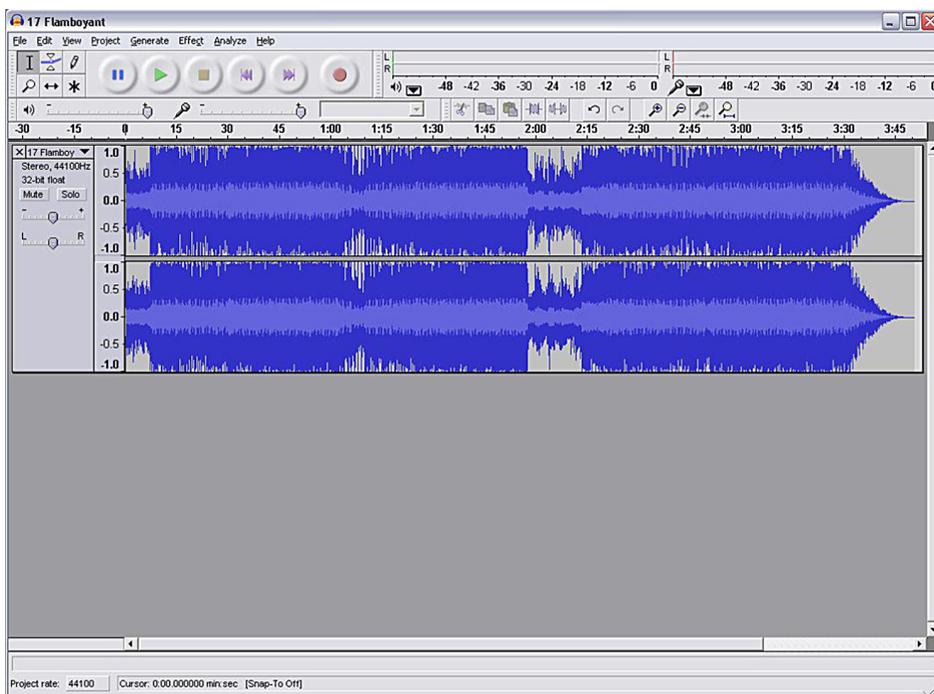

- Počnite snimanje pritiskom na  opciju
- Kada je snimanje gotovo kliknite na opciju Transport controls. Kliknite na start, play, record, pause, stop i go i otvorite opciju Go to end of Wave, kao što je to prikazano na slici ispod:
- Pomoću opcija file, edit, view, generate, effect i analyse možete čuvati, prebacivati i manipulirati fajlovima.

- Ako snimak zahteva podešavanja, kliknite na Start, Settings na kompjuteru pa na kontrolni panel. Pod opcijom Control Panel, odaberite Sounds and Audio Device i odaberite opciju Volume i Advanced

- U prozoru pod imenom Master volume odaberite opcije iz gornjeg levog ugla, pa kliknite na opciju properties

U Properties prozoru odaberite USB PnP audio device. Kliknite na OK kako biste potvrdili izbor i na ekranu će se pojaviti prozor.

- Omogućuje kontrolisanje nivoa snimanja. Pomerite kursor na gore ako je snimak previše tih ili na dole ako je preglasan

NAPOMENA: plavi talas u programu Audacity treba da izgleda kao da su vrhovi blago odvojeni od dna i vrha

- Pre nego što završite sa snimanjem, snimak se mora naglasiti

- Kako biste to uradili, kliknitelevim klikom na levu stranu talasa (ispod L+R funkcije) i talas će potamneti

- U ovom trenutku možete obraditi ceo zapis. Ipak, ako želite da obradite samo deo, to možete odraditi klikom na deo od kojeg želite da počnete, držeći i vučući do kraja željenog dela. Ovaj deo će sada biti jedini deo koji može da se obrađuje.

- Takođe možete kliknuti i na opciju edit, odabrati opciju select i potom: all (ceo zapis), start to cursor ili cursor to end.

- **NAPOMENA: nakon snimanja na kompjuteru, USB kabl treba izvaditi kako biste reprodukovali zapis na kompjuteru.**

PREBACIVANJE ZAPISA U WAV FORMAT

- Kada ste snimili i obradili Vaš snimak, neophodno je i da ga sačuvate na kompjuteru. Kako biste to uradili, kliknite na fajl pa potom na opciju Export as WAV tab.

- Sistem će sada pitati za naziv fajla, kao i za lokaciju gde će fajl biti sačuvan. U te svrhe možete napraviti novi folder ili izabrati postojeći folder po Vašem izboru.

PREBACIVANJE ZAPISA U MP3 FORMAT

- Kada ste snimili i obradili Vaš snimak, neophodno je i da ga sačuvate na kompjuteru. Kako biste to uradili, kliknite na fajl pa potom na opciju Export as MP3 tab.

- Sistem će sada pitati za naziv fajla, kao i za lokaciju gde će fajl biti sačuvan. U te svrhe možete napraviti novi folder ili izabrati postojeći folder po Vašem izboru.

NAPOMENA: kako biste aktivirali Export to MP3 opciju, neophodno je da kopirate fajl pod nazivom lame_enc.dll sa instalacionog diska i da ga nalepíte u Audacity folder koji sadrži softver, prethodno instaliran na Vašem kompjuteru. Softver će automatski naći ovaj fajl i tako će prebacivanje zapisa u MP3 format biti omogućeno.

PROBLEM	RAZLOZI	REŠENJE
Nema struje	Kabl za napajanje nije ubačen u struju. Utičnica nema struju	Uverite se da je kabl u utičnici. Uključite uređaj
Nema zvuka kada je uređaj povezan sa home stereo sistemom	Jačina zvuka je na minimumu Audio kabl 3.5mm je povezan sa Aux ulazom Aux in jačina zvuka na drugom izvoru zvuka je preniska	Pojačajte zvuk Izvadite kabl i omogućite normalan plejbek Pojačajte jačinu zvuka na drugom izvoru zvuka
Zapis je prebrz ili prespor	Podesite brzinu	Prebacite prekidač za odabir brzine u odgovarajuću poziciju

ODRŽAVANJE

ZAMENA IGLE

- Koraci su opisani ispod slika 1-8



1 Gurnite ručicu koja drži iglu



2 Skinite kapicu sa tonske glave kak biste došli do igle



3 Pažljivo izvadite tonsku glavu iz ležišta



4 Izvadite iglu iz tonske glave




5 6 7 8 polako vratite novu iglu na msto, vodeći računa o tome da sklopite i tonsku glavu

NAPOMENA: ove korake je neophodno izvoditi sa velikom pažljivošću, kako se nijedan deo ne bi oštetio.

ZAMENA TONSKE GLAVE

Pogledajte slike 5-6

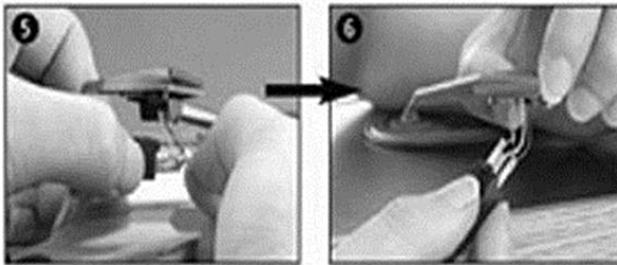**NAPOMENE**

Savetujemo da uvek čistite ploče krpom koja je otporna na naelektrisanje kako biste dobili maksimalan užitek i trajnost ploča.

Iz istih razloga je neophodno i menjati iglu (na oko 250 sati).

S vremena na vreme prebrišite iglu mekom krpom sa malo alkohola (sa zadnjeg ka prednjem delu tonske glave).

Kada pomerate ploče, ne zaboravite:
 - zamenite zaštitnu kapicu na igli.
 - zatvorite bravu na koferu

Sva prava rezervisana, vlasništvo Denver Electronics A/S

www.denver-electronics.com
www.facebook.com/denverelectronics

Primerak deklaracije i potvrde o usaglašenosti može se preuzeti sa sajta www.refot.com
 Dokument je podležan izmenama u slučaju tipografskih grešaka



Ekskluzivni uvoznik i distributer Refot B

Pčinjska 15a, 11 000 Beograd, tel.: 011 6456 151, 3087 004
 e-mail: info@refot.com

OVLAŠĆENI SERVIS: FOTO SERVIS DOO

Delo Radivoja 1, 11000 Beograd
 tel.: 011 644 7958, fax.: 011 7823-017
 e-mail: info@fotoservis.rs