

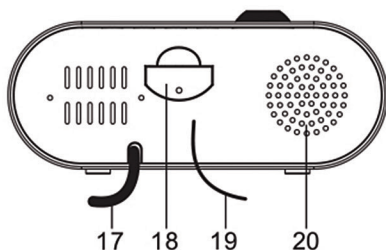


CRP - 717
UPUTSTVO ZA KORIŠĆENJE

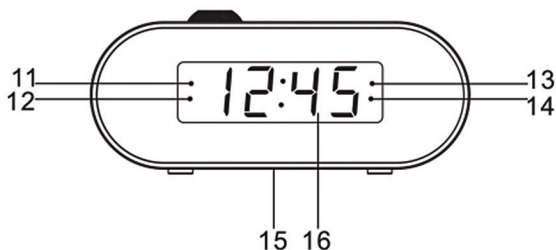

PRE UPOTREBE, PROČITAJTE I USVOJITE INSTRUKCIJE KOJE SLEDE. ZADRŽITE OVO UPUTSTVO ZA BUDUĆE REFERENCE.

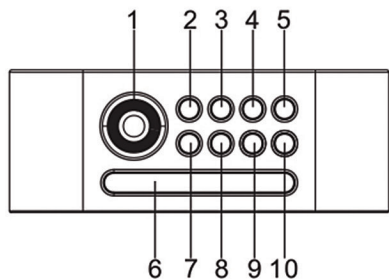

POZICIJA TASTERA

FUNKCIJE I KONTROLE

- | | |
|--|---------------------------------------|
| 1. Kontrolisanje ugla/ Oštine | 9. Pojačavanje zvuka/Alarm 2 On-Off |
| 2. Projektor,
obrt od 180 stepeni | 10. Paljenje i gašenje/Gašenje alarma |
| 3. Podešavanje sata/
Memorisanje/M+ | 11. Alarm 1- Znak za alarm |
| 4. Stanica dole/Sat | 12. Alarm 1- Znak za radio |
| 5. Stanica gore/Minut | 13. Alarm 2- Znak za alarm |
| 6. Snooze (odlaganje)
/Stanje mirovanja
/Osvetljenost ekrana | 14. Alarm 2- Znak za radio |
| 7. Projektor On/Off | 15. Etiketa (na dnu uređaja) |
| 8. Utišavanje zvuka/Alarm 1 On-Off | 16. LED ekran |
| | 17. Kabl za napajanje |
| | 18. Poklopac za baterije |
| | 19. FM antena |
| | 20. Zvučnik |

NAPAJANJE

1. Ovaj uređaj se napaja na 230V~50Hz. Kabl za napajanje ubacite u utičnicu u Vašem domaćinstvu.
2. Sat na ekranu će treptati (0:00) dok ne podesite tačno vreme.

POSTAVLJANJE/ ZAMENA REZERVNE BATERIJE

Ovaj uređaj je opremljen rezervnom baterijom i zahteva DC3V CR2032 litijumsku bateriju (ne dolazi u pakovanju), koja omogućuje da uređaj memoriše vreme i radio stanice kada uređaj nije priključen u struju.

1. Odvrnite i sklonite poklopac odeljka za baterije.
2. Postavite DC3V CR2032 litijumsku bateriju na svoje mesto. Koristite samo navedeni tip i veličinu baterije.
3. Vratite poklopac na mesto i zavrnite šraf.

NAPOMENA:

Uređaj će raditi bez postavljene baterije, ali u slučaju da dođe do nestanka struje ili kvara sačuvana vremenska podešavanja i radio stanice će biti izgubljeni.

VAŽNO:

Uverite se da ste pravilno postavili bateriju. Pogrešno nameštena baterija može izazvati kvar i garancija može biti izgubljena. Za najbolji performans i što duže korišćenje, preporučujemo da koristite kvalitetnu bateriju.

BRIGA O BATERIJI:

- Koristite isključivo navedeni tip i veličinu baterije.
- Ako uređaj ne koristite duže vremena, izvadite bateriju. Stara ili isurela baterija može izazvati štetu i gubitak garancije.
- Ne pokušavajte da puniti baterije koje nisu takvog tipa, jer se mogu pregrejati i izazvati štetu (pratite uputstvo proizvođača baterija).
- Baterije ne odlažite u vatru, jer mogu iscuriti ili eksplodirati.



UPOZORENJE

ZABRANJENO GUTANJE BATERIJE, OPASNOST OD HEMIJSKIH OPEKOTINA

Ovaj uređaj sadrži bateriju. Ako se baterija proguta, može izazvati ozbiljne unutrašnje opekotine za samo 2 sata, što može dovesti do smrti.

Nove i iskorišćene baterije čuvajte van domašaja dece. Ako se poklopac za baterije na uređaju ne zatvara dobro, prestanite sa upotrebom uređaja i držite ga van domašaja dece.

Ako sumnjate da je neko progutao baterije ili da su baterije zaglavljene negde u telu, odmah potražite medicinsku pomoć.

PALJENJE/ STANDBY

1. U standby režimu, pritisnite Power On-Off dugme jednom kako biste uključili uređaj.
2. Pritisnite Power On- Off dugme jednom kako biste uređaj vratili u standby režim.

PODEŠAVANJE VREMENA

1. Pritisnite i držite dugme za podešavanje sata, brojevi će početi da trepte.
2. Pritisnite dugme za stanicu dole/ sate kako biste pomerili sate na gore.
3. Pritisnite dugme za stanicu gore/ minute kako biste pomerili minute na gore.
4. Kada podesite vreme, pritisnite dugme za podešavanje sata.

NAPOMENA:

- Pritisnite dugme za stanicu gore/ minute ili dugme za stanicu dole/ sate jednom kako biste povećali broj po broj.
- Pritisnite i držite dugme za stanicu gore/ minute ili dugme za stanicu dole/ sate kako biste brže menjali brojeve.

PODEŠAVANJE ALARMA


Možete podesiti i sačuvati dva odvojena vremena alarma.
Uređaj Vam omogućuje da podesite jedan

alarm za sebe, a da drugi podesite kao rezervni ili da drugo vreme alarma koristi Vaš partner.

PODEŠAVANJE ALARMA 1

1. Uverite se da je radio isključen.
2. Pritisnite i držite dugme za stišavanje zvuka/ Alarm 1 On-Off kako biste podesili alarm. Vreme alarma će početi da treperi na ekranu.
3. Pritisnite dugme za stanicu dole/ sate kako biste pomerili sate na gore.
4. Pritisnite dugme za stanicu gore/ minute kako biste pomerili minute na gore.

5. Kako biste birali između radio i alarm režima, pritisnite dugme za stišavanje zvuka/ Alarm 1 On- Off sve dok željena opcija ne bude označena na ekranu.
 - Radio alarm 1
 - Alarm 1




6. Kada je alarm podešen, pritisnite dugme za podešavanje vremena/ memorija/ M+ kako biste potvrdili izbor.

PODEŠAVANJE ALARMA 2

1. Uverite se da je radio isključen.
2. Pritisnite i držite dugme za pojačavanje zvuka/ Alarm 2 On- Off kako biste podesili alarm 2. Vreme alarma će početi da treperi na ekranu.
3. Pritisnite dugme za stanicu dole/ sate kako biste pomerili sate na gore.
4. Pritisnite dugme za stanicu gore/ minute kako biste pomerili minute na gore.

5. Kako biste birali između radio i alarm režima, pritisnite dugme za pojačavanje zvuka/ Alarm 2 On- Off sve dok željena opcija ne bude označena na ekranu.
 - Radio alarm 2
 - Alarm 2



6. Kada je alarm podešen, pritisnite dugme za podešavanje vremena/ memorija/ M+ kako biste potvrdili izbor.

SNOOZE (ODLAGANJE ALARMA) FUNKCIJA

1. Kada se alarm oglasi (budilnik ili radio), pritisnite dugme Snooze/Stanje mirovanja/Osvetljenost ekrana. Alarm će se ugasiti na oko 9 minuta.

2. Kako biste otkazali snooze opciju, pritisnite Power on- off/alarm off dugme.

SLUŠANJE RADIO STANICA

SAVETI ZA NAJBOLJI PRIJEM

FM- kako biste obezbedili najbolji prijem, odmotajte i skroz raširite eksternu FM antenu za najbolji prijem.

1. Pritisnite Power on- off/ alarm off dugme jednom kako biste uključili radio.
2. Pritisnite dugme za stišavanje zvuka/ Alarm 1 On- Off kako biste utišali radio.
3. Pritisnite dugme za pojačavanje zvuka/ Alarm 2 On- Off kako biste pojačali radio.
4. Pritisnite dugme za stanicu dole/ sat kako biste našli nižu FM frekvenciju.
5. Pritisnite dugme za stanicu gore/ minut kako biste našli višu FM frekvenciju.
6. Pritisnite Power on- off/ alarm off dugme kako biste ugasili radio.

PODEŠAVANJE/ ČUVANJE RADIO STANICA

Možete podesiti i sačuvati 10 stanica na ovom uređaju.

1. Pritisnite Power on- off/ alarm off dugme jednom kako biste uključili radio.
2. Podesite željenu stanicu.
3. Pritisnite i držite dugme za podešavanje vremena/ memorije/ m+ i znak PO1 će se pojaviti na ekranu.
4. Pritisnite dugme za podešavanje vremena/ memorije/ m+ kako biste potvrdili podešavanje na lokaciji PO1 ili sačekajte 5 sekundi dok treptanje ne prestane.
5. Ponovite sve ove korake kako biste sačuvali svaku sledeću stanicu.
6. Kako biste pronašli sačuvanu radio stanicu, pritisnite dugme za podešavanje vremena/ memorije/ m+ kako biste birali između sačuvanih radio stanica.

TAJMER

Ova opcija omogućuje slušanje muzike između 90 i 10 minuta. Ovu opciju obično koriste osobe koje vole da zaspe uz muziku.

1. U radio režimu, pritisnite Snooze dugme. Na ekranu će se pojaviti opcija 90 minuta i tako će se Vaš radio isključiti za 90 minuta.
2. Kako biste promenili broj minuta na tajmeru, pritiskajte snooze dugme dok ne dođete do željenog broja minuta. Tajmer je podešen na intervale od po 10 minuta.
3. Kako biste otkazali tajmer, pritisnite snooze dugme, pa potom opet sve dok ne vidite Off opciju na ekranu ili pritisnite Power On- Off/ Alarm Off dugme.

OSVETLJENOST EKRANA

Kada je radio isključen, pritisnite dugme za osvetljenje ekrana, kako biste podešili osvetljenje ekrana na visoku, srednju ili nisku, zavisno od uslova osvetljenja u Vašem životnom prostoru.

Napomena:

1. Ekran je fabrički podešen na slabiju osvetljenje.
2. Uređaj će trošiti više energije ako povećate osvetljenje ekrana.

FUNKCIJA PROJEKTORA

Napomene:

- Ovaj uređaj poseduje i funkciju projektora, koja se može koristiti i u režimu radio-stanice, kao i u režimu sata. Ovaj uređaj može projektovati vreme na plafonu ili zidu.
- Optimalan raspon projektovanja je od oko 90 do 270 cm.
- Pritisnite dugme za projektovanje kako bi zasvetlela sočiva projektora. Vreme će

biti prikazano na plafonu ili zidu.

- Koristite dugme za podešavanje ugla/oštine kako biste postigli što bolju sliku.
- Pritisnite dugme za obrtanje slike na 180 stepeni kako biste okrenuli projektovanu sliku.
- Kako biste isključili ovu funkciju, samo pritisnite dugme za projektovanje. Sočiva će se potom isključiti.

RESETOVANJE UREĐAJA

Ako sistem ne reaguje ili izvršava pogrešne operacije, možda je došlo do električnog pražnjenja (ESD) ili greške u napajanju što je navelo unutrašnji mikrokontroler da automatski ugasi uređaj.

Ako se ovo desi, izvadite kabl i uklonite bateriju iz odeljka. Sačekajte najmanje 3 minuta i ponovo ubacite bateriju a potom i kabl u utičnicu. Uređaj je sada resetovan, tako da ćete ponovo morati da podešite vreme i alarme.

SPECIFIKACIJA

Frekvencija: FM 87.5 – 108 MHz

Rezervna baterija: 1 x 3V CR2032 ravna litijumska baterija (ne dolazi u pakovanju)

Napajanje: AC 230V ~ 50Hz, 5W

Raspon projektora: ≤ approx. 90 to 270cm

UPOZORENJE

1. Na uređaj se ne smeju stavljati predmeti sa otvorenim plamenom, kao što su sveće.
2. Uređaj ne stavljajte na police gde nema ventilacije.
3. Utikač služi za raskidanje veze sa strujom, tako da uvek treba biti ispravan.
4. Ventilacione otvore ne treba prekrivati novinama, krpama, zavesama itd.
5. Uređaj se ne sme izlagati tečnostima koje prskaju ili kaplju, kao ni stvarima koje su pune tečnosti, kao što su na primer vaze.
6. Ne povezujte FM antenu sa spoljnim antenama.
7. Uređaj se ne sme izlagati direktnoj sunčevoj svetlosti, jako visokim ili niskim temperaturama, vlazi, vibracijama ili prašnjavom okruženju.
8. Za čišćenje ne koristite abrazive, benzin ili razređivače. Kako biste očistili uređaj, koristite meku krpu natoplenu blagim deterdžentom.
9. U uređaj ne ubacujte žice, igle ili druge predmete.
10. Baterije se ne smeju izlagati toploti, kao ni sunčevoj svetlosti, plamenu ili sličnome.
11. Neophodno je obratiti pažnju na propisno odlaganje baterija.
12. Ovaj uređaj ne odlažite sa smećem iz domaćinstva; predajte ga centru za recikliranje električnih i elektronskih materijala. Po recikliranju, neki od materijala se mogu opet koristiti. Na taj način ćete velikim delom doprineti očuvanju okoline. Kontaktirajte lokalni servis kako biste se informisali o propisnom odlaganju uređaja.

Primerak deklaracije i potvrde o usaglašenosti može se preuzeti sa sajta www.refot.com
 Dokument je podležan izmenama u slučaju tipografskih grešaka



Ekskluzivni uvoznik i distributer Refot B

Pčinjska 15a, 11 000 Beograd, tel: 011 6456 151, 3087 004
 e-mail: info@refot.com

OVLAŠĆENI SERVIS: FOTO SERVIS DOO

Deli Radivoja 1, 11000 Beograd
 tel.: 011 644 7958, fax.: 011 7823-017
 e-mail: info@fotoservis.rs