

DENVER[®]
ELECTRONICS

CR-419 MK2
**UPUTSTVO ZA
UPOTREBU**




PRE KORIŠĆENJA OVOG UREĐAJA DETALJNO PROČITAJTE I PRATITE PRILožENA UPUTSTVA
Sačuvajte ovo uputstvo za kasniju upotrebu.


BEZBEDNOSNO UPUTSTVO

1. Pročitajte uputstvo – sva bezbednosna i uputstva za upotrebu bi trebalo pročitati pre upotrebe uređaja.
2. Sačuvajte uputstvo – bezbednosno i uputstvo za upotrebu bi trebalo sačuvati za kasniju upotrebu.
3. Upozorenja – sva upozorenja i napomene navedene u uputstvu bi trebalo da budu poštovane.
4. Sledite uputstva – sva uputstva za upotrebu se moraju ispratiti.
5. Voda i vlaga – uređaj ne bi trebalo koristiti u blizini vode, npr. pored kade, lavaboa, sudopere, u vlažnim podrumima, ili pored bazena i sl.
6. Kačenje na zid, ili plafon – uređaj ne bi trebalo kačiti na zid, ili plafon.
7. Ventilacija – uređaj bi trebalo postaviti na mesto koje ne ometa odgovarajuću ventilaciju. Uređaj ne bi trebalo držati na krevetu, sofi, tepihu, ili sličnim površinama koje mogu da blokiraju ventilacione otvore, ili postaviti u ugradni nameštaj poput vitrina za knjige, ili ormana, koji mogu ometati slobodan protok vazduha kroz otvore na uređaju.
8. Toplota – uređaj bi trebalo postaviti daleko od izvora toplote poput radijatora, štednjaka, peći i drugih uređaja koji proizvode toplotu.
9. Izvor napajanja – uređaj bi trebalo koristiti samo sa onim tipom izvora napajanja koji je označen na nalepnici. Ako niste sigurni koji tip napajanja imate, konsultujte prodavca ovog uređaja, ili elektrodistribuciju.
10. Zaštita napojnog kabla – Kablovi za napajanje bi trebalo da budu skriveni tako da se po njima ne gazi, da ne mogu biti priključeni, ili da se na njih ništa ne stavi, obraćajući posebnu pažnju na mesta priključka.
11. Čišćenje – Uređaj bi trebalo čistiti isključivo prema preporukama proizvođača.
12. Perid nekorišćenja – Ako se uređaj duže vreme ne koristi, obavezno isključiti napojni kabl iz zidne utičnice.
13. Ulazak tečnosti i predmeta u uređaj – Potrebno je paziti da tečnost i sitni predmeti ne dospeju u uređaj kroz postojeće otvore.
14. Popravka – Isključite uređaj iz zidne utičnice i odnesite ga u ovlašćeni servis u sledećim slučajevima:
 - Kada su kabl za napajanje, ili ulaz kabla za napajanje oštećeni.
 - Ako je po uređaju prosuta tečnost, ili je neki predmet dospao u unutrašnjost uređaja.
 - Ako je uređaj bio izložen kiši ili vodi.
 - Ako uređaj ne funkcioniše kada se koristi prema uputstvu za rukovanje. Podešavajte samo one kontrole koje su opisane u uputstvu za rukovanje jer nepravilno podešavanje ostalih kontrola može ometati pravilan rad uređaja.
 - Ako je uređaj pao, ili je oštećen na bilo koji način.
 - Kada uređaj pokazuje značajne promene u radu.
15. Servisiranje – Korisnik ne bi trebalo da pokušava da samostalno servisira uređaj van instrukcija datih u uputstvu za upotrebu. Sve popravke bi trebalo prepustiti kvalifikovanom osoblju ovlašćenog servisa.
16. Strujni vodovi – Spoljni antenski sistem ne bi trebalo da bude postavljen u blizini nadzemnih strujnih vodova, električnog osvetljenja, strujnih kola, ili na mestima gde može pasti na takve vodove, ili kola. Kada se instalira spoljašnji antenski sistem, trebalo bi obratiti posebnu pažnju da ne dođe do direktnog kontakta sa strujnim vodovima, ili kolima, jer bi takav kontakt mogao biti fatalan.
17. Ako je spoljašnja antena povezana sa prijemnikom proverite da li je antenski sistem uzemljen, kako biste se zaštitili od prenapona i statičkog elektriciteta.
18. Čišćenje – Isključite uređaj sa izvora napajanja pre čišćenja. Ne koristite tečna, ili sredstva za čišćenje u spreju. Za čišćenje koristite samo vlažnu krpu.
19. Gmljavina – Za dodatnu bezbednost uređaja tokom gmljavine, kada je na duže vreme ostavljen bez nadzora, ili se ne koristi, isključiti napojni kabl iz zidne utičnice i otkaçite antenu. Ovo će sprečiti oštećenja uređaja izazvanih gmljavinom, ili strujnog udara.
20. Bezbednosna provera – Po završetku servisiranja uređaja zamolite servisno osoblje da izvrši bezbednosnu proveru kako bi ustanovili da je uređaj u operativnom stanju.
21. Preopterećenje – Nemojte preopteretiti zidne utičnice, produžne kablove, ili razvodne kutije, jer to može dovesti do požara i strujnog udara.

POZICIJA KONTROLNIH TASTERA

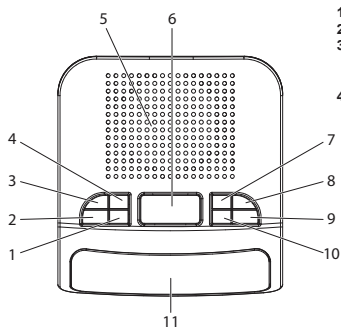

1. Alarm 2 / pojačavanje
2. Alarm 1 / utišavanje
3. Podešavanje vremena / podešavanje isključivanja
4. Predpodešavanje
5. Zvučnik
6. Odlaganje alarma
7. Pamćenje (memorisanje)
8. Taster za uključivanje
9. Napred / minuti
10. Nazad / sati
11. Led displej
12. Dc ulaz
13. Antena
14. Pregrada za bateriju

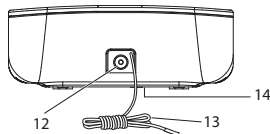

IZVOR NAPAJANJA

Uključite naponski kabl u zidnu utičnicu sa naizmeničnom strujom od 230V, 50Hz. Uređaj sada radi, a cifre na displeju se pale i gase, što pokazuje da je uređaj operativan, ali da nije podešen.

PODEŠAVANJE VREMENA

Pritisnite i zadržite dugme TIME SET/SLEEP SET (broj 3 na prethodnom crtežu), kako biste ušli u režim podešavanja vremena, a displej će početi da se pali i gasi. Pritisnite dugme REVERSE/HOUR (10) da biste podesili sate, a FORWARD/MINUTE (9) da biste podesili minute.

NAPOMENA:

- Nastavite da pritisunate dugme REVERSE/HOUR (10), ili FORWARD/MINUTE (9), ako promašite željena podešavanja.
- Vreme je prikazano u dvadeset četvoročasovnom obliku.

PODEŠAVANJE ALARMA

- Kada je uređaj u režimu pripravnosti,
- Pritisnite taster ALARM 1/VOLUME – da biste uključili, ili isključili alarm 1. Lampica pored oznake alarm 1 na displeju pokazuje da li je alarm uključen, ili isključen.
- Pritisnite i zadržite taster ALARM 1/VOLUME – da biste podesili vreme uključjenja za alarm 1. Cifre za sate i minute će početi da se pale i gase i tada možete pritisnuti taster REVERSE/HOUR da biste podesili sate, ili FORWARD/MINUTE da biste podesili minute.

Napomena: Na isti način se podešava vreme uključjenja za alarm 2.

ISKLJUČIVANJE ALARMA

Dok je uređaj u režimu pripravnosti.

Pritisnite taster ALARM 1/VOLUME – da biste isključili alarm.

Lampica koja pokazuje da je alarm 1 uključen će se isključiti.

Napomena: Na isti način se isključuje i alarm 2.

SLUŠANJE RADIO STANICA

Pritisnite taster za uključivanje kako biste startovali uređaj.

Koristite tastere REVERSE/HOUR i FORWARD/MINUTE, kako biste podesili željenu frekvenciju.

Pritisnom na tastere ALARM 1/VOLUME –, ili ALARM 2/VOLUME + možete podesiti jačinu zvuka na željeni nivo.

RADIO ALARM

- Podesite alarm 1 kako je prethodno navedeno.
- Nakon što podesite vreme za alarm ponovo pritisnite taster ALARM 1/VOLUME i prikazaće se radio frekvencija. Upotrebite tastere REVERSE/HOUR i FORWARD/MINUTE da biste odredili da li će se prilikom uključjenja alarma uključiti radio – što će biti prikazano definisanom frekvencijom, ili zvučni signal – što će biti prikazano oznakom BU (buzzer)
- Pritisnite još jednom taster ALARM 1/VOLUME za izlazak iz režima podešavanja alarma.

Napomena: Na isti način se vrši podešavanje za alarm 2.

USPAVLJIVANJE

Pritisnite taster ON/OFF da biste uključili uređaj.

Pritisnite taster TIME SET/SLEEP SET da biste odabrali vreme uspa vljivanja u rasponu od 90 do 10 minuta (interval biranja je 10 minuta).

Kada istekne odabrano vreme uređaj će se isključiti.

Da biste ovo isključili pritisnite ponovo taster TIME SET/SLEEP SET dok se na displeju ne pojavi „OFF“.

ODLAGANJE ALARMA

Kada vas probudi alarm, a želite da odspavate još nekoliko minuta, jednostavno pritisnite taster SNOOZE i alarm će se isključiti na 9 minuta pre nego što se ponovo oglasi muzika, ili zvučni signal. Ovaj postupak se može ponoviti.

MEMORISANJE RADIO STANICA

Podesite željenu frekvenciju.

Pritisnite taster MEMORY da biste postavili uređaj u PRESET SETUP režim rada.

P01 će zatreperti, pritisnite ponovo taster MEMORY da biste memorisali trenutnu frekvenciju na poziciju P01.

Ponovite korake od 1 do 3 dok ne memorišete stanice za pozicije od P01 do P10.

Za slušanje memorisane stanice P01 pritisnite taster PRESET.

Pritisnite ponovo taster PRESET da biste prešli na stanicu na poziciji P02, ili ponavljajte ovaj korak dok ne dođete do željene stanice.

Za izmenu memorisanih stanica ponovite prethodne korake.

Da biste vratili originalna fabrička podešavanja isključite uređaj sa izvora napajanja.

REZERVNO NAPAJANJE

Časovnik ima funkciju rezervnog napajanja za koju su potrebne dve AAA baterije, koje nisu uključene u pakovanje. Potrebno je da ugradite baterije kako biste omogućili da rezervno napajanje bude raspoloživo u slučaju nestanka struje. Ako dođe do nestanka struje rezervno napajanje će automatski nastaviti sa napajanjem časovnika i zadržati tačno vreme. Displej, međutim, neće biti osvetljen za to vreme, a ni funkcija alarma neće biti dostupna. Kada se napajanje električnom energijom ponovo uspostavi, displej će se osvetleti i funkcija alarma će biti dostupna. Dužina trajanja baterija tokom nestanka struje je oko 8 sati.

Napomena: uklonite baterije ako će uređaj biti isključen sa izvora napajanja duže vreme kako biste izbegli nepotrebno pražnjenje baterija.

Primerak deklaracije i potvrde o usaglašenosti
može se preuzeti sa sajta www.refot.com
Dokument je podležan izmenama u slučaju
tipografskih grešaka



Ekskluzivni uvoznik i distributer Refot B

Pčinjska 15a, 11 000 Beograd, tel: 011 6456 151, 3087 004

e-mail: info@refot.com

OVLAŠĆENI SERVIS: FOTO SERVIS DOO

Deli Radivoja 1, 11000 Beograd

tel.: 011 644 7958, fax.: 011 7823-017

e-mail: info@fotoservis.rs