


Muzička mikseta DJS-3010 UPUTSTVO ZA UPOTREBU



MOLIMO DA PRE UPOTREBE PAŽLJIVO PROČITATE
UPUTSTVO ZA UPOTREBU, KAO I DA GA ZADRŽITE ZA
BUDUĆU UPOTREBU


FUNKCIJE

1. Prethodno
2. Režim 1
3. Play/ Pause
4. Režim 2
5. Sledeće
6. Svetlo
7. Prethodno
8. Muzika 1
9. Play/ Pause
10. Muzika 2
11. Sledeće
12. Muzika 3
13. ½ DJ MIXER
14. Master jačina zvuka
15. EQ kontrola zvuka
16. Antena
17. Power On/Off
18. AUX IN
19. TF kartica
20. USB memorija 1
21. USB memorija 2
22. Indikator punjenja
23. DC 9V
24. Echo jačina zvuka
25. MIC / gitara jačina zvuka
26. MIC IN
27. MIC IN

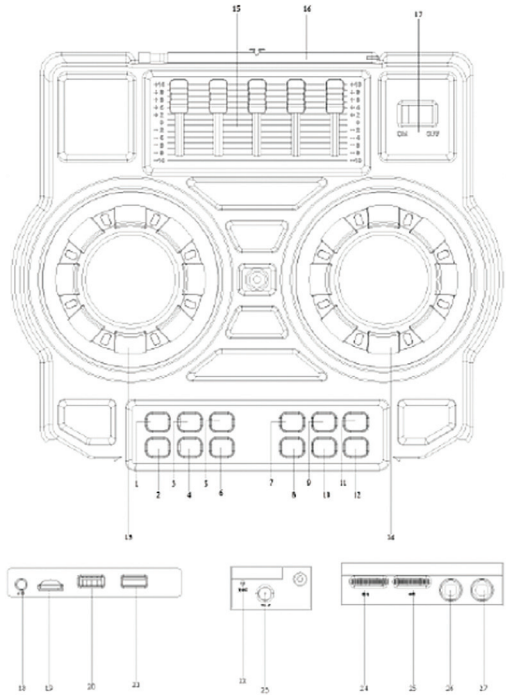

OPIS EKRANA

1. pri čitanju kartica, kao i memorijske kartice, ovo označava pauzu; mutirani zvuk kada je uređaj u Aux in ili FM režimu, displej će zasvetleti jednom kada je uređaj mutiran.
2. **USB/TF:** svetli kada se pušta sadržaj preko USB-a ili TF kartice.
3. pojedinačno ponavljanje.
4. **88:88** line input ekran AUX, stasis radija, digitalni displej trenutnog kanala, prikaz vremena kada se pušta sadržaj sa TF kartici i U diska.

5.  kada uređaj ima malo baterije, te je stoga neophodno ubaciti adapter i napuniti uređaj. Ovaj znak će biti prikazan kada je baterija ispod 70%.

OPIS FUNKCIJA

Uobičajeni opisi funkcija

1. **Master jačina zvuka:** okrenite levo i desno kako biste prilagodili jačinu zvuka.
2. **Jačina zvuka na mikrofону:** ako je mikrofón ubačen, pomoću ove opcije možete proveriti jačinu zvuka.
3. **Podešavanje rezonance:** kada je ubačen mikrofón, pomoću ove opcije možete podešavati rezonancu.
4. **Balansiranje zvuka na U disku:** kada U disk radi, okrenite na levo kako biste pojačali zvuk na USB1 disku, ili smanjite zvuk na USB 2 disku.
Okretanjem na desno pojačajte zvuk na USB 2 ili smanjite zvuk na USB 1 disku.
5. **Model 1:** kratko pritisnite taster BT-USB1-TF-FM-AUX.
6. **Model 2:** kratko pritisnite BT-USB2.
7. **EQ podešavanja:** u bilo kom režimu, pomeranjem gore-dole možete promeniti 5 vrsti frekvencija.

OPIS MP3 FUNKCIJA

1. **U disk:** ubacite U disk i uređaj će automatski pustiti MP3, WMA i WAV sadržaj.
2. **TF kartica:** ubacite U disk i uređaj će automatski pustiti MP3, WMA i WAV sadržaj.
3. **Play/ Pause taster:** pritisnite na kratko kako bi uređaj pustio ili stopirao sadržaj. Pritisnite duže kako bi uređaj ponovio sadržaj (one folder random all). Prethodno podešeni režim je ponavljanje svih numera.

4. **Sledeće i prethodno:** pritisnite kratko kako biste izabrali sledeću ili prethodnu numeru, pritisnite duže kako biste promenili folder.

OPIS RADIO FUNKCIJA

1. Kratko pritisnite dugme za promenu režimu kako bi uređaj ušao u FM režim.
2. **Play/pause taster:** pritisnite kratko kako biste mutirali radio prenos i kako biste potom opet uključili zvuk, pritisnite dugo kao bi uređaj skenirao i automatski sačuvao sve stanice.
3. **Prethodno/sledeće:** pritisnite kratko za odabir sledeće ili prethodne stanice. Pritisnite duže za pretragu stranica, ali uređaj neće prikazati sačuvane stanice.
4. **FM teleskopska antena:** neophodno je otvoriti antenu.

OPIS BLUETOOTH FUNKCIJA

1. **Bluetooth konekcija:** uređaj sam ulazi u režim povezivanja kada je Bluetooth uključen, Led ekran će prikazati plavu boju, potom na Vašem telefonu ili tabletu u Bluetooth opciji pronađite uređaj pod imenom Denver DJS 3010 (režim 1), kliknite na povezivanje i nakon uspešnog povezivanja, zvučnik će se oglasiti zvučnim signalom.
2. **Reprodukcija muzike:** kratko pritisnite dugme play/ pause.
3. **Ručno uparivanje Bluetooth uređaja:** kada je bluetooth povezan, duže pritisnite play/pause dugme kako bi uređaj opet čekao na uspostavljanje veze.

OPIS LAMPICA

Kratko pritisnite control LED dugme:

Ako pritisnete na opciju light, isključiće se svetlo na zvučnicima

Pritisnite dugme light ponovo i svetlo na zvučnicima će se uključiti

Ako se pritisne na duže:

Promenite režim osvetljenja, možete birati između 6 režima

BATERIJA I PUNJENJE

1. Kada na ekranu blinka simbol koji znači da je baterija prazna, neophodno je napuniti uređaj. Zbog prazne baterija, jačina zvuka će se smanjiti na oko 70%. kada punite uređaj, koristite isključivo kabl koji je dostavljen od strane dobavljača. Tada će se na uređaju uključiti crvena lampica. Kada je uređaj napunjen, ova lampice će se isključiti.

2. **NAPOMENA:** pri prvoj upotrebi, neophodno je napuniti bateriju na oko 12 sati. Baterija mora da podržava rad uređaja na duži vremenski period, inače u suprotnom može doći do kvara na bateriji.

DJ MIXER DUGME

Kada su povezana dva Bluetooth ili USB uređaja, okrenite DJ Mixer dugme.

Ako okrenete na levo, pojačaće se zvuk na bluetooth 1/ USB 1, a na bluetooth 2/ USB 2 će se postepeno smanjivati.

Najglasniji zvuk na bluetooth 1/ USB 1 je kada je oznaka 30:0 na ekranu.

Ako okrenete na desno, pojačaće se zvuk na bluetooth 2/ USB 2, a na bluetooth 1/ USB 1 će se postepeno smanjivati.

Najglasniji zvuk na bluetooth 2/ USB 2 je kada je oznaka 30:0 na ekranu.

SPECIFIKACIJE

Napajanje: 30W

R frekvencija: 90Hz-20KHz

Veličina zvučnika: 10"4Ωx2+1"tweeterx1

S/N: ≥60dB

Kapacitet baterije: 9V 1.3A

Pakovanje:

Uređaj x 1, korisničko uputstvo x 1, adapter x 1.

Primerak deklaracije i potvrde o usaglašenosti može se preuzeti sa sajta www.refot.com
Dokument je podležan izmenama u slučaju tipografskih grešaka



Ekskluzivni uvoznik i distributer Refot B

Pčinjska 15a, 11 000 Beograd, tel: 011 6456 151, 3087 004
e-mail: info@refot.com

OVLAŠĆENI SERVIS: FOTO SERVIS DOO

Deli Radivoja 1, 11000 Beograd

tel.: 011 644 7958, fax.: 011 7823-017

e-mail: info@fotoservis.rs