

# DENVER<sup>®</sup> ELECTRONICS

## Denver VPL - 118 gramofon **UPUTSTVO ZA KORIŠĆENJE**



Pre upotrebe, neophodno je pažljivo  
pročitati uputstvo. Uputstvo sačuvati za  
buduću upotrebu.

**VPL-118**

## OPIS



1. Brava za zaključavanje
2. Poklopac koji štiti od prašine
3. Adapter – koristi se za puštanje ploča od 45 rpm, sa sečenim centrom
4. Podizač igle
5. Auto stop kontrola
6. Biranje brzine – 3 brzine dostupne: 33.3, 45, 78 rpm
7. Led lampica

8. Power prekidač/Kontrola jačine zvuka
10. Igla
11. Zvučnik
12. Tonska glav
13. Ručka za nošenje
14. AUX in ulaz
15. Linija R kanal
16. Linija L kanal
17. Ulaz za napajanje DC

## POČETNO PODEŠAVANJE

**Povezivanje sa strujom**

Vodite računa o tome da napon u Vašem domu odgovovara voltaži koju zahteva uređaj. Vaš uređaj je tada spreman za povezivanje preko 5V DC adaptera.

**Povezivanje pojačala (ako je neophodno)**

Iako pomoću već ugrađenog zvučnika možete slušati željenu muziku, takođe je dostupna i opcija povezivanja sa Hi Fi sistemom. Povezivanje takvih uređaja je moguće preko RCA kabla (ne dolazi u pakovanju)

- Crveni deo kabla ide u R/H ulaz
- Beli deo kabla ide u L/H ulaz

**Puštanje ploče**

- ploču po Vašem izboru postavite na gramofon, ako je neophodno, ne zaboravite da upotrebite i adapter
- odaberite željenu brzinu puštanja ploče, pomoću dugmeta za odabir brzine gde možete odabrati između 33.3, 45, 78 rpm
- okrenite power prekidač, imajući u vidu da on kontroliše i jačinu zvuka
- pomerite držač igle


- podignite ga polako
- iglu postavite vertikalno preko prve trake na ploče, a gramofon će automatski početi da se vrti
- iglu polako spustite na ploču

- kada je ploča došla do kraja, možete je upravljati pomoću auto stop ON/OFF prekidača.
- podignite ručicu i postavite je nazad na postolje

## ODRŽAVANJE

### Zamena igle


- Koraci su opisani ispod slika 1-8

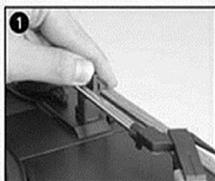

**1** Gurnite ručicu koja drži iglu






**2** Skinite kapicu sa tonske glave kak biste došli do igle

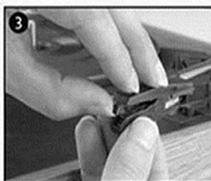

**3** Pažljivo izvadite tonsku glavu iz ležišta



**4** Izvadite iglu iz tonske glave

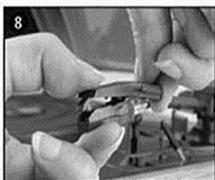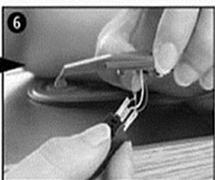
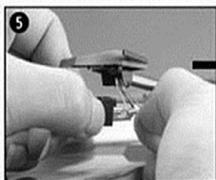


**5 6 7 8** polako vratite novu iglu na msto, vodeći računa o tome da sklopite i tonsku glavu

**Napomena:** ove korake je neophodno izvoditi sa velikom pažljivošću, kako se nijedan deo ne bi oštetiio.

### Zamena tonske glave

Pogledajte slike 5-6

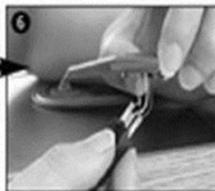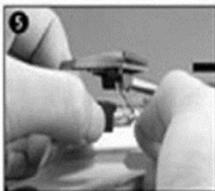

## NAPOMENE

Savetujemo da uvek čistite ploče krpom koja je otporna na naelektrisanje kako biste dobili maksimalan užitek i trajnost ploča.

Iz istih razloga je neophodno i menjanti iglu (na oko 250 sati)  
S vremena na vreme prebrišite iglu mekom krpom sa malo alkohola (sa zadnjeg ka prednjem delu tonske glave).

### Kada pomerate ploče, ne zaboravite:

- zamenite zaštitnu kapicu na igli
- zatvorite bravu na koferu

### Uključeni dodaci:

- adapter za napajanje
- korisničko uputstvo
- 45 rpm aapter

Sva prava rezervisana, vlasništvo Denver Electronics A/S

Primerak deklaracije i potvrde o usaglašenosti može se preuzeti sa sajta [www.refot.com](http://www.refot.com)  
Dokument je podležan izmenama u slučaju tipografskih grešaka



**Ekskluzivni uvoznik i distributer Refot B**

Pčinjska 15a, 11 000 Beograd, tel: 011 6456 151, 3087 004  
e-mail: [info@refot.com](mailto:info@refot.com)

**OVLAŠĆENI SERVIS:** FOTO SERVIS DOO

Deli Radivoja 1, 11000 Beograd  
tel.: 011 644 7958, fax.: 011 7823-017  
e-mail: [info@fotoservis.rs](mailto:info@fotoservis.rs)