

Ariete®

Dehidrator za sušenje namirnica 616 UPUTSTVO ZA KORIŠĆENJE



VAŽNE MERE ZAŠTITE




PROČITAJTE OVA UPUTSTVA PRE KORIŠĆENJA

Nephodne mere opreza se moraju preduzeti prilikom korišćenja električnih uređaja, kao što su sledeće:

1. Proverite da li napon prikazan na natpisnoj pločici uređaja odgovara naponu struje.
2. Nikada nemojte ostavljati uređaj bez nadzora kada je priključen na napajanje; isključite ga iz struje nakon svakog korišćenja.
3. Nikada nemojte stavljavati uređaj blizu izvora topote, kao ni u njihovoj blizini.
4. Uvek stavljavajte uređaj na ravnu površinu tokom korišćenja.
5. Nikada nemojte ostavljati uređaj izložen elementima (kiši, suncu, itd...).
6. Proverite da li električni kabl ne dolazi u kontakt sa toplim površinama.
7. Uređaj mogu koristiti deca uzrasta od 8 godina i više, kao i osobe sa smanjenim fizičkim, čulnim i psihičkim sposobnostima ili manjkom iskustva i znanja samo ukoliko imaju nadzor ili im je dato uputstvo za korišćenje uređaja na bezbedan način i ukoliko razumeju rizike koje sadrži. Nemojte dozvoliti deci da se igraju sa uređajem. Čišćenje i korisničko održavanje ne smiju obavljati deca ukoliko nemaju 8 godina i više i ukoliko nemaju nadzor.
8. Deci ispod 8 godina ne treba dozvoliti rukovanje sa uređajem i njegovim električnim kablom koji se mora držati van njihovog domaćinstva.
9. Nikada nemojte stavljavati telo uređaja, utikač ili električni kabl u vodu ili drugu tečnost; samo prebrišite vlažnom krpom.
10. Uvek isključite uređaj iz struje pre stavljanja ili uklanjanja dodataka, kao i pre čišćenja uređaja.
11. Uvek proverite da su vaše ruke potpuno suve pre korišćenja ili podešavanja priključaka na uređaj, kao i pre dodirivanja utikača ili priključaka za napajanje.
12. Kako biste isključili uređaj iz struje, uhvatite utikač i izvucite ga direktno iz utičnice. Nikada nemojte vući kabl za napajanje da isključite uređaj iz struje.
13. Nemojte koristiti uređaj ukoliko je kabl za napajanje ili utikač oštećen, ili ukoliko sam uređaj ima neku grešku; svaka popravka, uključujući i zamenu kabla za napajanje mora biti obavljena isključivo od strane Ariete servisnog centra ili ovlašćenih Ariete tehničara kako bi se izbegli svi rizici.
14. Ukoliko koristite produžne kablove, oni moraju biti odgovarajući za snagu uređaja kako bi se izbegla opasnost po rukovaoca, kao i zarad bezbednosti okoline u kojoj se uređaj koristi.

Ukoliko produžni kablovi nisu odgovarajući, može doći do anomalija prilikom korišćenja.

15. Nemojte dozvoliti da kabl visi na mestima gde ga može dohvatiti dete.
16. Nemojte ugrožavati bezbednost uređaja korišćenjem delova koji nisu originalni ili koji nisu odobreni od strane proizvođača.
17. Uređaj je namenjen isključivo za upotrebu U DOMAĆINSTVU i ne sme se koristiti u komercijalne ili industrijske svrhe.
18. Ovaj uređaj je u skladu sa direktivama 2014/35/EU i EMC 2014/30/EU, kao i sa regulativom (EC) 1935/2004 od 27/10/2004, koja se tiče materijala koji dolaze u kontakt sa hranom.
19. Svaka promena na ovom proizvodu koja nije izričito odobrena od strane proizvođača može dovesti do poništenja korisničke garancije.
20. Ukoliko odlučite da bacite uređaj, predlažemo da to uradite tako što ćete onemogućiti njegov rad sećenjem kabla za napajanje. Takođe preporučujemo da svaki deo koji može biti opasan učinite bezopasnim, naročito po decu, koja se mogu igrati sa uređajem ili njegovim delovima.
21. Pakovanje nikada ne sme biti ostavljeno u domaćaju dece budući da je potencijalno opasno.
22. Prilikom korišćenja, uređaj se mora postaviti na površinu koja je otporna na topotu, kako ne bi došlo do opekontina.
23. Uredaj ne koristite na duže od 40 sati u kontinuitetu. Nakon što ste završili sa upotrebom, isključite uređaj, izvucite kabl za napajanje iz struje i ostavite uređaj da se ohladi.
24. Uredaj držite podalje od vode. Uredaj ne uključujte ako su neki njegovi delovi mokri.
25. Tokom upotrebe, ne pomerajte uređaj.
26. Tokom upotrebe, poklopac, posuda i spoljna površina uređaja mogu postati veoma vrući. Pre nego što počnete da rukujete uređajem, ostavite ga da se dobro ohladi.
27. Uredaj nikada ne postavljajte blizu zavesa, ispod polica ili visećih delova, jer može doći do potencijalnih oštećenja.
28. Dok je uređaj u upotrebi, ne stavljavajte ništa na njega.
29. Uredaj nikada ne ubacujte metalne predmete, kao što je to npr. escajg.
30. Na uređaj smete postavljati i montirati isključivo one dodatke koji dolaze u pakovanju sa uređajem.
31. Eksterni tajmeri ili odvojeni daljinski uređaji za rukovanje uređajem nisu dozvoljeni.
32. Uredaj koristite isključivo u svrhe kojima je on i namenjen, kao što je to u ovom uputstvu i opisano.
33. Kako biste uređaj odložili u skladu sa evropskom direktivom 2012/19/EU, pročitajte letak koji dolazi u pakovanju sa uređajem.

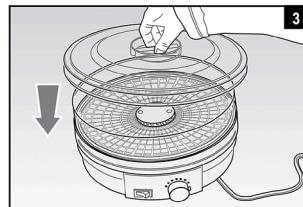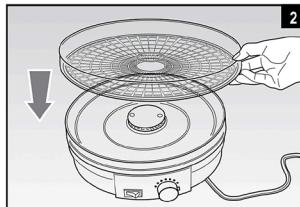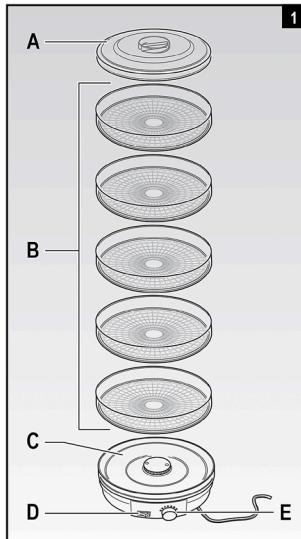

NE BACAJTE OVO UPUTSTVO

Opis uređaja (slika 1)

A Poklopac

B Posuda

C Baza uređaja

D ON/OFF prekidač (I/O)

E Dugme za podešavanje temperature

Sušenje hrane je efikasan način da očuvate hranu. Vruć vazduh koji slobodno struji posudom pri fiksnoj temperaturi, omogućuje sušenje hrane uz minimalan gubitak vitamina. Stoga, pomoću ovog uređaja možete osušiti voće, povrće, pečurke, medicinke biljke ili pripremiti žitarice.

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

PAŽNJA: pre nego što počnete sa upotrebotim uređaja, operite sve njegove delove koji će doći u kontakt sa hranom, koristeći toplu vodu i deterdžent.

- Prethodno pripremljene sastojke stavite u posudu (B).

NAPOMENA: nemojte ubaciti previše sastojaka u posudu i nemojte ih slagati jedne na druge, jer to može sprečiti slobodan protok vazduha. Preporučujemo da na uređaj tokom upotrebe postavite sve posudice, bez obzira na to da li u njima ima sastojaka ili ne.

- Postavite posudice (B) jedne na drugu (slika 2), vodeći računa o tome da su dobro nalegле jedna na drugu.
- Stavite poklopac (A) na gornju posudu (slika 3).
- Ubacite kabl za napajanje u struju i okreignite prekidač na poziciju I, nekon čega će se svetlosni indikator upaliti.
- Rotiranjem dugmeta (E) možete podešiti temperaturu sušenja. Radi optimalnog sušenja sastojaka, možete pratiti sledeće smernice:

Biljke	35 - 40°
Hleb	40 - 50°
Jogurt	45°
Povrće	50 – 55°
Voće	55 – 60°
Riba/ Meso	65 - 70°

- Nakon upotrebe, isključite uređaj, tako što ćete dugme okreñuti na poziciju O i izvadite kabl za napajanje iz struje. Ostavite uređaj da se ohladi i izvadite hranu iz posuda. Osušenu hranu možete zamrznuti.

Pažnja: poklopac (A) se mora koristiti tokom sušenja hrane.

Uredaj ne koristite na duže od 40 sati. U posudu nikada na ubacujte vruće sastojke.

SAVETI I SUGESTIJE

- Pre nego što sastojke ubacite u posudu za sušenje, operite ih i ostavite ih da se osušu. U uređaj nikada na ubacujte mokre sastojke.
- Sa sastojaka skinite one delove koji se ne jedu. Vreme sušenja zavisi od debljine sastojaka. Neophodno je da se sastojci ne preklapaju i da ih ne postavljate jedne preko drugih.
- Kako se sastojci ne bi predugo sušili, savetujemo da povrće prvo prokuvate na 1-2 minuta i da ih potom stavite u hladnu vodu.
- Voće možete sušiti nakon što ste ga oljuštili, sa ili bez malo limunovog soka preko, kako ne bi izgubilo boju. Kako bi voće bilo još ukusnije, možete ga posuti cimetom.
- Ako ste sušili medicinsko bilje, možete ga staviti u papirnu kesu ili teglu i ostaviti na tamnom i hladnom mestu.
- Pre nego što sušite piletinu, možete je blago skuvati ili propržiti.

- Pre sušenja, ribu je neophodno da skuvate (oko 20 minuta na temperaturi od 200°).
- Posuda u kojoj ćete kasnije zamrznuti hranu mora biti suva i čista.
- Kako biste bolje očuvali sušeno voće, preporučujemo upotrebu staklenih tegli sa

- metalnim poklopcem, koje ćete držati na tamnom mestu i na temperaturi od 5–20°C.
- Nakon prve nedelje sušenja, proverite da li u posudi ima vlage. Ako su sastojci dobro osušeni, nastavite sa novim ciklусom sušenja.

VREME SUŠENJA

Vreme navedeno u sledećoj tabeli nije apsolutno i zavisi od ličnih potreba.

Hrana	Stanje nakon sušenja	Trajanje sušenja (sati)
Kajsija	mekano	13-28
Kora od pomorandže	lomljivo	6-16
Banana	hrskavo	8-38
Grožđe	mekano	8-26
Kruška	mekano	8-30
Brusnica	mekano	6-26
Breskva	mekano	6-26
Jabuka	mekano	4-6
Artičoka	lomljivo	5-13
Plavi patlidžan	lomljivo	6-18
Brokolij	lomljivo	6-20
Pečurke	Tvrdo	6-14
Zelene mahunarke	lomljivo	8-26
Tikvice	lomljivo	6-18
Kupus	tvrdo	6-14
Prokelj	hrskavo	8-30
Karfiol	tvrdo	6-16
Krompir	hrskavo	8-30
Crni luk	hrskavo	8-14
Šargarepa	hrskavo	8-14
Krastavac	tvrdo	6-18
Paprika	hrskavo	4-14
Peršun	hrskavo	2-10
Paradajz	tvrdo	8-24
Cvekla	hrskavo	8-26
Celer	hrskavo	6-14
Mladi luk	hrskavo	6-10
Špargla	hrskavo	6-14
Beli luk	hrskavo	6-16
Spanać	hrskavo	6-16
Sampinjoni	Tvrdo	3-10
Meso	tvrdo	2-8
Riba	Može se pržiti	2-8

Primerak deklaracije i potvrde o usaglašenosti može se preuzeti sa sajta www.refot.com
Dokument je podležan izmenama u slučaju tipografskih grešaka



Ekskluzivni uvoznik i distributer Refot B

Pčinjska 15a, 11 000 Beograd, tel: 011 6456 151, 3087 004
e-mail: info@refot.com

OVLAŠĆENI SERVIS: BG ELEKTRONIC DOO

Dragoslava Srejovića 1b, 11000 Beograd, Srbija
tel.: 011/208-6666; 066/8100-216
e-mail: servis@bgelektronik.com
www.bgelektronik.rs