

Ariete®

Aparat za Hot Dog **186**
UPUTSTVO ZA KORIŠĆENJE



VAŽNA BEZBEDNOSNA UPUTSTVA


Pročitajte ova bezbednosna uputstva pre korišćenja

Prilikom korišćenja električnih uređaja, postoje mere opreza koje se moraju poštovati; one uključuju sledeće:

1. Proverite da napon na vašem uređaju odgovara naponu vaše elektro mreže.
2. Nemojte ostavljati uređaj bez nadzora dok je uključen u struju, isključite ga iz struje nakon svakog korišćenja.
3. Nikada nemojte ostavljati uređaj na ili blizu izvora toplosti.
4. Uređaj koristite isključivo na ravnoj i stabilnoj površini.
5. Nikada nemojte ostavljati uređaj izložen vremenskim elementima (kiši, suncu, itd.).
6. Proverite da električni kabl ne dolazi u kontakt sa toplim površinama.
7. Ovaj uređaj nije namenjen da ga koriste osobe (uključujući i decu) sa umanjenim fizičkim, motornim ili mentalnim sposobnostima, kao i nedostatkom iskustva i znanja, ukoliko nemaju nadzor ili nisu upućena u korišćenje uređaja od strane osobe koja je odgovorna za njihovu bezbednost.
8. Proverite da deca ne mogu da dohvate uređaj kako bi se igrala.
9. Nikada nemojte stavljati telo uređaja, utikač ili električni kabl u vodu ili drugu tečnost; obrišite ga koristeći isključivo vlažnu krvu.
10. Uvek isključite uređaj iz struje pre nego što stavljate ili uklanjate dodatke, kao i pre čišćenja uređaja.
11. Proverite da su vam ruke u potpunosti suve pre korišćenja ili podešavanja dugmića na uređaju, kao i pre dodirivanja utikača ili električnog kabla.
12. Kako biste isključili uređaj iz struje, uhvatite utikač i uklonite ga direktno iz utičnice. Nikada nemojte vući električni kabl kako biste isključili uređaj iz struje.
13. Nemojte koristiti uređaj ukoliko je električni kabl ili utikač oštećen, kao i ukoliko je sam uređaj sa greškom; sve popravke, uključujući i zamenu električnog kabla, mora sprovesti isključivo Ariete centar za tehničku podršku ili ovlašćenih Ariete tehničara kako biste izbegli sve rizike.
14. Ukoliko koristite produžne kablove, oni moraju biti odgovarajući naponu uređaja kako bi se izbegla opasnost po osobu koja rukuje njime i zarad bezbednosti okruženja u kojoj se uređaj koristi. Ukoliko se koriste produžni kablovi koji nisu odgovarajući, može doći do anomalija u radu.
15. Nikada nemojte ostaviti kabl da visi na mestima gde ga može dohvati dete.
16. Nemojte ugrožavati bezbednost uređaja koristeći delove koji nisu originalni ili koji nisu odobreni od strane proizvođača.
17. Sve promene na proizvodu koje nisu izričito dozvoljene od strane proizvođača mogu dovesti do poništavanja korisničke garancije.
18. Ukoliko odlučite da bacite uređaj, savetujemo vam da ga onesposobite za korišćenje tako što ćete preseći električni kabl. Takođe preporučujemo da sve delove koji mogu biti opasni učinite bezopasnim, posebno po decu, koja se mogu igrati sa uređajem ili njegovim delovima.
19. Ambalaža se uvek mora ostavljati van domaća dece budući da je potencijalno opasna.
20. Sačekajte da se uređaj ohladi pre nego što ga očistite.
21. Nikada nemojte koristite metalno ili oštro posuđe za čišćenje unutrašnjosti uređaja.
22. Dostupni delovi uređaja će se zagrejati prilikom korišćenja; nemojte ih dodirivati.
23. Nemojte stavljati tanjire ili druge stvari na uređaj dok se koristi.
24. Hleb može greti i stoga se uređaj ne sme koristiti ispod zavesa ili drugog zapaljivog materijala. Nikada nemojte ostaviti uređaj bez nadzora prilikom korišćenja.
25. Nemojte staviti više od jedne rolne po otvoru.
26. Nemojte stavljati viljuške ili ostali pribor u uređaj kako biste pomerili hleb, zato što tako možete oštetići grejne elemente.
27. Nemojte stavljati ruke ili bilo kakvu vrstu metalnog materijala (noževe ili alulfoliju, npr.) unutar uređaja.
28. Očistite tas za mrvice pre svakog korišćenja.
29. Za odlaganje proizvoda na način propisan evropskom Direktivom 2009/96/CE, molimo vas da pročitate letak dostavljen uz proizvod.

NE BACAJTE OVO UPUTSTVO


Mere opreza pri upotrebi uređaja

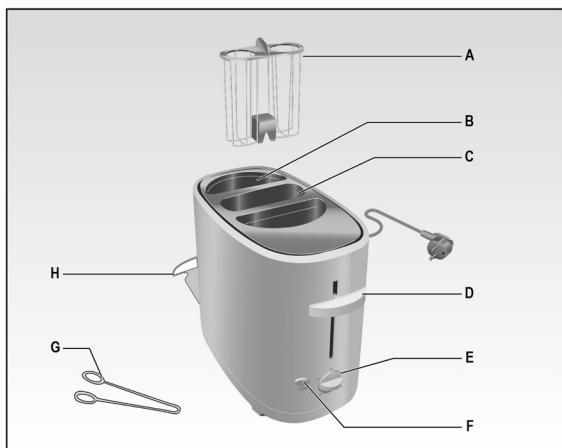

Slika 1

OPIS UREĐAJA (slika 1)

- A Rešetka za hot dog
- B Otvor za hleb
- C Otvor za rešetku za hot dog
- D ON poluga
- E Dugme za podešavanje tostiranja
- F Dugme za stopiranje tostiranja
- G Štipaljke za pomeranje rešetke
- H Tas za mrvice

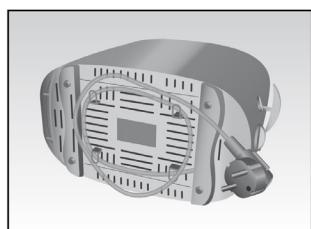

Slika 2

Ovaj uređaj je napravljen ISKLJUČIVO ZA KUĆNU UPOTREBU i ne može se koristiti u komercijalne ili industrijske svrhe. Ovaj uređaj je u skladu sa direktivom 2006/95/EC i EMC 2004/108/EC, i odredbama (EC) br. 1935/2004 od 27.10.2004. u vezi sa materijalima u kontaktu sa hrana.

VAŽNO:

Prilikom prvog korišćenja uređaja, pustite uređaj da radi prazan nekoliko minuta kako bi sva isparenja koja potiču od rada grejnih elemenata izgorela.

Očistite uređaj od svih ostataka hrane ili mrvice pre svakog korišćenja.

UPUTSTVO ZA KORIŠĆENJE

- Podelite dve rolne na pola, spojite ih i stavite u odgovarajući otvor (B).
- Stavite dve kobasicice na rešetku (A) i ubacite ih u otvor (C).

VAŽNO:

- Nikada nemojte stavljati rolne koje su pretanke ili slomljene.
- Nikada nemojte gurati hranu koja je prevelika za uređaj.
- Nikada nemojte ubacivati hranu koja može kapati prilikom kuhanja. Pored toga što može

otežati čišćenje, može doći i do požara. Sosevi i začini se smeju dodati ISKLJUČIVO nakon završetka kuhanja i nakon što je hrana uklonjena iz uređaja.

- Uključite uređaj u utičnicu i podešite nivo tostiranja koristeći dugme (E).

VAŽNO:

Podesite dugme za podešavanje tostiranja na niži nivo za suvu ili tanju vrstu hleba.

- Spuštajte ON polugu (D) dok se ne zaključa na svoje mesto.

Napomena: ukoliko uređaj nije uključen u struju, poluga se neće zaključati na mesto.

- Sačekajte nekoliko minuta i nakon što hleb automatski izađe iz rešetke (A) proverite pripremljeno, i ukoliko hrana nije po vašem ukusu, odaberite viši nivo tostiranja i/ili ponovite proces kuhanja.
- Pritisnite dugme (F) kako biste prekinuli fazu tostiranja u svakom trenutku.

VAŽNO:

Rešetka za hot dog (A) je veoma vruća. Kako biste je pomerili bez rizika od opekotina, uvek koristite posebne štipaljke (G) koji su dostavljeni ili rukavicu za kuhanje.

Nakon nekoliko krugova kuvanja, preporučuje se da sačekate bar minut da se proizvod ohladi pre novog kruga.

ČIŠĆENJE

VAŽNO:

Pri čišćenju, isključite uređaj iz struje i sačekajte da se svi topli delovi ohlade. Održavajte uređaj čistim kako biste dobili optimalno tostiranje i duže trajanje uređaja.

- Rešetka se mora čistiti isključivo neabrazivnom i pomalo vlažnom krpom sa malo blagog deterdženta (nikada nemojte koristiti rastvarače koji bi mogli da oštete metal).



- Svi ostaci hrane koji padnu na tas za mrvice (H) se moraju ukloniti prilikom svakog korišćenja; izvadite tas i očistite pomoći vlažne krpe, zatim ga potpuno osušite i vratite na svoje mesto.

- Očistite spoljnju stranu uređaja koristeći vlažnu krpu i potom osušite. Nemojte koristiti neabrazivne deterdžente zato što oni mogu oštetiti površine.

- Odložite aparat namotavajući kabl za napajanje oko specijalnog namotača kabla (slika 2).



Primerak deklaracije i potvrde o usaglašenosti može se preuzeti sa sajta www.refot.com. Dokument je podležan izmenama u slučaju tipografskih grešaka.



Ekskluzivni uvoznik i distributer Refot B

Pčinjska 15a, 11 000 Beograd, tel: 011 6456 151, 3087 004
e-mail: info@refot.com

OVLAŠĆENI SERVIS: BG ELEKTRONIC DOO

Dragoslava Srejovića 1b, 11000 Beograd, Srbija
tel.: 011/208-6666; 066/8100-216
e-mail: servis@bgelektronik.com
www.bgelektronik.rs