

BaByliss®

FIGARO STAJLER C1600E UPUTSTVO ZA KORIŠĆENJE



Pre upotrebe, neophodno je pročitati uputstvo za upotrebu.

Važno! Ovaj stajler nije namenjen za upotrebu na jako dugoj kosi i ne sme se koristiti na kosi koja prelazi dužinu grudi.

Ovaj stajler dostiže visoku temperaturu i nije namenjen upotrebi na sintetičkoj kosi, kao ni na ekstenzijama.

Uputstvo i mere opreza – za fenove i stajlere

PRE KORIŠĆENJA PAŽLJIVO PROČITAJTE OVA BEZBEDNOSNA UPUTSTVA! PREVOD ORIGINALNIH UPUTSTAVA



BEZBEDNOSNA UPUTSTVA

UPOZORENJE: nemojte koristiti preko ili u blizini lavaboa, kadi,

tuš kabina ili drugih mesta koja sadrže vodu. Skladištite na suvom mestu.

- Ukoliko koristite uređaj u kupatilu, isključite ga nakon korišćenja. Korišćenje uređaja u blizini izvora vode zapravo može biti opasno, čak i kada je uređaj ugašen. Kako biste obezbedili dodatnu zaštitu, ubacite u svoje kupatilo uređaj diferencijalne struje (RCD) sa normalnom strujom okidanja ne višom od 30 mA. Posavetujte se sa svojim električarom.
- Nikada nemojte potapati uređaj u vodu ili neku drugu tečnost.
- Ukoliko je električni kabl oštećen, mora se zameniti od strane proizvođača, njegovog prodavca ili slično kvalifikovane osobe kako bi se izbeglo oštećenje.
- Prilikom korišćenja uređaja, uverite se da ventil za vazduh uređaja nije blokiran. Uverite se da se u njemu ne nalaze dlake ili drugi otpad koji ometa rad filtera na poleđini uređaja.
- Ovaj uređaj ima opciju isključenja temperature. Ukoliko se pregreje, automatski će se isključiti ili zaustaviti grejanje. Ukoliko se ovo desi, pomerite prekidač na ručki uređaja na poziciju OFF, isključite uređaj iz struje i sačekajte 10 minuta da se ohladi. PRE nego što ga ponovo budete koristili, uverite se da nema dlaka ili drugog otpada u filteru na poleđini uređaja. Uključite uređaj u struju i upalite ga. Ukoliko se ponovo pregreje, odmah prestanite sa korišćenjem, ugasite ga i isključite iz struje. Vratite uređaj u BaByliss servisni centar.
- Nemojte koristiti uređaj ukoliko je pao ili ukoliko deluje da je oštećen.
- Nemojte ostavljati uređaj bez nadzora kada je uključen u struju ili upaljen.
- Odmah isključite uređaj iz struje ukoliko imate problema prilikom korišćenja.

- Nemojte koristiti nikakve druge dodatke osim onih koji su preporučeni od strane BabyLiss-a.
- Nakon svakog korišćenja i pre čišćenja isključite uređaj iz struje.
- Izbegavajte svaki kontakt između toplih površina uređaja i kože, naročito ušiju, očiju, lica i vrata.
- Ovaj uređaj mogu koristiti deca uzrasta 8 godina i starija, kao i osobe sa umanjenom fizičkom, senzornom ili motornom sposobnošću, kao i manjkom iskustva i znanja ukoliko imaju nadzor ili su im data uputstva u vezi sa bezbednim korišćenjem uređaja i mogućim opasnostima. Deca se ne smeju igrati sa uređajem. Deca bez nadzora ne smeju da sprovedu čišćenje i korisničko održavanje uređaja.
- Sačekajte da se uređaj ohladi pre skladištenja.
- Kako biste sprečili oštećenje kabla, nemojte ga obmotavati oko uređaja i uverite se da se skladišti bez motanja ili savijanja.

DIREKTIVA O ELEKTRIČNOM I ELEKTRONSKOM OTPADU









Zarad svačijeg interesa i kako biste aktivno učestvovali u zaštiti životne sredine i ljudskog zdravlja:

- Nemojte bacati vaše proizvode zajedno sa ostalim otpadom iz domaćinstva.
- Električni i elektronski otpad se mora sakupljati odvojeno.
- Koristite sisteme vraćanja i sakupljanja u skladu sa Direktivom o električnom i elektronskom otpadu koji su dostupni na vašem području. Na ovaj način se neki materijali mogu reciklirati, ponovo koristiti ili popraviti.
- Tako što ćete se uveriti u to da je vaš proizvod odložen na pravilan način pomažete u prevenciji potencijalno negativnih posledica po životnu sredinu i ljudsko zdravlje uz mogućeg postojanja štetnih supstanci.
- Za više informacija o odlaganju proizvoda, molimo vas da kontaktirate vaš lokalni servis za odlaganje otpada iz domaćinstva.

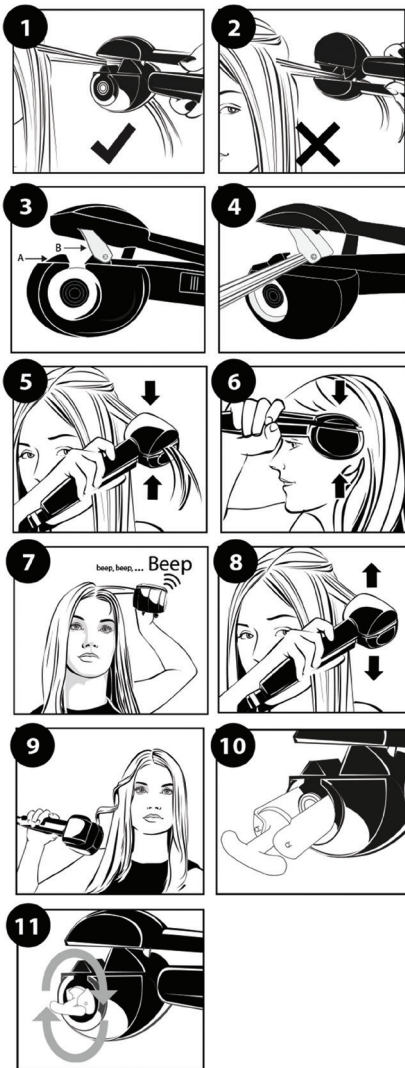
UPOTREBA UREĐAJA

UPOZORENJE! Vodite računa o tome da izbegavate vruće površine na samom uređaju, koje mogu doći u kontakt sa kožom, a posebno sa očima, ušima, licem i vratom.

- Vodite računa o tome da kosa bude čista, suva i bez proizvoda, pene, voska ili sredstva za stilizovanje.
- Očešljajte kosu kako biste odmrslili kosu, podelite je na delove koji nisu veći i širi od 3cm.
- Pritisnite taster sa oznakom  kako biste uključili uređaj. Broj na displeju će početi da treperi i uređaj će početi da se automatski zagreva.
- Kako biste odabrali željeno temperaturno podešavanje, pritisnite taster sa oznakom .
- Kako biste odabrali željenu rotaciju, pritisnite dugme za rotaciju, označeno sa .
- Kako biste podesili tajmer, pritisnite taster . Moguće je koristiti i automatski režim, pritiskom na taster  (pogledajte poglavlje Automatski režim).
- Pramen kose ubacite tako da da otvoreni deo stajlera uvek bude okrenut ka glavi. Ako uređaj koristite na dužoj kosi, kosu ubacite u stajler na manjoj visini (niz pramen) kako bi stajler lepo stilizovao kosu (pogledajte sliku 1 i 2).
- Oprezi! Ako se uređaj koristi na neodgovarajući način, kosa se može zamrsiti. Ako do toga dođe, prvo isključite uređaj i ne vucite stajler direktno sa kose. Polako izvucite pramen, deo po deo.
- **Važno!** Očešljan pramen kose mora biti ubačen u otvor, iznad oznake (A), sve dok ne dođe do oznake (B) (slika 3 i 4).
- **Važno!** Čvrsto zatvorite ručke, kako bi kosa dobro prijanjala na uređaj (slika 5 i 6).
- Kada je uređaj uvukao kosu, počeoće da pišti. Držite ručke uređaja sve dok se iz uređaja ne začuju 4 vezana zvučna signala (slika 7).
- **Važno!** Ako niste sklonili stajler sa kose nakon ova 4 zvučna signala, uređaj će nastaviti da pišti, dok će crvena lampica treperiti, sve dok ne razdvojite ručke. Kako biste nastavili sa daljom upotrebom uređaja, sklonite pramen i nastavite dalje.
- Pustite ručke i sklonite stajler sa pramena (slika 8 i 9).
- Kako biste setovali frizuru, nemojte češljati pramen sve dok se kosa ne ohladi.
- Ceo ovaj proces ponavljajte, dok ne uvijete željene pramenove.
- Nakon što ste završili sa upotrebom, pritisnite taster  na 1-2 sekunde kako biste isključili uređaj i izvucite utikač iz utičnice.
- Ostavite uređaj da se ohladi pre nego što ga odložite.




JONSKA TEHNOLOGIJA

Jednom kada upalite uređaj, ova vrsta tehnologije se odmah aktivira. Imajte u vidu da upotreba ove tehnologije ispušta blagi šum.



AUTOMATSKI REŽIM


Automatski odabir temperature omogućuje željene rezultate.

- Pritiskom na taster  uključite uređaj, temperatura će biti prikazana na digitalnom displeju i uređaj će automatski početi da se zagreva.
- Postoje 3 automatska režima koje je moguće odabrati. Pritisnite još jednom taster  kako biste odabrali prvo automatsko podešavanje, dok ćete daljim pritiskanjem tastera  doći do ostalih temperaturnih podešavanja.
- LCD displej će prikazati odabrano podešavanje, a broj na displeju će treperiti sve dok uređaj ne bude spreman za upotrebu.

Postoje 3 dostupna automatska podešavanja:


Režim	Temperatura	Tajmer	Efekat uvijanja
Prvi režim	230°C	12 sekundi	Malo O = za definisane kovrdže
Drugi režim	200°C	10 sekundi	Srednje O = za mekane kovrdže
Treći režim	180°C	8 sekundi	Veliko O = za talase

TEMPERATURNO PODEŠAVANJE

Pritisnite  taster kako biste odabrali temperaturno podešavanje koje je pogodno za Vašu kosu. Broj na digitalnom displeju će treperiti sve dok uređaj ne dostigne željenu temperaturu. Ako imate finu, mekanu, blajhanu ili farbanu kosu, koristite niže temperaturno podešavanje. Za gušću kosu, koristite jaču temperaturu. Preporučujemo Vam da uvek odradite test na manjem delu kose. Počnite sa nižim temperaturnim podešavanjem, pa polako povećavajte temperaturu dok ne postignete željene rezultate.


Postoji 6 temperaturnih podešavanja: 180°C, 190°C, 200°C, 210°C, 220°C i 230°C.

PODEŠAVANJA TAJMERA


Pritisnite  taster kako biste podesili tajmer. Postoje 3 dostupna tajmer podešavanja, koja su praćena zvučnim signalom. Različita podešavanja se mogu koristiti za različite rezultate stilizovanja kose. Koristite sledeće parametre kao vodič:

- **Podešavanje 8 (8 sekundi, 3 zvučna signala) = za opuštene talase**
- **Podešavanje 10 (10 sekundi, 4 zvučna signala) = za mekane talase**
- **Podešavanje 12 (12 sekundi, 5 zvučnih signala) = za definisane kovrdže**


SMER KOVRDŽANJA (GORE/ DESNO/ AUTO)

Pritiskom na taster  možete birati smer kovrdžanja kose

Ovu opciju koristite kako biste odabrali svećaniju ili prirodnu završnicu. Koristite sledeće parametre kao vodič:

 = smer suprotan smeru kazaljki na satu

 = smer kazaljke na satu


 = auto (uređaj će promeniti smer nakon što je svaka kovrdža uvijena)

SLEEP REŽIM

Ovaj uređaj ima automatsku sleep funkciju. Ako se uređaj ne koristi duže od 20 minuta, temperatura će automatski pasti na 150°C. Ako želite da nastavite sa upotrebom uređaja nakon ovog perioda, samo zatvorite i pustite ručke uređaja, pa će se uređaj vratiti na početno podešavanje.

AUTOMATSKO GAŠENJE

Ovaj uređaj ima opciju automatskog gašenja, radi dodatne bezbednosti. Ako je uređaj uključen na duže od 60 minuta u kontinuitetu, on će se automatski ugasiti. Ako i nakon ovog perioda želite da nastavite

sa upotrebom uređaja, pritisnite  taster kako bi se uređaj opet uključio.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

Jako je bitno da za čišćenje uređaja koristite dodatak koji dolazi u pakovanju sa uređajem. Ovo će sprečiti nakupljanje proizvoda i omogućiti savršeno uvijanje. Vodite računa o tome da je uređaj ugašen, da je utikač izvađen iz utičnice i da se uređaj ohladio.

Dodatak za čišćenje može biti mokar i natopljen toplom vodom i blagim deterdžentom.

Ubacite dodatak u deo koji uvija kosu i očistite ostatak proizvoda koji su se nakupili unutar uređaja (slike 10 i 11).

Pre nego što počnete sa upotrebom uređaja, proverite da li je on u potpunosti suv.

Dodatak za čišćenje se može koristiti više puta.

Skinite uloške za čišćenje, potopite ih u toplu vodu sa deterdžentom i ostavite ih da se osuše.

VAŽNO! Uređaj nikada ne poranjajte u vodu ili u druge tečnosti.

Primerak deklaracije i potvrde o usaglašenosti može se preuzeti sa sajta www.refot.com
Dokument je podležan izmenama u slučaju tipografskih grešaka



Ekskluzivni uvoznik i distributer Refot B

Pčinska 15a, 11 000 Beograd, tel: 011 6456 151, 3087 004
e-mail: info@refot.com



OVLAŠĆENI SERVIS: FOTO SERVIS DOO; Deli Radivoja 1, 11000 Beograd
tel.: 011 644 7958, fax.: 011 7823-017; e-mail: info@fotoservis.rs