


BaByliss® MEN

Mašinice za kosu E973E UPUTSTVO ZA KORIŠĆENJE




Pre upotrebe, pažljivo pročitajte bezbednosne smernice.
Adapter CA10

Slika 1

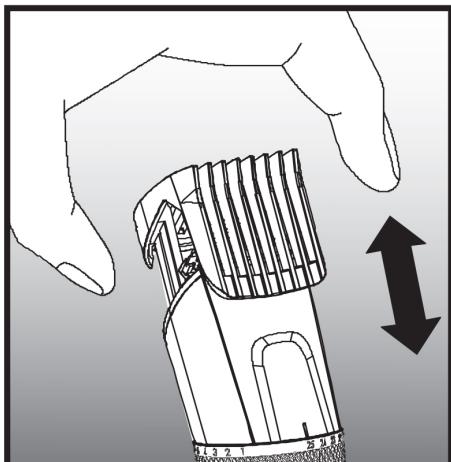

Slika 2

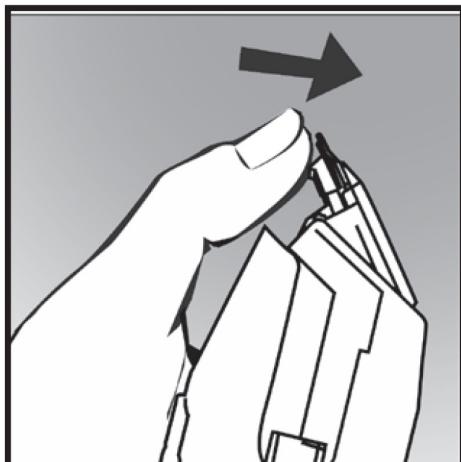

PUNJENJE UREĐAJA

VAŽNO! Koristite isključivo adapter koji dolazi u pakovanju sa uređajem

1. Ubacite utikač u utičnicu i povežite adapter, vodeći računa o tome da je uređaj u OFF poziciji. Pre prve upotrebe, ostavite uređaj da se puni 16 sati.
2. Proverite da li je svetlosni indikator za punjenje upaljen.
3. Jedan ciklus punjenja omogućuje upotrebu od 60 minuta u celosti.
4. Svako sledeće punjenje treba da traje 8 sati (nakon prvog punjenja od 16 sati).

Vaš Babyliss MEN mašinica za šišanje je opremljena Ni- MH baterijom. Pre prve upotrebe, uređaj treba napuniti u trajanju od 16 uzastopnih sati. Ovo prvo super-punjjenje omogućuje optimalne performanse i pruža brzo trimovanje. Maksimalni kapacitet baterije će biti dostignut nakon tri puna ciklusa punjenja i pražnjenja.

OČUVANJE BATERIJA

Kako biste očuvali optimalan kapacitet baterija, neophodno je da se uređaj u potpunosti isprazni i jednom u 6 meseci napuni u trajanju od 16 sati.

UPOTREBA NASTAVAKA ZA ŠIŠANJE

Kako biste promenili dužinu, samo okrenite točkić na mašinici i pomerite dužinu sečenja za 1mm.

Mašinica za šišanje ima 25 dostupnih dužinskih podešavanja, od 1mm do 25mm. Dole navedena lista će Vam pomoći pri tumačenju dužine sečenja:

DUŽINA SEČENJA	STEPEN
3mm	#1
6mm	#2
9mm	#3
13mm	#4
16mm	#5
19mm	#6
22mm	#7
25mm	#8

SKIDANJE I POSTAVLJANJE NASTAVAKA

Kako biste zamenili ili skinuli nastavak za šišanje, okrenite točkić na poslednje podešavanje od 25mm. Pritisnite obe strane nastavka prstima i povucite na gore.

Kako biste postavili novi nastavak, postavite ga ravnomerno na uređaj i gurnite na dole dok ne upadne na svoje mesto.

Kada menjate ili postavljate nastavke, vodite računa o tome da je uređaj ugašen. Podesite dužinu sečenja na maksimum pre nego što okrenete točkić sa strane uređaja.

Postavite nastavak na uređaj i gurnite ga sve dok ne upadne na svoje mesto (slika 1).

PRIPREMA

Uvek vodite računa o tome da je uređaj čist i da na njemu nema ostataka kose ili proizvoda za kosu.

Za najbolje performanse, uređaj koristite na čistoj i suvoj kosi, koja je očešljana.

Napomena: uređaj ne treba koristiti duže od 20 min u kontinuitetu, kada radi preko kabla za napajanje.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

Radi lakšeg čišćenja uređaja, nastavci se mogu skinuti. Kako biste ostvarili optimalne performanse uređaja, neophodno je da ga čistite nakon svake upotrebe.

Kako biste očistili uređaj, pratite sledeće korake:

- Nakon upotrebe, skinite nastavak. Isperite nastavak pod tekućom vodom i ostavite ga da se dobro osuši.
- Radi lakšeg čišćenja uređaja, nastavi se mogu skinuti. Kako biste skinuli sečiva, držite mašinicom jednom rukom, palac postavite ispod sečiva i pogurajte sečivo na gore (slika 2). Sečivo nikada ne rastavljaljajte.
- Pomoću četke za čišćenje, prebrišite sve preostale dlake sa mašinice.
- Kako biste očuvali Vaš uređaj, preporučujemo da sečiva redovno čistite. Nakon čišćenja, uključite uređaj i sipajte par kapi ulja na sečiva.

Koristite isključivo ulje koje dolazi u pakovanju sa uređajem, jer je ono posebno dizjanirano za trimer i mašinice velike brzine. Ovakva vrsta ulja ne isparava i ne usporava sečiva.



Kraj korišćenja i elektronska oprema

U svačijem je interesu da se aktivno učestvuje u zaštiti okoline:

- Električne aparate ne bacati sa smećem iz domaćinstva.
- Koristite opcije za odlaganje ovakvog otpada dostupne u Vašoj zemlji. Neki materijali se na ovaj način mogu reciklirati.

Primerak deklaracije i potvrde o usaglašenosti
može se preuzeti sa sajta www.refot.com
Dokument je podležan izmenama u slučaju
tipografskih grešaka



Ekskluzivni uvoznik i distributer Refot B

Pčinjska 15a, 11 000 Beograd, tel: 011 6456 151, 3087 004
e-mail: info@refot.com

OVLAŠĆENI SERVIS: FOTO SERVIS DOO

Deli Radivoja 1, 11000 Beograd
tel.: 011 644 7958, fax.: 011 7823-017
e-mail: info@otoservis.rs