

# *BaByliss*<sup>®</sup> MEN

## ŠIŠAČ – SC758E UPUTSTVO ZA KORIŠĆENJE




Molimo vas da pažljivo pročitate uputstva za korišćenje pre korišćenja uređaja.




## PUNJENJE UREĐAJA

**Važno! Koristite isključivo adapter koji dolazi u pakovanju sa uređajem.**

1. Jedan kraj kabela ubacite u uređaj, vodeći računa o tome da je prekidač u OFF poziciji. Pre nego što počnete sa upotrebom, ostavite uređaj da se puni 3 sata.

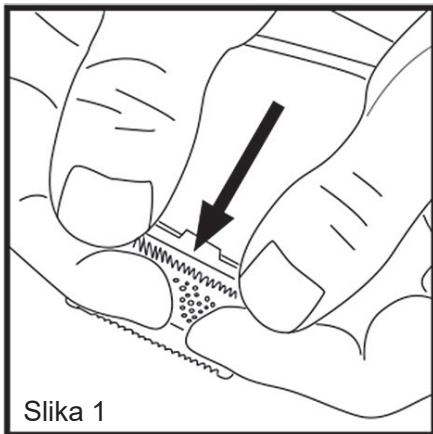

2. Svetlosni indikator koji svetli crvenom bojom će početi da treperi kada je kabl za napajanje ubačen u struju. Kada je uređaj u potpunosti napunje, lampica će ostati da svetli.
3. Pun ciklus punjenja uređaja omogućuje 75 minuta bežične upotrebe.

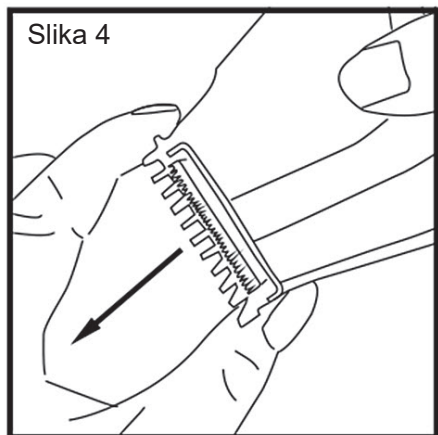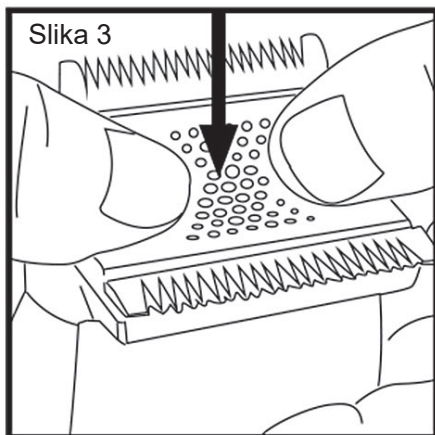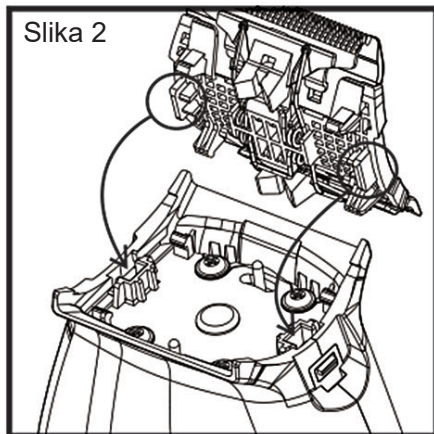

## Vaš BaBylissMen trimer je opremljen Li-ion baterijom

Pre prve upotrebe, neophodno je da uređaj puniti 3 sata u celosti. Ovo inicijalno super-punjenje omogućuje optimalne performanse, kako bi Vam uređaj svakog puta pružio satisfakciju. Maksimalna radna snaga će biti dostignuta nakon 3 ciklusa punjenja i pražnjenja baterije.

**Upozorenje! Ako svetlosni indikator za punjenje odjednom počne brzo da treperi, uređaj je u kvaru. Ako se ovo desi, odmah prestanite sa upotrebom uređaja, izvadite adapter iz struje i kontaktirajte naš korisnički servis.**

## ČUVANJE BATERIJA

Kako bi Vaš uređaj dostigao svoj pun radni potencijal, neophodno je da uređaj u potpunosti napunite i ispraznite na 3 sata, na svakih 6 meseci.

## PRIPREME ZA UPOTREBU

- Uvek proverite da li su na uređaju prisutni vidljivi znaci oštećenja. Uređaj nikako ne koristiti ako je oštećen.
- Uvek proverite da li je uređaj očišćen od dlaka.
- Proverite da li je uređaj dobro nauljen.

- Proverite da li je uređaj u potpunosti napunjen.
- Za najbolje performanse, uređaj koristiti na suvoj, čistoj kosi, koja je dobro očešljana.
- Kada je baterija uređaja pri kraju, svetlosni indikator punjenja će početi da treperi, što znači da je uređaj ostao na manje od 15% baterije.

## POSTIZANJE NAJBOLJIH REZULTATA

- Postavite nastavak po Vašoj želji. Nastavak 1 = 3mm, nastavak 2 = 6mm, nastavak 3 = 9.5mm, nastavak 4 = 13mm.
- Na gornjem delu uređaja se nalazi prekidač, pomoću kojeg možete upaliti uređaj. Nakon toga, uređaj će se pokrenuti, a zeleni LED ekran će se upaliti.
- Počevši na donjem delu vrata, držite trimer tako da 'zubi' uređaja budu okrenuti na gore, vodeći računa o tome da je nastavak za šišanje postavljen ravno u odnosu na glavu. Polako pomerajte trimer na gore, kroz kosu, ka prednjem delu glave. Kada stignete do prednjeg dela glave, krenite sa šišanjem kose od prednjeg dela glave, ka zadnjem delu glave.
- Nastavite sa šišanjem sve dok svuda ne dostignete jednaku dužinu kosu.
- Kako biste sredili duže dlake oko ušiju i linije vrata, samo skinite nastavak i prislonite sečivo na kožu.

- Ako želite šišanje na 0, možete koristiti trimer bez nastavka.

## SKIDANJE SEČIVA

- Kako biste lakše očistili uređaj, neophodno je da skinete sečivo.
- Kako biste skinuli sečivo, držite dršku sa obe ruke, oba palca postavite na donji deo sečiva i pogurajte na gore (slika 1).
- Nežno produvajte sav višak kose sa trimera.
- Sečiva je moguće oprati pod tekućom vodom. Nakon ispiranja, sečiva je neophodno nauljiti.
- Kako biste sečivo vratili na mesto,

samo ga postavite na donji deo uređaja i pogurajte na dole sa obe ruke ( slika 2/3).

Nakon čišćenja, uključite uređaj i na sečivo nakapajte par kapi ulja. Koristite isključivo ulje koje dolazi u pakovanju sa ovim uređajem, imajući u vidu da je ono specijalno formulisano za ovakve vrste trimera, te ga ne usporava u radu, a i ne isparava.

## SKIDANJE NASTAVAKA

Kako biste skinuli nastavak, postavite prste sa obe strane nastavka i blago pogurajte na gore (slika 4).



### Kraj korišćenja i elektronska oprema

U svačijem je interesu da se aktivno učestvuje u zaštiti okoline:

- Električne aparate ne bacati sa smećem iz domaćinstva.
  - Koristite opcije za odlaganje ovakvog otpada dostupne u Vašoj zemlji.
- Neki materijali se na ovaj način mogu reciklirati.

Primerak deklaracije i potvrde o usaglašenosti može se preuzeti sa sajta [www.refot.com](http://www.refot.com)  
Dokument je podležan izmenama u slučaju tipografskih grešaka



**Ekskluzivni uvoznik i distributer Refot B**

Pčinjska 15a, 11 000 Beograd, tel.: 011 6456 151, 3087 004  
e-mail: [info@refot.com](mailto:info@refot.com)

**OVLAŠĆENI SERVIS:** FOTO SERVIS DOO

Deli Radivoja 1, 11000 Beograd  
tel.: 011 644 7958, fax.: 011 7823-017  
e-mail: [info@fotoservis.rs](mailto:info@fotoservis.rs)