


# *BaByliss*<sup>®</sup> MEN

## Trimer za bradu T861E UPUTSTVO ZA KORIŠĆENJE




Pre upotrebe, pažljivo pročitajte bezbedonosne smernice.  
Adapter **CA10**

Slika 1

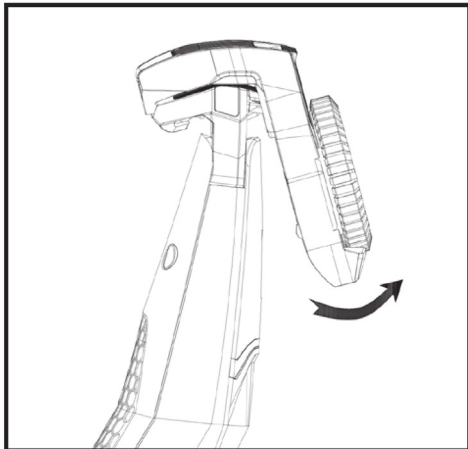

Slika 2

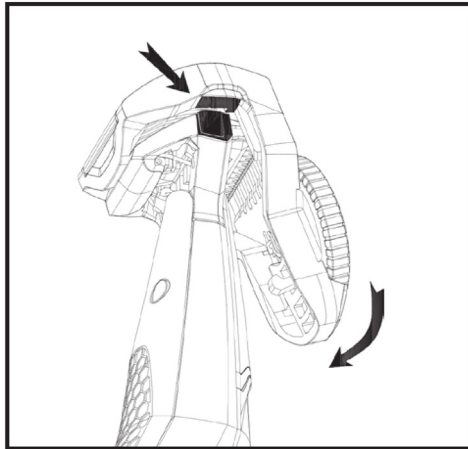

## PUNJENJE UREĐAJA

**VAŽNO! Koristite isključivo adapter koji dolazi u pakovanju sa uređajem**

1. Ubacite utikač u utičnicu i povežite adapter, vodeći računa o tome da je trimer u OFF poziciji. Pre prve upotrebe, ostavite uređaj da se puni 16 sati.
2. Proverite da li je svetlosni indikator za punjenje upaljen.
3. Jedan ciklus punjenja omogućuje upotrebu od 60 minuta u celosti.
4. Svako sledeće punjenje treba da traje 8 sati (nakon prvog punjenja od 16 sati).

Vaš BaByliss trimer je opremljen Ni- MH baterijom. Pre prve upotrebe, uređaj treba napuniti u trajanju od 16 uzastopnih sati. Ovo prvo superpunjenje omogućuje optimalne performanse i pruža brzo trimovanje. Maksimalni kapacitet baterije će biti dostignut nakon tri puna ciklusa punjenja i pražnjenja.

## OČUVANJE BATERIJA

Kako biste očuvali optimalan kapacitet baterija, neophodno je da se trimer u potpunosti isprazni i jednom u 6 meseci napuni u trajanju od 16 sati.

## UPOTREBA

- Proverite da li je uređaj isključen.
- Povežite adapter sa bazom uređaja i ubacite ga u odgovarajuću utičnicu.

- Crveno LED svetlo će se pojaviti kada je adapter ubačen kako treba.
- Uređaj je sada spreman za upotrebu.

## BEŽIČNA UPOTREBA

- Povežite adapter sa bazom uređaja i ubacite ga u odgovarajuću utičnicu, pa uključite uređaj.
- Crveno LED svetlo će se pojaviti kada je adapter ubačen kako treba.
- Kada je uređaj napunjen u potpunosti, izvadite adapter iz struje i uređaj je spreman za upotrebu.

## PRIPREME ZA UPOTREBE

- Uvek proverite da li na uređaju postoje vidljiva oštećenja. Ako je uređaj oštećen, nemojte ga koristiti.
- Vodite računa da na sečivima ne ostane višak dlaka ili proizvoda.
- Proverite da li je uređaj u potpunosti napunjen.
- Uređaj koristite na čistoj i suvoj bradi, koja nije zamršena.

## UPRAVLJANJE DUŽINOM SEČENJA

Pomoću točkića na trimeru omogućeno Vam je upravljanje dužinom sečenja. Neophodno je da testirate trimmer kako biste utvrdili koja dužina Vam najviše odgovara. Npr. 1mm će Vam omogućiti veoma kratko šišanje, dok će sa 12mm Vaša brada ipak biti gušća i duža.

- Odaberite dužinu sečenja (1-12mm) pomoću točkića na uređaju.
- Ako točkić okrenete u smeru kazaljki na satu, dužina sečenja će se povećati.

- Ako točkić okrenete u smeru koji je suprotan kazaljka na satu, dužina sečenja će se smanjiti.
- Kada ste odabrali željenu dužinu, uređaj će ostati pri željenoj dužini, što će Vam omogućiti ravnomerno šišanje.
- Trimer upalite pritiskom na power dugme, sečiva će početi da se pomeraju i možete početi sa upotrebom.

## UPOTREBA TRIMERA BEZ NASTAVAKA

- Trimer se može koristiti za detaljnije oblikovanje ivica na bradi.
- Kako biste skinuli nastavak sa uređaja, postavite dva prsta sa strane točkića i polako povucite (slika 1).
- Skinite nastavak sa uređaja.

## POSTAVLJANJE NASTAVAKA NA TRIMER

- Glavu trimera podvucite pod zadnji zarez na nastavku.
- Nastavak stoji na glavi uređaja.
- Pritisnite nastavak, gurajući na dole, kako bi kliknuo na svoje mesto (slika 2).

## ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

- Kako biste ostvarili optimalne performanse uređaja, neophodno je da ga čistite nakon svake upotrebe:
- Nakon upotrebe, skinite nastavak. Isperite nastavak pod tekućom vodom i ostavite ga da se dobro osuši.
- Pomoću četke skinite višak dlaka.

## Ne koristite oštre predmete kako biste čistili sečivo.

- Sečiva se mogu skinuti kako biste bolje očistili uređaj.
  - Kako biste skinuli sečiva, držite trimmer jednom rukom, palac postavite ispod sečiva i pogurajte sečivo na gore.
  - Kako biste sečivo vratili na mesto, postavite ga na odgovarajuće mesto i pritisnite dok ne čujete klik.
  - Nežno sklonite kosu koja je ostala ispod sečiva.
- Sečiva se mogu isprati pod tekućom vodom.
  - Pre nego što sečiva ponovo postavite na trimmer, proverite da li su dobro osušena.
  - Nakon čišćenja, uključite uređaj i sipajte malo ulja na sečiva. Koristite isključivo ulje koje dolazi u pakovanju sa uređajem, jer je ono posebno dizajnirano za trimmer velike brzine. Ovakva vrsta ulja ne isparava i ne usporava sečiva.



### Kraj korišćenja i elektronska oprema

U svačijem je interesu da se aktivno učestvuje u zaštiti okoline:

- Električne aparate ne bacati sa smećem iz domaćinstva.
  - Koristite opcije za odlaganje ovakvog otpada dostupne u Vašoj zemlji.
- Neki materijali se na ovaj način mogu reciklirati.

Primerak deklaracije i potvrde o usaglašenosti može se preuzeti sa sajta [www.refot.com](http://www.refot.com)  
Dokument je podležan izmenama u slučaju tipografskih grešaka



Ekskluzivni uvoznik i distributer Refot B

Pčinjska 15a, 11 000 Beograd, tel.: 011 6456 151, 3087 004  
e-mail: [info@refot.com](mailto:info@refot.com)

**OVLAŠĆENI SERVIS:** FOTO SERVIS DOO

Deli Radivoja 1, 11000 Beograd  
tel.: 011 644 7958, fax.: 011 7823-017  
e-mail: [info@fotoservis.rs](mailto:info@fotoservis.rs)