

HUROM

HQ SERIJA UPUTSTVO

UPUTSTVO ZA HUROM SOKOVNIK NAMENJENO UPOTREBI U
DOMAĆINSTVU (GARANCIJA UKLJUČENA)



UPOZORENJE

Kršenje ovih smernica može dovesti do ozbiljnih povreda, kao i do smrtnog ishoda

- Uređaj ne uključujte i ne isključujte iz struje mokrim rukama. To može dovesti do elektro- šoka ili povrede.
- Koristite samo napon od 230- 240V AC. Nepoštovanje može dovesti do elektro šoka, požara ili neuobičajenog rada uređaja. Ako je voltaža pogrešna, to može skratiti životni vek motora ili može dovesti do kvara.
- Uključite uređaj u struju i čvrsto gurnite utikač u struju. Nepoštovanje može dovesti do elektro- šoka ili požara.
- Ako je kabl oštećen, mora ga zameniti proizvođački servis ili slično kvalifikovana osoba kako bi se izbegla šteta. Ako je kabl oštećen, može doći do elektro- šoka ili požara.
- Nikada ne menjajte uređaj, a takođe ne sastavljajte i ne popravljajte na svoju ruku. U udubljenja na uređaju nikada ne gurajte prste i strane oštре predmete. Nepoštovanje može dovesti do elektro- šoka, požara ili kvara. Za bilo kakvu tehničku podršku, kontaktirajte lokalni ovlašćeni korisnički servis.
- Kada je kabl pokvaren, ili su žice pokvarene ili oštećene, ili se utikač olabavio, ne koristite uređaj. Nepoštovanje može dovesti do elektro- šoka, požara ili kvara.

- Ne kvasite bazu uređaja i ne prskajte vodu po njoj. Pazite da bilo kakve tečnosti ne dođu u kontakt sa prekidačem uređaja.

- Ne dirajte tastere i prekidač mokrim rukama. Nepoštovanje može dovesti do elektro- šoka ili požara.
- Neophodno je uzemljenje iz bezbednosnih razloga. Uzemljenje ne raditi na cevima za gas, plastičnim cevima za vodu, telefonskim žicama itd. Nepoštovanje može dovesti do elektro- šoka, požara, kvara ili eksplozije. Koristite utičnicu koja ima uzemljenje.
- Nikada ne rastavljajte komoru dok uređaj radi i nikada ne gurajte prste i strane objekte, kao što su viljuške, kašike itd. u cev ili izlaz za sok. Nepoštovanje može dovesti do povrede, nesrećnog slučaja ili kvara.
- Ovaj uređaj nije namenjen upotrebi od strane osoba (uključujući decu) sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima ili od strane osoba koje imaju manjak iskustva i znanja, sem ako nemaju nadzor ili su im date instrukcije u vezi sa uređajem, kao i da razumeju potencijalne rizike. Deca se ne smeju igrati sa uređajem. Deca takođe ne smeju čistiti i održavati uređaj. Ovaj uređaj ne smeju koristiti deca. Uređaj i kabl držite van domaća dece.

⚠️ OPREZ: Nepoštovanje datih pravila može dovesti do ozbiljnih povreda ili kvara na uređaju.

- Ne rukujte uređajem ako niste pravilno zaključali cev. Nepoštovanje može dovesti do povrede ili kvara.
- Ako uočite curenje gasa, ne stavljajte kabl u struju. Proverite prostoriju odmah. Ovo može dovesti do povrede ili kvara.
- Ako svrdlo stane tokom rada, pritisnite REV dugme i držite na 3-5 sekundi i nakon što uređaj stane u potpunosti, pritisnite ON dugme ponovo. Ako se isti problem nastavi, moguće je da je došlo do kvara delova i smanjenog performansa motora zbog pregrevanja motora. Ako se problem nastavi, odmah ugasite uređaj i kontaktirajte korisnički servis.
- Tokom rada uređaja, ne pomerajte bazu, ne rastavljajte komoru kao ni delove i ne pokušavajte da ih rastavite. Nepoštovanje može dovesti do povrede ili kvara. Ako dođe do sličnog problema, isključite prvo prekidač i izvadite kabl iz struje.
- Kada koristite uređaj, pazite da strani predmeti ne upadnu u cev. Ovo može dovesti do povrede, kvara ili oštećenja.
- Uređaj postavite na ravnu i stabilnu površinu. Nepoštovanje može dovesti do povrede ili kvara.
- Uređaj ne koristite na duže od 30 minuta. Ovo može dovesti do pregrevanja motora. Ohladite uređaj na 5 minuta pa nastavite sa upotrebotom.
- Ne dozvolite potres uređaja ili da uređaj padne. Nepoštovanje može dovesti do elektro- šoka, požara ili kvara.
- Ako uređaj odaje neprijatan miris ili preterano grejanje, dim, prestanite odmah sa upotrebotom i kontaktirajte servis. Kada koristite nov uređaj, prirodno je da se na početku oseti miris, koji će ubrzo nestati.
- Uvek izvadite kabl uređaja iz struje nakon upotrebe. Uvek izvadite kabl uređaja iz struje ako je uređaj bez nadzora, kao i pre sastavljanja, rastavljanja i čišćenja. Kada vadite kabl, držite čvrsto za utikač. Ako vučete za kabl, može doći do elektro- šoka ili požara.
- Ne perite na temperaturama preko 80 °C. Uređaj ne stavljajte u mašinu za pranje sudova, mašinu za sušenje, mikrotalasnu itd. Ovo može dovesti do kvara delova ili njihovog deformisanja.
- Uređaj je težak oko 4.5 kg. Kada pomerate uređaj, držite ga čvrsto na dnu baze sa obe ruke. Ako držite uređaj za ivice, baza može pasti i dovesti do povrede ili kvara.

- Uređaj ne koristite u komercijalne svrhe. Guranje previše sastojaka u komoru može oštetiti uređaj. Za savete koji se tiču upotrebe uređaja u komercijalne svrhe, molimo da kontaktirate korisnički servis.
- Sastoјci pri čijem rukovanju je neophodan oprez: sastoјci koji se mogu obraditi, ali zahtevaju posebnu pažnju
- Voće sa tvrdim semenkama, kao što je japanska kajsija, limun, šljive, breskve itd. koje su teške za žvakanje, treba očistiti pre ceđenja. U suprotnom može doći do kvara ili štete.
- Povrće sa jakim i čvrstim vlaknima, kao što je peršun, celer itd. treba iseći na manje komade od oko 3-4 cm pre stavljanja u uređaj.
- Sastoјci iz kojih se ne može cediti sok, kao što su susam, zrna kafe, grančice, biber itd.
- Sastoјci čuvani u alkoholu, šećeru, medu itd. (grođe, kajsije, bobičasto voće itd.) jer to može dovesti do kvara ili oštećenja.
- Preporučujemo da sok od svežeg povrća i voća odmah pijete, nego da ga čuvate na duže.
- Uređaj možete koristite za sitnije mlevenje već usitnjjenog začina, ali ne i za mlevenje zrnaca (beli luk, crveni biber) jer to može dovesti do kvara ili oštećenja.
- Ostatke nemojte opet cediti (pulpa).
- Ne koristite uređaj na duže od 30 minuta. To može dovesti do kvara ili pregrevanja motora. Ako uređaj već koristite na duže, ugasite ga i ostavite ne 5 minuta da se ohladi.
- Nikada ne stavljajte viljuške, prste, kašike itd. u izlaz za sok dok uređaj radi. Ubacivanje oštih predmeta u izlaz za sok može dovesti do zaglavljivanja rotirajuće četke i može dovesti do oštećenja delova.
- Sastoјke ne gurajte kroz cev ničim drugim do delom za guranje hrane. Ovo može dovesti do zaglavljivanja svrdla ili do povrede i kvara.
- Ne dirajte prekidač mokrim rukama. Ovo može dovesti do elektro-šoka ili požara. Ne stavljajte strane predmete pored prekidača.

DELOVI UREĐAJA

1 Cev



2 Srvdlo za
ceđenje




3 Cediljka



4 Rotirajuća
četka



5 Komora

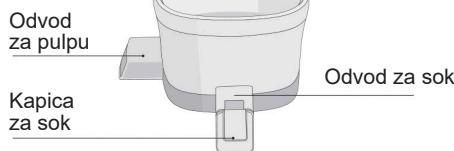

6 Telo
uređaja

Rotor motora
Ispuštenje
na bazi




7 Deo za guranje
hrane



8 Rezervoar
za pulpu



9 Rezervoar
za sok

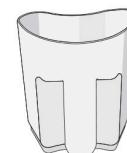

10 Četka za
čišćenje



11 Mala četka za
čišćenje



Zadnji deo uređaja






KAKO SASTAVITI UREĐAJ

1 Cediljku postavite ispod zareza na rotirajućoj četki, baš kao što je to prikazano na slici. Ako delovi nisu namešteni kako treba, ceo set namešten na bazu se neće zaključati na svoje mesto.






*Ako filter nije postavljen ispod


2 Sastavljene delove postavite na bazu, pomerajući levo-desno dok sve ne upadne na svoje mesto.

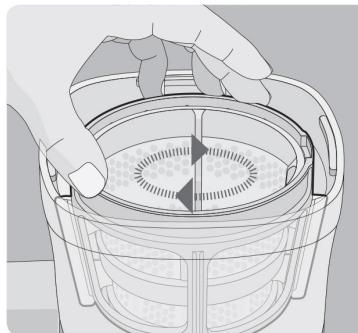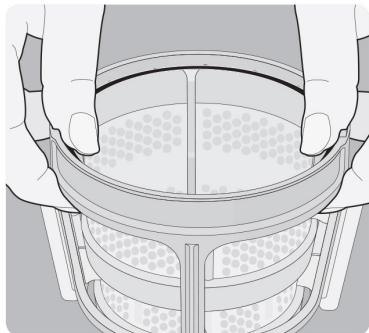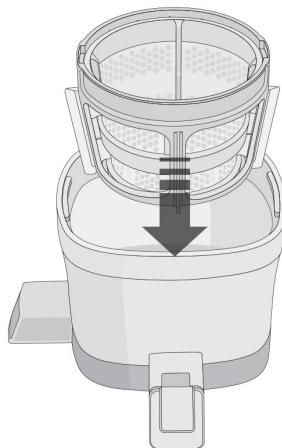


3 Svrđlo za cedjenje postavite baš kao što je to prikazano na slici.

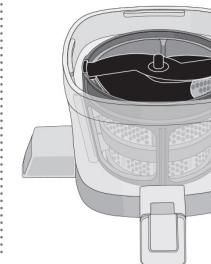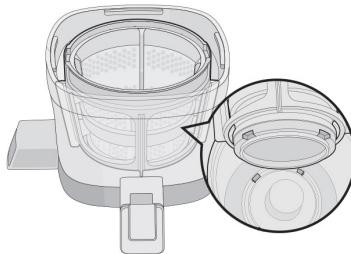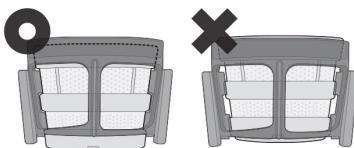






Okrećući
svrđlo
postavite
ga u
zarez na
rotirajućoj
četki.

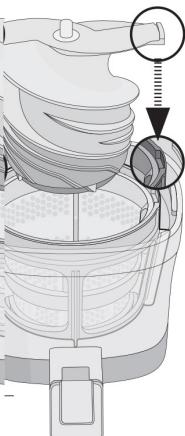

4 Nakon što ste cev
montirali na komoru,
okrenite je u smeru
kazaljke na satu dok se
u potpunosti ne zaključa
na svoje mesto.

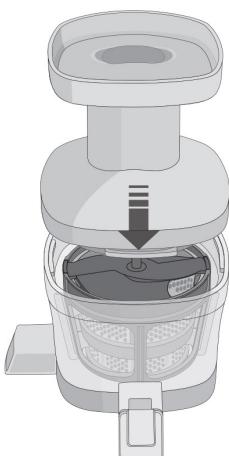

5 Vodite računa o
oznakama koje se
nalaze i na komori i
na cevi.

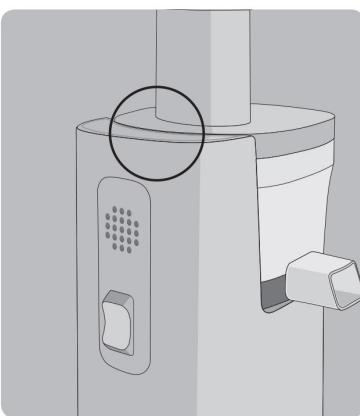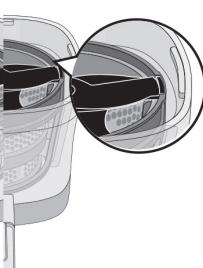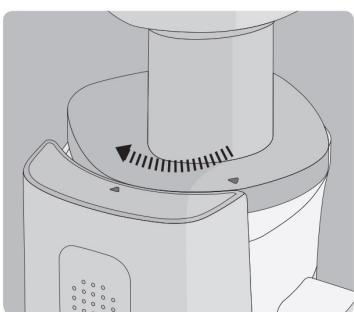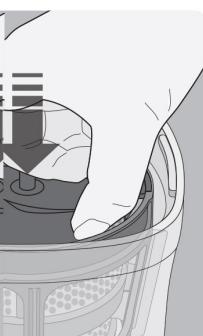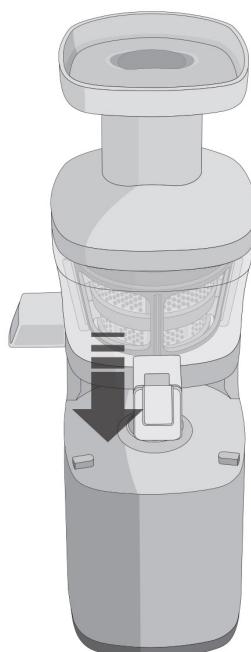




RASTAVLJANJE DELOVA I ČIŠĆENJE

Čišćenje delova

1. Izvadite kabl za napajanje iz struje suvim rukama i to nakon što je uređaj u potpunosti stao sa radom.
2. Odvojite set komore od baze uređaja. Kako biste komoru lakše odvojili, pomerajte je levo-desno i polako izvadite sve delove.
3. Pomoću četke i tekuće vode operite set komore.
4. Bazu uređaja samo prebrišite mekom krpom ili peškirom.
5. Silikonski delovi se takođe mogu skinuti i oprati (navoj za kapicu za sok, navoj za komoru, silikonska četka).
6. Potopite u vodu koja sadrži malo sode bikarbone ili prirodnji tečnost za sudove na oko 30 minuta kako biste sve sterilisali.

Napomena:

1. Ako se uređaj ne očisti odmah nakon upotrebe, ostaci se mogu sasušiti i zlepiti. Ovo će otežati rastavljanje i čišćenje delova, što će dovesti do propadanja delova.
2. Delove ne perite vrelo vodom, žicom, abrazivnim sredstvima, rastvorima, kao ni oštrim predmetima. Delove ne perite u mašini za sudove. Nakon pranja, sve delove ostavite da se sami osuše.

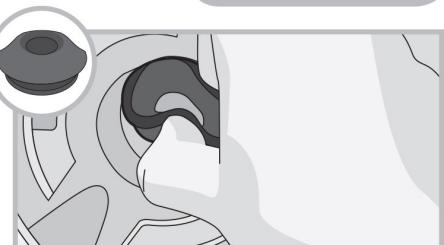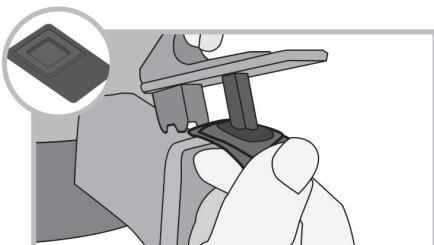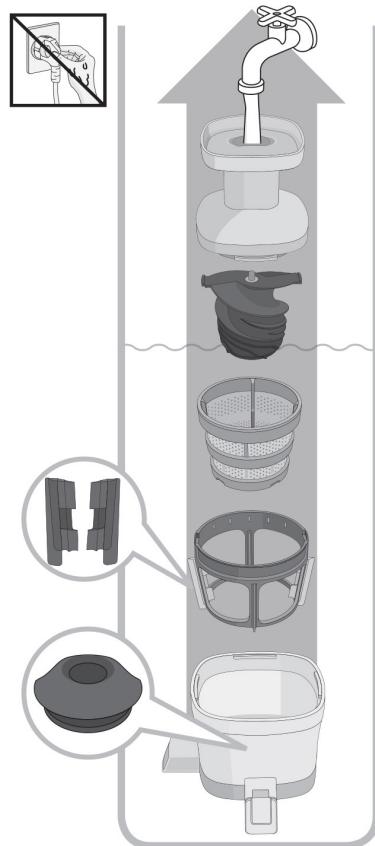


Navoj za kapicu za sok

Otvorite kapicu za sok, držite komoru i kapicu jednom rukom, a navoj skinite drugom rukom. Budite pažljivi da ne ispuštite ili oštetite kapicu.

Navoj na komori

Sa obe ruke uhvatite navoj u komori i povucite. Imajte u vidu gornji i donji deo navoja i ponovo vratite sve na mesto (vidi sliku).

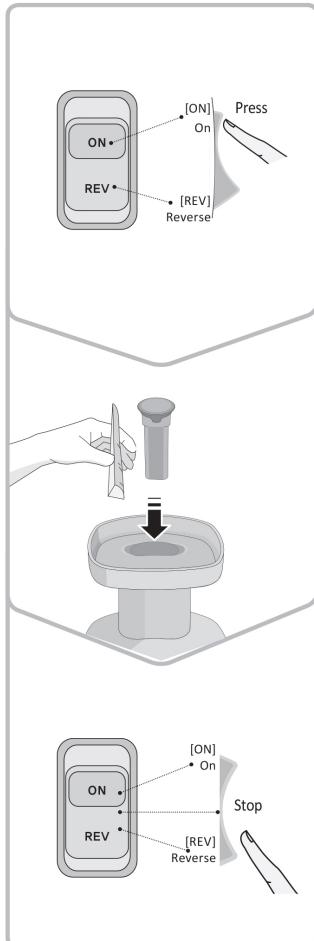

KAKO KORISTITI UREĐAJ

1 Pritisnite ON za pokretanje uređaja

Iz bezbednosnih razloga, uređaj će raditi samo kada je ceo set komore namešten kako treba.

2 Sastojke postepeno stavljamte u cev i pritiskajte delom za guranje hrane.

Hranu ne gurajte ničim drugim do ovim delom. Sastojke secite na komadiće od po 3-4cm.

3 Nakon što je ceđeno gotovo, prekidač pritisnite u STOP poziciju.

! Kada koristite ON ili REV opciju, vodite računa o tome da je svrdlo stalo u potpunosti.


KAPICA ZA SOK

Ova kapica se nalazi na odvodu za sok na komori. Ako zatvorite kapicu, a komoru napunite sokom, možete lako pomešati voćne i povrćne sokove sa različitim sastojcima.

1 Zatvorite kapicu i pritisnite ON.



2 Kada sok počne da puni posudu, možete mešati mahunarke, kuvani krompir, bananu, orašaste plodove itd. kao i tečnosti kao što je mleko, uključujući i voće i povrće.

3 Otvorite kapicu za sok kako biste sipali sok, pa je potom zatvorite.

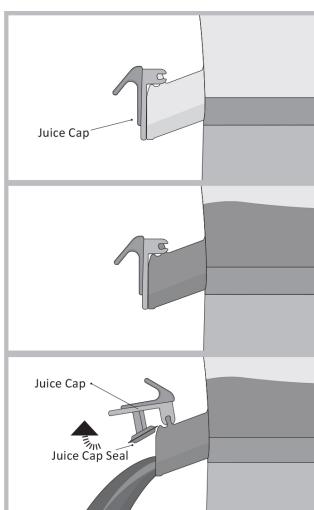

Navoj na dnu komore

Ovo je graničnik napravljen od silikona i nalazi se na dnu komore. Pre upotrebe, uvek vodite računa o tome da je ovaj deo zatvoren. Ovaj deo možete očistiti i vratiti na mesto.

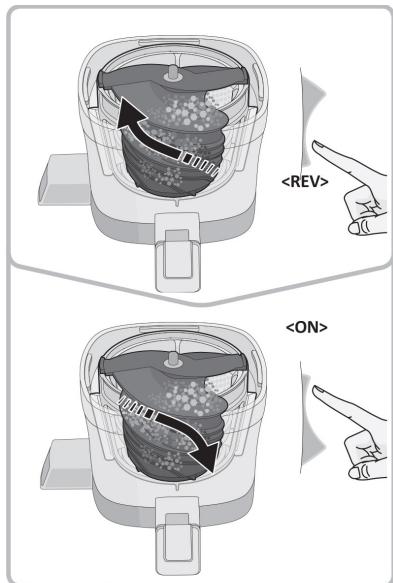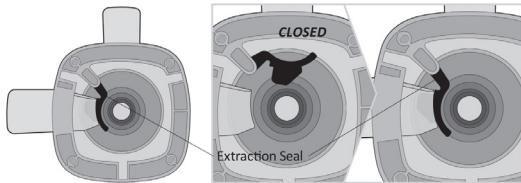


KADA SVRDLO STANE TOKOM RADA

1 Pritisnite REV dugme na oko 3-4 sekunde. Ponovite 2-3 puta. REV je dugme koje se koristi kako bi poguralo sastojke na gore. REV radi samo dok je dugme pritisnuto i svrdlo staje sa rotacijom čim pustite dugme.

2 Pritisnite ON dugme kako biste nastavili sa daljim radom i to tek nakon što je motor stao sa radom.

NAPOMENA: ako uređaj i dalje ne radi nakon gore pomenutih koraka, izvadite kabl iz utičnice, rastavite sve delove, pa ih očistite i pokušajte ponovo.

OPREZ TOKOM UPOTREBE PREKIDAČA

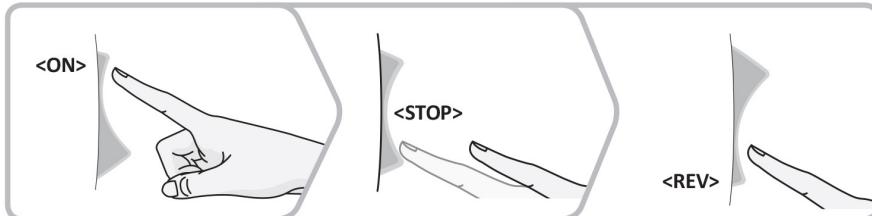

NAPOMENA: ako koristite REV opciju, kratko pritisnite REV dugme a potom isto dugme još jednom kako bi uređaj nastavio sa radom.

Imajući u vidu sklop uređaja, čak iako ste sa nekom operacijom prestali, motor uređaja ne staje sa radom istog trenutka, već polako usporava. Kada je rotacija u potpunosti stala, pritisnite bilo koje dugme za dalji rad (isto kao kada pritisnete ON dugme tokom upotrebe REV opcije).

PROVERITE SLEDEĆE STAVKE PRE POZIVANJA KORISNIČKE PODRŠKE I PRE ZAHTEVA ZA POPRAVKU



1. Baza ne radi sama

Iz bezbednosnih razloga, uređaj radi samo kada je na njega namešten ceo set sa komorom.

2. Delove sklapajte imajući u vidu bezbednosne senzore

Iz bezbednosnih razloga, uređaj radi samo kada su delovi namešteni na odgovarajući način.

3. Uređaj ne radi

Proverite da li je kabl za napajanje u utičnici.

Ako cev nije zaključana na svoje mesto, iz bezbednosnih razloga, uređaj neće raditi. Proverite da li su svi delovi namešteni u skladu sa instrukcijama. Pri sklapanju uređaja, uvek imajte uputstvo pri ruci ili kontaktirajte korisnički centar za dodatnu podršku.

4. Uređaj je stao sa radom tokom upotrebe

Da li ste u uređaj sipali previše sastojaka koji su preveliki? Pročitajte prethodna poglavlja koja se tiču upotrebe REV dugmeta. Ako problem nije rešen ni nakon praćenja gore navedenih koraka, molimo da kontaktirate korisnički servis.

5. Srvdlo ima ogrebotinu.

Ovo je posledica izlivanja i deo je proizvodnog procesa. Ova pojava je savršeno normalna i ne predstavlja nikakvu opasnost pri upotrebi uređaja.

**6. Ne stavljajte previše sastojaka odjednom.**

Ako stavite previše sastojaka odjednom, ili sastojke koji su krupni, uređaj može stati sa radom.

7. Sastojke ne gurajte niz cev ničim drugom do delom za guranje hrane.

Nepoštovanje ove instrukcije može dovesti do štete, povrede itd.

8. Sok curi preko baze.

Da li ste stavili previše sastojaka? Ako ste stavili previše sastojaka nego što može da stane u uređaju, količina može stvoriti pritisak i sok može početi da curi. Ne stavljajte na silu preveliku količinu sastojaka odjednom, već podelite sastojke na manje količine.

9. Cev se ne može otvoriti.

Previše pulpe je ostalo u uređaju. Pritisnite ON dugme kako biste izvadili pulpu ili 3- 5 puta ponovite pritiskanje REV dugmeta na 3- 4 sekunde kako biste otvorili cev. Da li ste stavili neki strani ili tvrdi sastojak (tvrde semenke)? Pritisnite REV dugme kako bi ostaci krenuli na gore i izvadite ih. Ne otvarajte na silu. Ako ovo ne uspe, kontaktirajte korisnički servis.

10. Pri cedenju soka, komora se trese.

Do ove pojave može doći zbog rada samog motora. Manja i veća pomeranja se događaju zbog prirode sastojaka (tvrdi ili žilavi). Ovo nije defekt, već je normalna pojava do koje dolazi zbog rotiranja svrdla. Veća pomeranja stvaraju tvrdi sastojci, u poređenju sa mekim sastojcima (npr. šargarepa/ krompir/ rotkvica/ cvekla itd.).

KAKO OBRADITI SASTOJKE

- Jabuke, kruške, kivi, orijentalna lubenica

Voće kao što je jabuka, kruška, kivi, orijentalna lubenica itd. cedite sa semenkama i korom. Ipak, semenke jabuke sadrže otrov, pa je bolje ukloniti ih.

- Nar, grožđe

Odvojite svako zrno od stabljične. Nar oljuštite i izvadite meso.

- Lubenica, pomorandža, grejpfrut

Oljuštite lubenicu, pomorandžu, grejpfrut i isecite ih na pravu veličinu.

- Mango, višnje, breskve

Voće kao što je mango, višnje, breskve ili šljive imaju tvrde semenke koje se teško gutaju. One mogu izazvati zastoj ili kvar na delovima, tako da ih morate ukloniti.

- Pšenica, vlašac

Stavite punu šaku, bez čišćenja.

- Peršun, ceeler, kelj

Isecite vlaknaste sastojke na komade manje od 3 cm.

*Ovo je referenca o tome kako treba obraditi sastojke, pa ako imate alergiju odaberite sastojke koji Vama odgovaraju.

*Pogledajte knjigu recepata za pravilno korišćenje svakog sastojaka.



Ime modela	HQ serija
Ime proizvoda	Hurom spori sokovnik
Preporučena voltaža	230- 240 V
Preporučena frekvencija	50Hz
Preporučena potrošnja	150W
Rotacija u minutni	43rpm
Dužina kabla	1.4m
Motor	Jednofazni indukcioni motor
Osigurač	250 V 5 A
Težina	4.5 kg
Spoljne dimenzije	Širina 192mm Dužina 176mm Visina 398mm
Preporučena upotreba	Manje od 30 minuta

VAŽNO: Kako biste zaštitili svoju kupovinu, popunite i pošaljite ovaj obrazac lokalnom distributeru od kog ste kupili uređaj i zadržite originalni račun.

Ovim se potvrđuje da za Hurom Slow Juicer garantuje HUROM i da uređaj nema kvarova u konstrukciji i izradi.

Hurom daje garanciju na 2 godine od datuma kupovine od prvobitnog dobavljača. Pokriće je važeće isključivo sa dokazom o kupovini od strane lokalnog ovlašćenog distributera. (nije dostupna internacionalna garancija)

Ova garancija se ne odnosi na štetu izazvanom nesrećnim slučajem, zloupotrebatom, pogrešnom upotrebom, komercijalnom upotrebom, izmenama, nepoštovanjem uputstva ili štetu nastalu upotrebom delova koji nisu HUROM originlani delovi. Šteta nastala u toku transporta se mora razmotriti sa transporterom. HUROM se odriče svake odgovornosti nastale namernim uzastopnim oštećenjima, izazvanih upotrebom ovog uređaja.

Na dnu uređaja proverite etiketu sa bar-kodom. Pomoću bar-koda je lakše verifikovati pravi Hurom uređaj, kao i datum proizvodnje. Hurom garancija ne pokriva uređaje kojima fali bar-kod, kao i uređaje na kojima je bar-kod oštećen. Po prijemu proizvoda, vrši se njihova provera.

Ako je neophodan servis, kontaktirajte naš lokalni korisnički servis u slučaju tehničkih poteškoća.

Proizvođač: HUROM
Hurom stranica: www.hurom.com

Primerak deklaracije i potvrde o usaglašenosti
može se preuzeti sa sajta www.refot.com
Dokument je podležan izmenama u slučaju
tipografskih grešaka



Ekskluzivni uvoznik i distributer Refot B

Pčinjska 15a, 11 000 Beograd, tel: 011 6456 151, 3087 004
e-mail: info@refot.com

OVLAŠĆENI SERVIS: FOTO SERVIS DOO

Deli Radivoja 1, 11000 Beograd
tel.: 011 644 7958, fax.: 011 7823-017
e-mail: info@otoservis.rs