



## H-AI SERIJA UPUTSTVO



### Sadržaj

- 02 Mere opreza**
- 04 Delovi uređaja i dodaci**
- 06 Kako rastaviti komoru**
- 07 Kako pripremiti sastojeke**
- 08 Kako sastaviti (smart cev/ dual cev)**
- 12 Mere opreza tokom upotrebe**
- 14 Kako koristiti (smart cev/ dual cev)**

- 16 Kako koristiti kontrolnu ručicu (po režimu/ po sastojcima)**
- 18 Kada svrdlo stane tokom upotrebe**
- 19 Kako očistiti uređaj**
- 20 Pre nego što zahtevate popravku**
- 24 Specifikacija uređaja/ Garancija**

### Za kućnu upotrebu (uključena garancija)

1. Pročitajte 'Mere opreza za bezbednu upotrebu' i uređaj koristite na odgovarajući način.
2. Nakon što ste završili sa čitanjem uputstva, uputstvo držite na pogodnom mestu za buduću upotrebu.
3. Uredaj ne koristite u utičnici koja nema odgovarajuće napajanje i volatže.
4. Sva poboljšanja u kvalitetu se mogu sprovoditi bez prethodne najave.

1. Trebalo bi da pročitate 'Mere opreza za bezbednu upotrebu'.
2. Trebalo bi da pratite instrukcije opisanu u delu 'Mere opreza za bezbednu upotrebu'.
3. 'Mere opreza za bezbednu upotrebu' su date u narednom delu.

## **⚠️ UPOZORENJE: NEPOŠTOVANJE DATIH PRAVILA MOŽE DOVESTI DO OZBILJNIH POVREDA ILI SMRTI.**

- Uređaj ne uključujte i ne isključujte iz struje mokrim rukama. To može dovesti do elektro-šoka ili povrede.
- Koristite samo napon od 230- 240V AC. Nepoštovanje može dovesti do elektro šoka, požara ili neuobičajenog rada uređaja. Ako je voltaža pogrešna, to može skratiti životni vek motora ili može dovesti do kvara.
- Uključite uređaj u struju i čvrsto gurnite utikač u struju. Nepoštovanje može dovesti do elektro-šoka ili požara.
- Ako je kabl oštećen, mora ga zameniti proizvođački servis ili slično kvalifikovana osoba kako bi se izbegla šteta. Ako je kabl oštećen, može doći do elektro- šoka ili požara.
- Nikada ne menjajte uređaj, a takođe ne sastavljajte i ne popravljajte na svoju ruku. U udubljenja na uređaju nikada ne gurajte prste i strane oštре predmete. Nepoštovanje može dovesti do elektro- šoka, požara ili kvara. Za bilo kakvu tehničku podršku, kontaktirajte lokalni ovlašćeni korisnički servis.
- Kada je kabl pokvaren, ili su žice pokvarene ili oštećene, ili se utikač olabavio, ne koristite uređaj. Nepoštovanje može dovesti do elektro- šoka, požara ili kvara.
- Ne kvasite bazu uređaja i ne prskajte vodu po njoj. Pazite da bilo kakve tečnosti ne dođu u kontakt sa prekidačem uređaja.
- Ne dirajte prekidač mokrim rukama. Nepoštovanje može dovesti do elektro- šoka ili požara.
- Neophodno je uzemljenje iz bezbednosnih razloga. Uzemljenje ne raditi na cevima za gas, plastičnim cevima za vodu, telefonskim žicama itd. Nepoštovanje može dovesti do elektro- šoka, požara, kvara ili eksplozije. Koristite utičnicu koja ima uzemljenje.
- Nikada ne rastavljajte bubanj dok uređaj radi i nikada ne gurajte prste i strane objekte, kao što su viljuške, kašike itd. u cev ili izlaz za sok. Nepoštovanje može dovesti do povrede, nesrećnog slučaja ili kvara.
- Ovaj uređaj mogu koristiti osobe sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima ili od strane osoba koje imaju manjak iskustva i znanja, ako imaju nadzor ili su im date instrukcije u vezi sa uređajem, kao i ako razumeju potencijalne rizike. Deca se ne smeju igrati sa uređajem. Deca takođe ne smeju čistiti i održavati uređaj. Ovaj uređaj ne smeju koristiti deca. Uređaj i kabl držite van domaća dece.

## **⚠️ OPREZ: NEPOŠTOVANJE DATIH PRAVILA MOŽE DOVESTI DO OZBILJNIH POVREDA ILI KVARA NA UREĐAJU.**

- Ne rukujte uređajem ako niste pravilno zaključali cev. Nepoštovanje može dovesti do povrede ili kvara.
- Ako uočite curenje gasa, ne stavljajte kabl u struju. Proverite prostoriju odmah. Ovo može dovesti do povrede ili kvara.
- U izlaz za sok nikada ne gurajte prste, viljuške ili kašike. Nepoštovanje može dovesti do povrede ili kvara.
- Ako svrdlo stane tokom rada, pritisnite REV dugme i držite na 2-3 sekunde i nakon što uređaj stane u potpunosti, pritisnite ON dugme ponovo. Ako se isti problem nastavi, moguće je da je došlo do kvara delova i smanjenog performansa motora zbog pregrevanja motora. Ako se problem nastavi, odmah ugasite uređaj i kontaktirajte korisnički servis.
- Tokom rada uređaja, ne pomerajte bazu, ne rastavljajte bubanj kao ni delove i ne pokušavajte da ih rastavite. Nepoštovanje može dovesti do povrede ili kvara. Ako dođe do sličnog problema, isključite prvo prekidač i izvadite kabl iz struje.
- Kada koristite uređaj, pazite na kravate, ogrlice, šalove itd. jer mogu upasti u cev. Ovo može dovesti do povrede, kvara ili oštećenja.
- Uređaj postavite na ravnu i stabilnu površinu. Nepoštovanje može dovesti do povrede ili kvara.
- Uređaj ne koristite na duže od 30 minuta. Ovo može dovesti do pregrevanja motora. Ohladite uređaj na 5 minuta pa nastavite sa upotrebom.
- Kada stavljajte sastojke u cev, koristite isključivo deo za guranje hrane. Nepoštovanje može dovesti do povrede ili kvara.
- Ne dozvolite potres uređaja ili da uređaj padne. Nepoštovanje može dovesti do elektro- šoka, požara ili kvara.
- Ako uređaj odaje neprijatan miris ili preterano grejanje, dim, prestanite odmah sa upotrebom i kontaktirajte servis. Kada koristite nov uređaj, prirodno je da se na početku oseti miris, koji će ubrzo nestati.
- Uvek izvadite kabl uređaja iz struje nakon upotrebe. Uvek izvadite kabl uređaja iz struje ako je uređaj bez nadzora, kao i pre sastavljanja, rastavljanja i čišćenja. Kada vadite kabl, držite čvrsto za utikač. Ako vučete za kabl, može doći do elektro- šoka ili požara.
- Ne perite na temperaturama preko 80 °C. Uređaj ne stavljajte u mašinu za pranje sudova, mašinu za sušenje, mikrotalasnu itd. Ovo može dovesti do kvara delova ili njihovog deformisanja.
- Uređaj je težak oko 6.4 kg. Kada pomerate uređaj, držite ga čvrsto na dnu baze obema rukama. Ako držite uređaj za ivice, baza može pasti i dovesti do povrede ili kvara.
- Uređaje namenjene za upotrebu u domaćinstvu ne koristite u komercijalne svrhe. Guranje prevelike količine hrane u uređaj može oštetiti delove. Molimo Vas da kontaktirate korisnički servis za savet koji se tiče upotrebe uređaja u komercijalne svrhe.

## DELOVI I DODACI


01 Smart cev (poklopac za cev/ poluga za mešanje)



02 Dual cev




03 Srvdlo

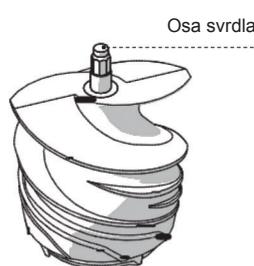


04 Komora




05 Cediljka

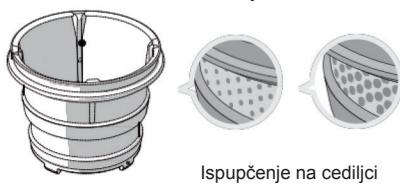


06 Rotirajuća četka

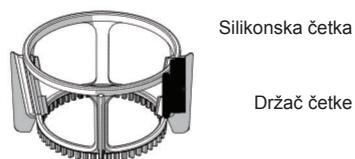

07 Baza

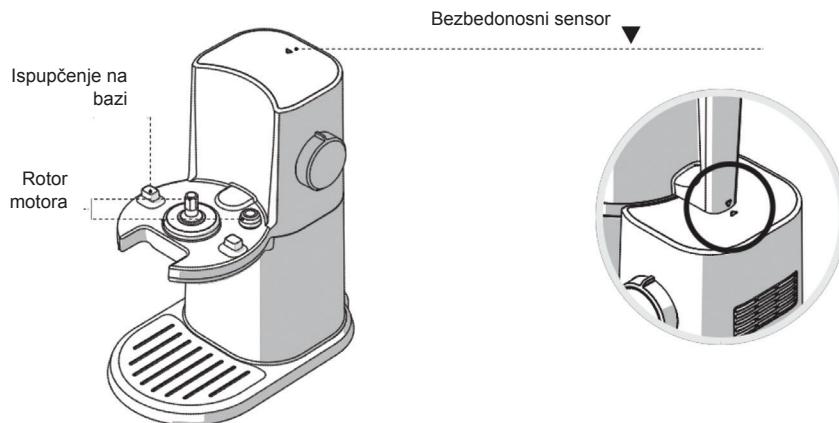

08 Poklopac posude za pulpu



09 Posuda za pulpu



10 Posuda za sok



11 Četka za čišćenje



12 Mala četka za čišćenje




13 Deo za guranje hrane



# Kako rastaviti komoru


Prvo očistite sve delove pre nego što počnete sa upotrebotom.

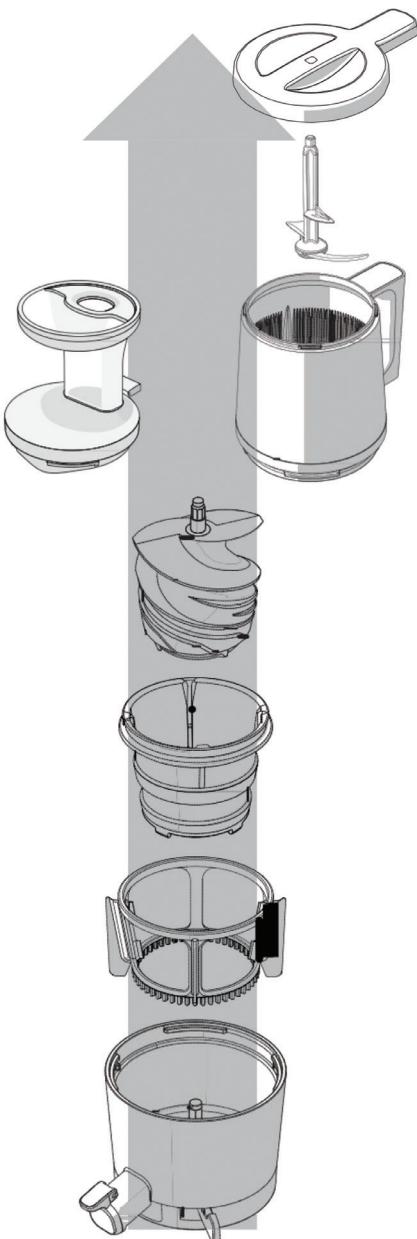


**1** Poklopac na cevi okrenite u smeru suprotnom smeru kazaljke na satu kako biste aotvorili cev i izvadite polugu za mešanje, pa potom odvojite komoru i cev tako što ćeete cev okrenuti smeru kazaljke na satu.




**2** Iz komore izvadite cediljku, sa sve svrdlom i rotirajućom četkom.

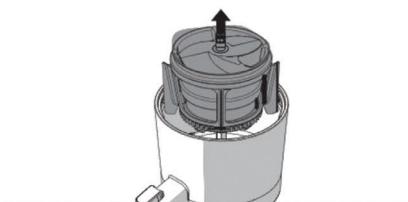

**3** Držite krilce svrdla i povucite na gore kako biste izvadili svrdlo.

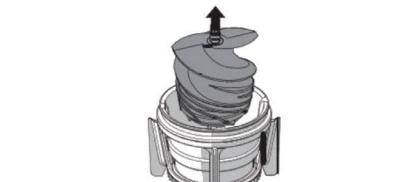

**4** Odvojite rotirajuću četku i cediljku.

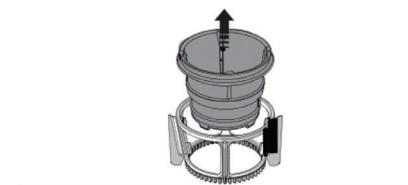

## KAKO ISECKATI SASTOJKE ZA SOK

<b>Jabuke, kruške, kivi, orijentalna dinja</b>	Voće kao što su jabuke, kruške, kivi, dinja itd. možete staviti sa korom i semenkama, na delove od po 3 cm. Ipak, semenke jabuke mogu biti toksične, tako da je bolje odstraniti ih. Unutrašnjost dinje je gorka, pa je najbolje odstraniti taj deo.
<b>Nar, grožđe</b>	Odvojite svako zrno od grozda. Nar oljuštite i koristite samo zrna.
<b>Lubenica, pomorandža, grejpfrut, limun</b>	Skinite koru sa ovog voća i isecite na manje delove od po 3 cm.
<b>Mango, višnje, breskva, kaki, šljiva</b>	Voće kao što je mango, višnje, breskva, limun ima tvrde semenke koje je teško progutati. Semenke mogu izazvati prestanak rada ili oštećenje, tako da ih treba izvaditi pre početka ceđenja.
<b>Peršun, celer, kelj, prokelj, pšenica, vlašac</b>	Isecite sastojke na manje delove, od po 3 cm. Što se tiče pšenice ili vlašca, stavite samo punu šaku. Ako ovi sastojci nisu pripremljeni kako treba, mogu se obmotati oko poluge za mešanje i zaustaviti rad motora.
<b>Mango, banana (samo smart cev)</b>	Mekani satojci kao što su banana i mango se mogu nagomilati unutar uređaja, a takođe ne daju puno soka, ako cedite samo njih. Preporučljivo je da ove sastojke cedite sa još nekim čvrstim sastojcima ili sastojcima koji sadrže puno tečnosti.
<b>Đumbir, beli luk (samo dual cev)</b>	Kada cedite sok iz sastojaka koji imaju puno vlakana, kao što je đumbir, isekajte ga tanko i ubacujte u uređaj polako. Kada sok cedite iz korenastog povrća, uključujući i đumbir (šargarepa, maslačak, krompir, deodeok itd.) vodite računa da na takvim biljkama nema blata jer to može oštetiti uređaj. ovakvu hranu svakako oljuštite pre upotrebe. Kada cedite veću količinu soka, proces rastavljanja i sastavljanja uređaja ponovite nakon svakog kilograma.


## IKONICA ZA SMART CEV

<b>MAX</b>	<b>MAX</b> – max ikonica na cevi ukazuje na maksimalnu količinu sastojaka koja može da stane u cev. Vodite računa o tome da nivo sastojaka ne pređe ovu oznaku.
	 ova ikonica na cevi ukazuje na granicu sastojaka koji idu u cev, a sastoje se od veće količine tečnosti. Pomorandže, grožđe, paradajz, lubenica itd. sadrže veću količinu tečnosti i zbog toga može doći do prelivanja soka preko komore. Vodite računa o ovoj oznaci kada stavljate sastojke u cev.

- Ako ste alergični na neke sastojke, pažljivo odaberite sastojke, imajući u vidu Vaše zdravrstveno stanje.
- Uvek koristite knjigu s receptima, gde ćete naučiti kako da koristite sokovnik imajući u vidu sastojke i posebne mere opreza o kojima morate voditi računa.
- Pre pripreme, uvek proverite kako se neki sastojak priprema.
- Ako sastojci nisu pripremljeni kako treba, može doći do poteškoća pri ceđenju soka.


# Kako sastaviti Smart cev

1

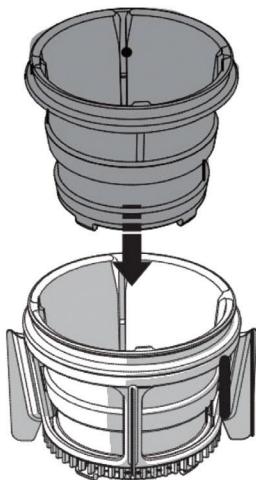


Sastavite finu cediljku i rotirajuću četku.  
Gurnite jedan deo u drugi dok ne kliknu na svoje mesto.

2

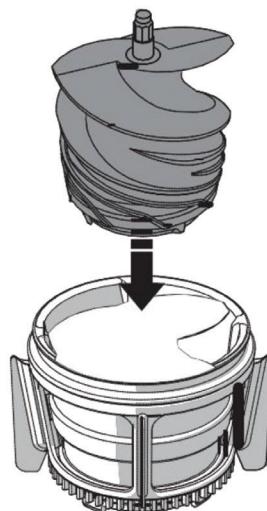


Srvdlo postavite kao što je opisano u koraku 1.

3

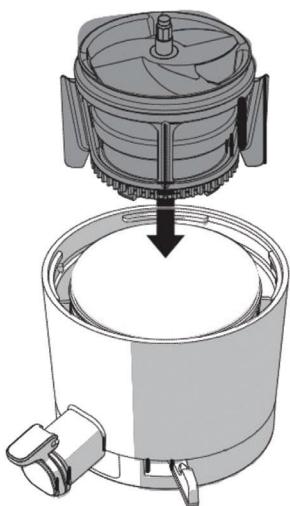


Sastavljene delove iz koraka 2 postavite u komoru, pa okrećite u smeru levo-desno dok udubljenje na donjem delu cediljke ne upadne u zarez na komori.

4

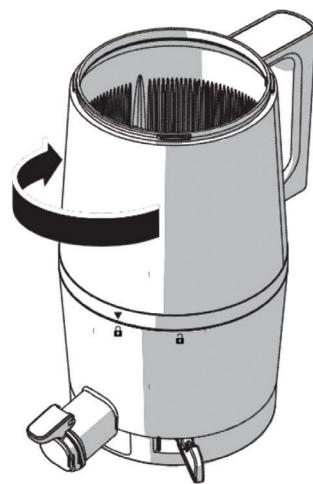

Nakon koraka 3, neophodno je da oznaku ▼ na cevi uparite sa oznakom ☐ na vrhu komore i da sve okrenete u smeru kazaljke na satu dok se sve ne poravna sa oznakom ☐.

# 5

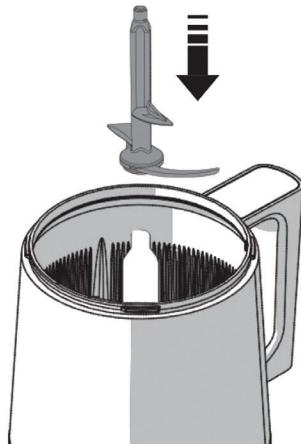


Nakon koraka 4, postavite polugu za mešanje u oknu u kojem leži svrdlo.

# 6




Nakon koraka 5 neophodno je da oznaku ▼ na cevi uparite sa oznakom na vrhu cevi i da sve okrenete u smeru kazaljke na satu dok ikonica na poklopcu ne pokaže .

# 7

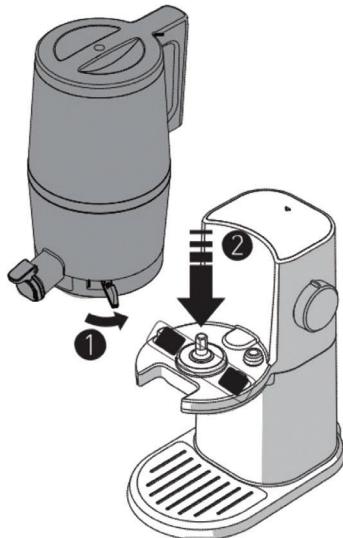

Kontrolnu ručicu na komori postavite u Close poziciju. Neophodno je da se ispuštanje na bazi postavi tako da drška cevi bude okrenuta ka bazi.


# 8

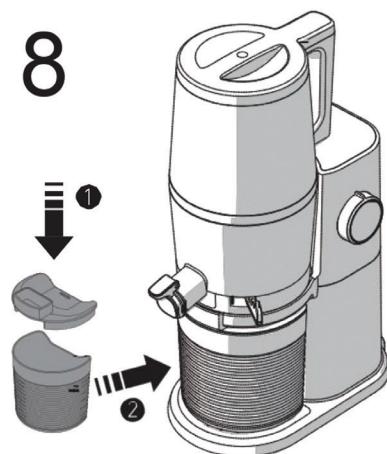


Na kraju, postavite poklopac na posudu za pulpu i okrenite ga sve dok ne upadne na svoje mesto.

# Kako sastaviti Dual cev

1

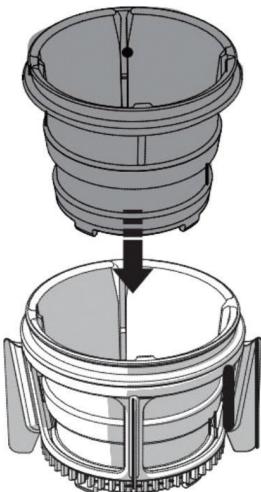


2

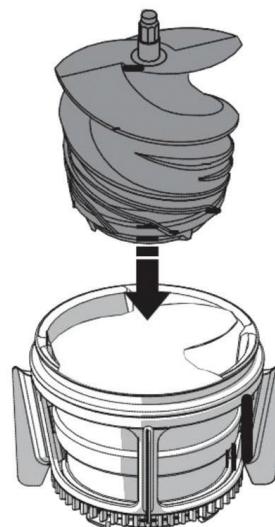

Sastavite finu cediljku i rotirajuću četku.  
Gurnite jedan deo u drugi dok ne kliknu na  
svoje mesto.


Svrđlo postavite kao što je opisano u  
koraku 1.

3

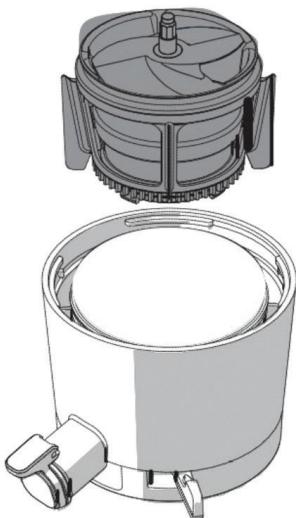


Sastavljene delove iz koraka 2 postavite u  
komoru, pa okrećite u smeru levo- desno  
dok udubljenje na donjem delu cediljke ne  
upadne u zarez na komori.

4

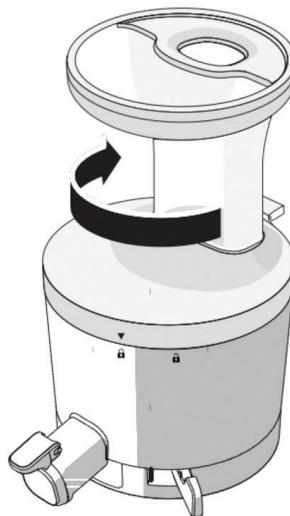


Nakon koraka 3, neophodno je da oznaku ▼  
na cevi uparite sa oznakom □ na vrhu komore  
i da sve okrenete u smeru kazaljke na satu dok  
se sve ne poravna sa oznakom □.

**5**

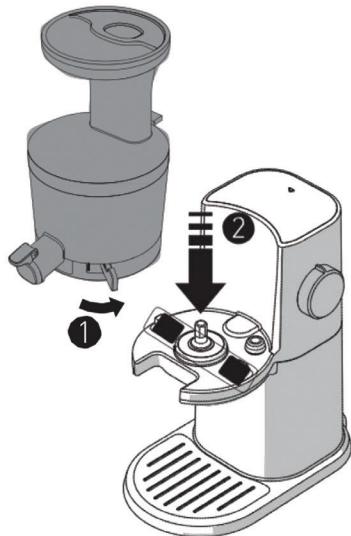

Kontrolnu ručicu na komori postavite u Close poziciju. Neophodno je da se donji deo komore poklopi sa udubljenjem na bazi.

**6**

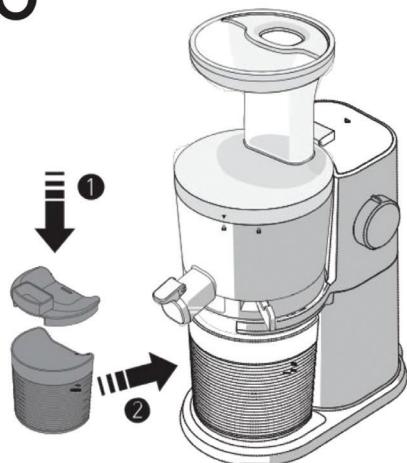

Na kraju, postavite poklopac na posudu za pulpu i okrenite ga sve dok ne upadne na svoje mesto.



# Mere opreza tokom upotrebe uređaja

## \* Sastojci sa kojima morate biti oprezni.

Prilikom njihove upotrebe može doći do štete ili kvara.

- Voće sa tvrdim semenkama, kao što je mango, kaki, šljive, višnje itd. koje su teške za žvakanje, treba očistiti pre ceđenja.
- Povrće sa jakim vlaknima, kao što je peršun, celer itd. treba iseći na manje komade od oko 3-4 cm pre stavljanja u uređaj. Ako ovi sastojci nisu pripremljeni kako treba, mogu se obmotati oko poluge za mešanje i zaustaviti rad motora.
- Ne stavljati susam, zrna kafe, grančice, biber itd. jer se takvi sastojci ne mogu cediti.
- U uređaj ne stavljati sastojke čuvane u alkoholu, šećeru, medu itd. (grođe, kajsije, bobičasto voće itd.) jer to može dovesti do kvara ili oštećenja.
- Ne ubacujte sastojke iz kojih se ne može iscediti sok, kao što su smokve, aloja, kaktus i đumbir. Ovo može dovesti do štete ili kvara.

**\*SAMO ZA SMART CEV** - voće kao što je mango, višnje, breskva, limun ima tvrde semenke koje je teško progutati. Semenke mogu izazvati prestanak rada ili oštećenje, tako da ih treba izvaditi pre početka ceđenja.

**\*SAMO ZA DUAL CEV** – ceđenje sastojaka koji imaju puno vlakana, npr. đumbir, u većoj količini može dovesti do kvara ili oštećenja. Đumbir se sme cediti samo kada je Dual cev u upotrebi.

- Preporučujemo da sok od svežeg povrća i voća odmah pijete, nego da ga čuvate na duže.

Ako cedite više sastojaka u više tura zaredom, praznите čašu za pulpu pre nego što nastavite dalje. Čaša se može prepuniti. Ako delovi nisu sastavljeni kako treba, sokovnik će stati, što može dovesti do kvara.

Kada komora stane sa radom zato što je ubačeno previše sastojaka, pritisnite prekidač REV i tada možete otvoriti cev. Ovo je sigurnosni mehanizam, dizajniran tako da zaštitи uređaj od oštećenja i predstavlja normalan vid operacije.

- Uredaj možete koristiti i za mlevenje začina (beli luk, crveni biber), ali ne i za mlevenje grožđa. Ovo može dovesti do oštećenja ili kvara.
- Ostatke nemojte opet cediti (pulpa). Ponovo se može cediti samo meko voće. Uredaj ne koristite pre nego što stavite sastojke u njega. Ovo može dovesti do oštećenja ili pregrevanja na motoru. Ako uređaj koristite više puta zaredom, zaustavite uređaj na svakih 5 minuta i na svakih 30 minuta uzastopne upotrebe.
- Nikada ne ubacujte pribor u otvor za pulpu, dok uređaj radi. Ovo može dovesti do toga da se takvi predmeti zaglave u rotirajućoj četki, što može dovesti do oštećenja na delovima.
- Moguće je da se cev nekada ne otvoriti, zbog pritiska unutar komore. Pogledajte poglavlje Završni režim, strana 16 kako biste izbacili preostalu pulpu. Cev će se nakon toga lako otvoriti.
- **Ne dirajte prekidač mokrim rukama.** Ovo može dovesti do elektro-šoka ili požara. Nikada ne stavljajte strane objekte blizu prekidača.

## Smart cev

- Vodite računa o tome da sastojci budu pripremljeni zavisno od njihovih karakteristika i pripremite ih pre samog procesa ceđenja.
- Proverite ikonice **MAX** i    na cevi, vodeći računa o tome da sastojci ne prelaze ove oznake.
- Stavljanje previše sastojaka može ometati motor i dovesti do kvara, kao i do curenja soka kod sastava između komore i cevi.
- Vodite računa o tome da ne povredite ruke pri postavljanju ili vađenju poluge za mešanje. Poluga za mešanje pomaže da sastojci lagano upadnu u komoru.

## Dual cev

- Ako cedite više od 400 ml soka odjednom, kontrolnu ručicu otvarajte na svakih 400 ml kako bi pulpa izašla.
- Kada je pritisak u komori previšok, cev se ne može otvoriti, što može dovesti do oštećenja.
- Ne pipajte prekidač mokrim rukama. Ovo može dovesti do elektro-šoka ili požara. Ne stavljamte strane predmete blizu prekidača.
- Ako cedite veće količine soka odjednom, uvek praznите čašu za pulpu. Pulpa se može prelititi.

## Cediljka

Fina cediljka



Ova cediljka ima male i fine rupice kako bi napravila bistar sok.






Gruba cediljka



Ova cediljka ima veće rupice tako da je pogodna za pravljenje soka sa pulpom, kao što je sok od jagoda ili banana.

**NAPOMENA:** Suvi ili zaleđeni sastojci daju malo soka i od njih je skoro nemoguće napraviti sok. Ako uređaj ne očistite odmah nakon upotrebe, ostavi će se osušiti i zapestiti. Ovo će znatno otežati rastavljanje uređaja, kao i čišćenje, što će kasnije dovesti do smanjenih performansi uređaja.

# Kako koristiti Smart cev

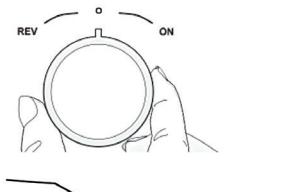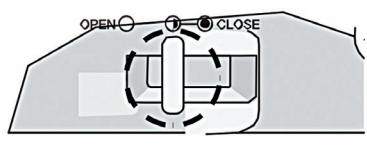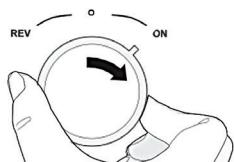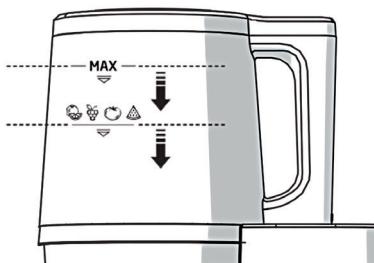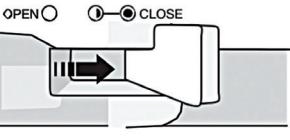

**1** Kontrolnu ručicu postavite u Close poziciju, pre nego što počnete sa ceđenjem. Komora neće biti spojena sa bazom ako kontrolna ručica nije u Close poziciji.

**2** Ubacite već pripremljene sastojke i stavite poklopac. Sastavite polugu za mešanje, pripremite sastojke imajući u vidu njihove karakteristike i ubacite ih u cev. Proverite ikonice **MAX** i sa strane cevi i vodite računa o tome da sastojci ne pređu ovu granicu. Stavljanje previše sastojaka može preopteretiti sokovnik.

**3** Prekidač okrenite na poziciju ON, u smeru kazaljke na satu. Iz bezbednosnih razloga, baza neće raditi sama. Baza će raditi samo ako je na nju, kako treba, postavljena I komora.


**4** Kontrolnu ručicu postavite u Half close poziciju kada svi sastojci prođu kroz komoru. Kontrolnu ručicu postavite u Half close poziciju kada svi sastojci prođu kroz komoru i ostavite da uređaj tako radi dok sva pulpa ne izade.

**5** Nakon što ste završili, okrenite prekidač na poziciju (suprotno smeru kazaljke na satu), kako bi sokovnik u potpunosti stao. Zbog bezbednosti i sigurnosti, sokovnik ne staje odmah sa radom, već polako usporava.

## NAPOMENA:

Kada prekidač pomerate na opciju ON ili REV, to učinite tek nakon što je svrdlo u potpunosti prestalo sa pomeranjem.

# Kako koristite Dual cev

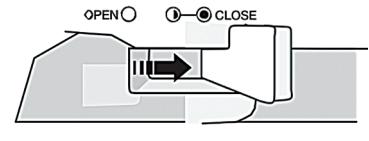

**1** Kontrolnu ručicu postavite u Close poziciju, pre nego što počnete sa ceđenjem. Komora neće biti spojena sa bazom ako kontrolna ručica nije u Close poziciji.



**2** Sastojke ubacite u cev i pogurajte ih na dole posebnim dodatkom koji za to služi.

Sastojke ne gurajte bilo kakvim drugim predmetom.

Povrće koje ima puno vlakana, kao što je vlašac i celer isecite na komade od oko 3 cm pre nego što počnete sa ceđenjem.

Seckane jabuke, paradajzi slične sastojke ubacite u ulaz sa strane radi pogodnosti.

Ako cedite više od 400 ml odjednom, pulpu izbacujte na svakih 400 ml, otvaranjem kontrolne ručice.


**3** Pritisnite ON dugme kako biste počeli.

Radi Vaše bezbednosti, uređaj radi samo ako je komora nameštена kako treba.




**4** **Sok:** kontrolnu ručicu postavite u half close poziciju pre nego što ubacite zadnje sastojke.

**Sladoled:** kontrolna ručica u poziciju Close. Cev će se lako otvarati dok sastojci lagano prolaze kroz cediljku.

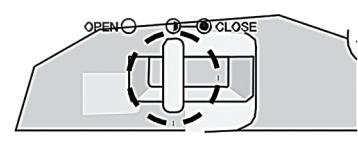

**5** Nakon što ste završili sa ceđenjem, prekidač stavite u poziciju REV. Uređaj će se polako zaustaviti radi bezbednosti i očuvanja performansi uređaja.

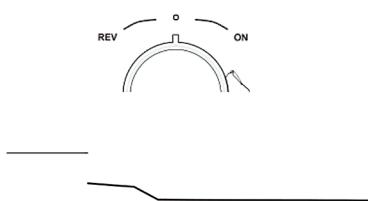

## NAPOMENA:


Kada prekidač pomerate na opciju ON ili REV, to učinite tek nakon što je svrdlo u potpunosti prestalo sa pomeranjem.

## Upotreba kontrolne ručice po određenim režimima


- Kontrolna ručica se nalazi između poklopca za sok i odvoda za pulpu.

### ● CLOSE POZICIJA/REŽIM ZA CEĐENJE SOKA

Za bolju efikasnost pri ceđenju, kontrolnu ručicu postavite u ● Close poziciju.

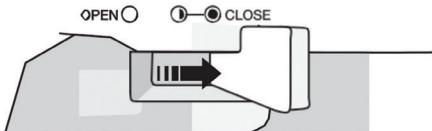


### ZAVRŠNI REŽIM

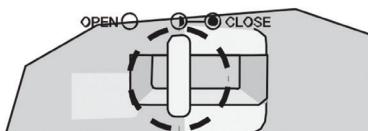

Nakon što su svi sastojci prošli kroz komoru, kontrolnu ručicu ubacite u ● Half close poziciju i ostavite uređaj da radi sve dok sva pulpa ne izađe iz uređaja. Morate izbaciti svu pulpu kako biste mogli otvoriti cev.

### OPEN/ REŽIM ČIŠĆENJA

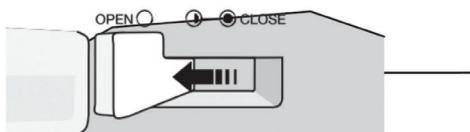

Kada rastavljate i čistite komoru, kontrolnu ručicu postavite u ○ Open poziciju. Na ovaj način ćete lako očistiti komoru. Kontrolna ručica neće upasti u ○ Open poziciju sve dok komora stoji na bazi.

### NAPOMENA:


#### AKO SE CEV NE OTVARA NAKON UPOTREBE

Postavite polugu u Half- close poziciju. Pritisnite REV dugme na 3-4 sekunde i pustite. Ponovite ovo 2-3 puta i cev će se lako otvoriti.


# Kako koristiti polugu zavisno od sastojaka (pravljenje soka)

## SASTOJCI

Jabuka, kruška, lubenica, jagode, borovnica, pomorandža, grejpfrut, limun, mango, šljive, breskva, višnje, kaki, ananas, pšenica, peršun, celer, šargarepa, đumbir, krompir, cvekla, paradajz, paprika, brokoli, kupus, kelj, spanać (kuvani slatki krompir, bundeva i kukuruz).

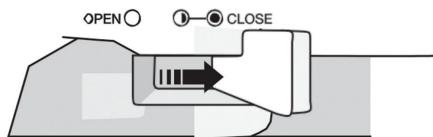


Za početak stavite polugu u ● Close poziciju.

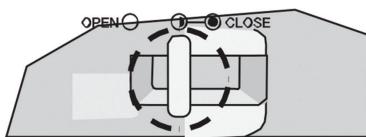


Kada je ceđenje skoro završeno, podešite polugu u ● Half-close poziciju.

## SASTOJCI SA SEMENKAMA

Grožđe, nar, kivi, paradajz, borovnica, kupine itd.

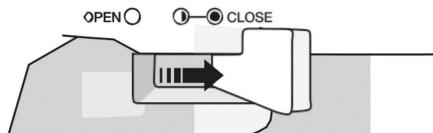


Za početak podešite polugu u ● Close poziciju.

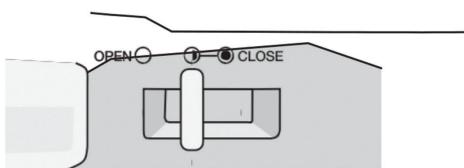

Kada sok počne da izlazi, podešite polugu u ● Half-close poziciju.

## SASTOJCI SA MLEKOM


Banana, jagoda, borovnica itd.

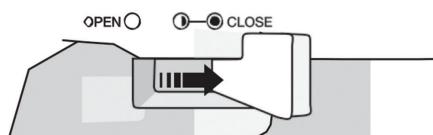


Počnite sa ● Close pozicijom.

**NAPOMENA:** Kontrolnu ručicu koristite, imajući u vidu osobine svih sastojaka, kako biste napravili što ukusniji sok. Kada pravite više od 400ml odjednom, na svakih 400ml otvorite kontrolnu ručicu kako bi pulpa izašla. Ako je pritisak u komori previsok, cev ne može biti otvorena i može doći do oštećenja.

## Kada svrdlo stane tokom upotrebe

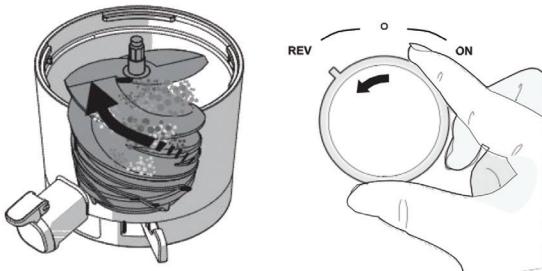




1 Pritisnite REV dugme na 2-3 sekunde kako biste oslobodili pritisak iz komore. Ponovite ovo ako to bude neophodno. Rev dugme služi tome da svrdlo okrene u suprotnom smeru. Ono radi samo dok ga držite pritisnuti i rotacija svrđla prestaje kada pustite dugme.

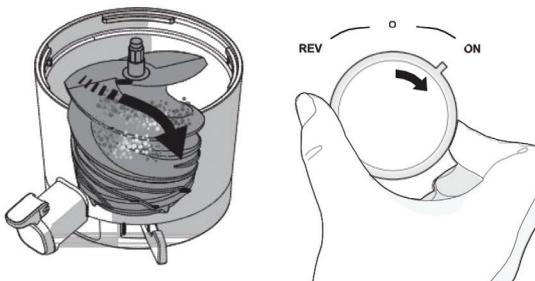

2 Pritisnite ON dugme nakon što ste završili sa REV opcijom kako biste nastavili sa pravljenjem soka. Pre nego što promenite pravac, prvo se uverite da je svrdlo stalo u potpunosti.

**NAPOMENA:** Ako nema pomaka nakon što ste ispratili gore opisane korake, izvadite kabl iz struje, rastavite komoru i očistite je. Pokušajte ponovo.

### PAŽNJA PRI UPOTREBI POWER PREKIDAČA

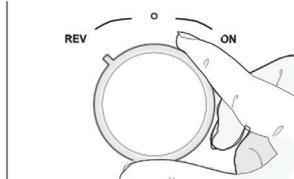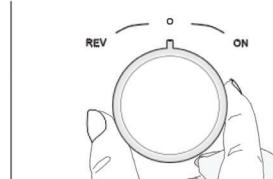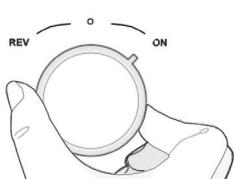


**NAPOMENA:**

Prekidač okrenite na levo kako biste sokovnik u potpunosti zaustavili, pa potom prekidač okrenite u REV poziciju kako bi uređaj krenuo u suprotnom smeru. Zbog dizajna motora, on neće odmah prestati sa radom, već će polako usporiti dok u potpunosti ne prestane sa rotacijom. Hod motora unazad je aktiviran isključivo onda kada je prekidač u REV poziciji.

# Kako očistiti uređaj

- 01** Nakon završenog ceđenja, izbacite pulpu iz komore, strana 13 (završni režim), pre nego što počnete sa pranjem uređaja.
- 02** Izvadite kabl iz struje suvim rukama nakon što je uređaj u potpunosti stao.
- 03** Komoru skinite tako što ćete komoru i dršku cevi uhvatiti s obe ruke
- 04** Rastavite ceo set komore, operite komoru pod tekućom vodom koristeći četku za čišćenje.
- 05** Otvorite kontrolnu polugu (opcija Open), kao i kapu na izlazu za sok kako biste oprali komoru.
- 06** Srednji zupčanik unutar komore se može skinuti kako biste ga oprali.
- 07** Silikonski delovi se mogu izvaditi i oprati (uključujući kapu na izlazu za sok, delovi u komori, silikonska četka).
- 08** Potopite delove u vodu u kojoj je razmučena soda bikarbona ili sredstvo za pranje sudova na 30 minuta kako biste ih sterilizovali i očistili.
- 09** Bazu prebršite suvim peškirom ili vlažnom krpom.

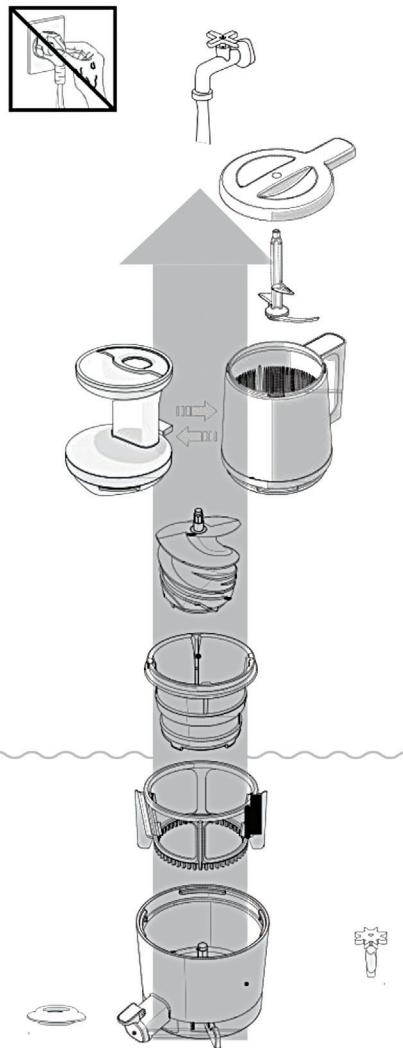


## NAPOMENA:

Ako uređaj ne očistite odmah nakon upotrebe, ostaci se mogu zlepiti i sasušiti. Ovo može otežati rastavljanje i čišćenje, što može kasnije dovesti i do smanjenja performansi. Molimo Vas da uređaj operete odmah nakon upotrebe.


Ne perite delove pod vrućom ili ključalom vodom, žicom za sudove, abrazivnim sredstvima, rastvorima za čišćenje ili oštrim predmetima. Delove ne stavljajte u mašinu za sudove, kao ni u mašinu za sušenje. Nakon pranja, dobro osušite delove i sklonite na svoje mesto.

# Kako očistiti ceo set komore

## CEV

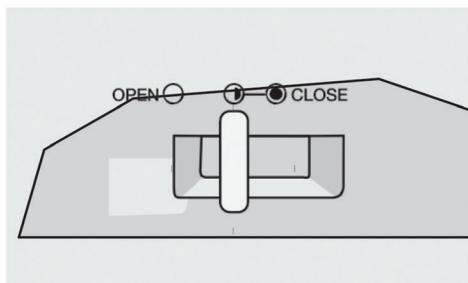


Ako se cev ne otvara lako nakon upotrebe, kontrolnu ručicu stavite u poziciju half open i izvadite svu pulpu iz komore, pa potom upotrebite opciju REV na 2-3 sekunde, pa ceo process ponovite dva ili tri puta. Nakon ovoga će biti moguće da lagano otvorite poklopac na komori.

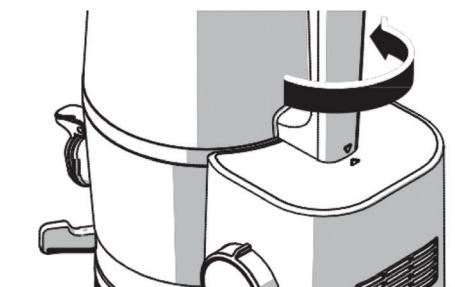


Ako se komora ne odvaja lako od cevi, odvojite cev, dok je komora još povezana sa bazom i cev isperite pod tekućom vodom.

## KOMORA

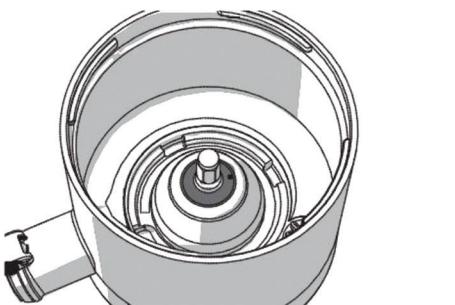


Komora ne može biti rastavljena. Ne rastavljajte komoru. Ako to ipak pokušate, može doći do oštećenja.

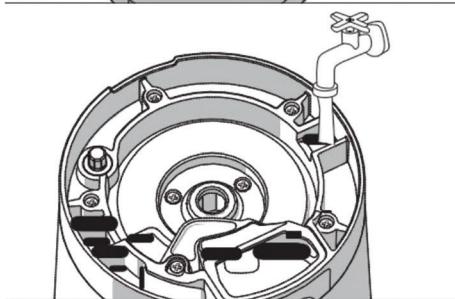

Kada čistite komoru, ostatke u komori, kao i dno komore, isperite pod tekućom vodom.

# Kako očistiti silikonske delove


## KAPA NA IZLAZU ZA SOK

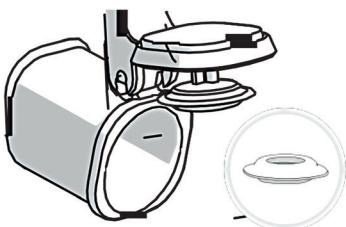


Otvorite kapicu, držite komoru jednom rukom, a drugom skinite kapicu.

Vodite računa o tome da, pri rastavljanju uređaja, kapicu ne ispustite ili oštetite.

## SREDNJI ZUPČANIK

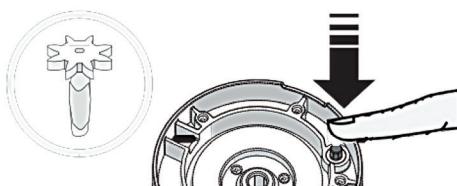

Pogurajte srednji zupčanik na dnu komore, kako biste ga izvadili.

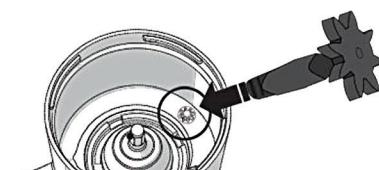


Nakon što ste zupčanik oprali, vratite ga na mesto.

## SILIKONSKA ČETKA




### 1 Izvadite silikonsku četku iz držača rotirajuće četke

Uhvatite spoljni deo silikonske četke i povucite u pravcu strelice. Inače, silikonska četkica se može pokidati a držač se može polomiti. Pratite ovaj preporučeni metod kako biste silikonsku četkicu odvojili na pravi način.

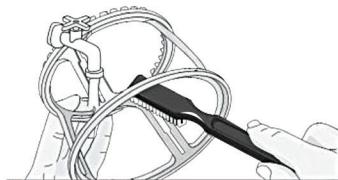

### 2 Koristite četkicu za čišćenje kako biste oprali unutrašnji i spoljni deo držača, pod tekućom vodom.

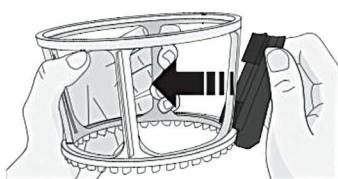



### 3 Nakon čišćenja, postavite silikonsku četkicu tako što ćete je pritisnuti u držač u smeru suprotnom od smera kada ste četkicu vadili i unutrašnje krilce ubacite ka unutra drugom rukom, baš kao što je prikazano na slici, kako bi četka upala u zarez baš onako kako treba.

Ako silikonska četkica ne stoji na svom mestu kako treba, može doći do kvara ili prekida operacije.

# Pre nego što zahtevate popravku

Za upite i zahteve, kontaktirajte nas putem korisničkog servisa ili sajta [www.hurom.com](http://www.hurom.com).



Pre kontakta, proverite serijski broj i bar kod.

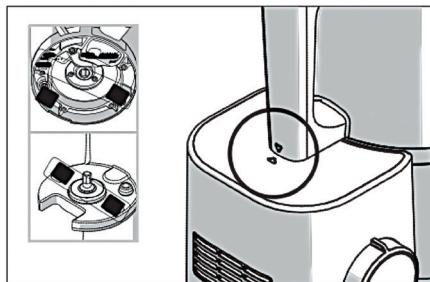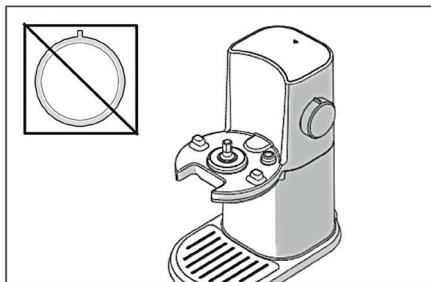

**01 SAMA BAZA NE RADI.** Zbog Vaše bezbednosti, ova jedinica radi samo kada su svi delovi sastavljeni i kada je komora postavljena na bazu.

**02 PORAVNAJTE BEZBEDONOSNE SENZORE**

Zbog Vaše bezbednosti, uređaj radi isključivo kada su bezbednosni senzori poravnati kako treba.

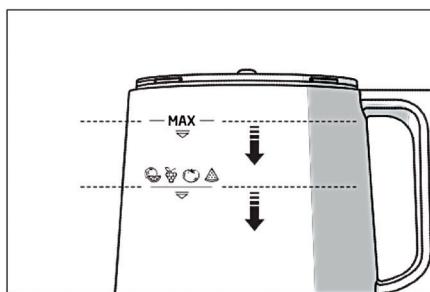
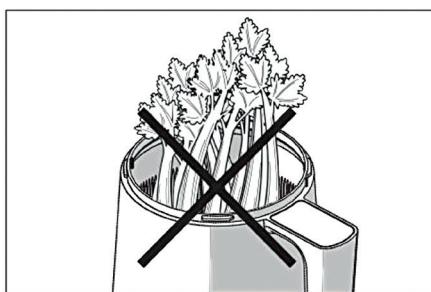


**03 PRIPREMITE SASTOJKE PRE NEGO ŠTO IH UBACITE U UREĐAJ** Nepripremljeni sastojci se mogu nakupiti oko poluge za mešanje, što može dovesti do oštećenja ili prekida rada uređaja.

**04 KADA UBACUJETE SASTOJKE, PROVERITE**

**OZNAKE MAX i MIN** KOJE SE NALAZE NA CEVI

Količina iscedeđenog soka zavisi od samih sastojaka. U nekim slučajevima, komora se može prepuniti što može dovesti do curenja na sastavu komore i cevi.

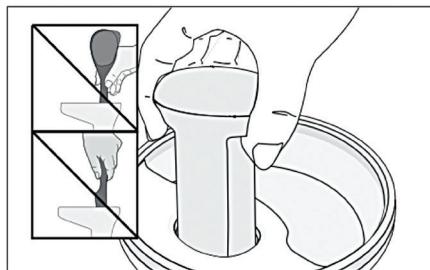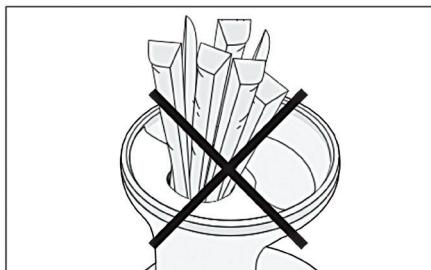

**05 NE STAVLJAJTE PREVIŠE SASTOJAKA ODJEDNOM.** Ako stavite previše sastojaka odjednom, ili sastojke koji su krupni, uređaj može stati sa radom.

**06 SASTOJKE NE GURAJTE NIZ CEV NIČIM DRUGOM DO DELOM ZA GURANJE HRANE.** Nepoštovanje ove instrukcije može dovesti do štete, povrede itd.

## **07 UREĐAJ NE RADI.**

Proverite da li je kabl ubačen u struju.

Proverite da li je cev na svom mestu.

Ako cev nije dobro nameštena, uređaj neće raditi.

Uverite se da je uređaj sastavljen po uputstvu. Koristite uputstvo kako biste sastavili uređaj.

Kontaktirajte korisnički servis kako biste dobili pomoć.

## **08 UREĐAJ PRESTAJE SA RADOM TOKOM UOBIČAJENE UPOTREBE.**

Da li ste stavili previše sastojaka ili krupne sastojke? Pročitajte stranu 13 korisničkog uputstva i pokušajte da upotrebite REV dugme. Ako ni to ne rešava problem, kontaktirajte korisnički servis kako biste dobili pomoć.

## **09 SVRDLO IMA OGREBOTINU.**

Ovo je nastalo od izlivanja i deo je proizvodnog procesa. Ova pojava je savršeno normalna i ne predstavlja nikakvu opasnost za upotrebu.

## **10 SET KMORE NE UPADA NA SVOJE MESTO NA BAZI.**

Ako je ručicu u Open poziciji, komora neće upasti na svoje mesto. Pre sastavljanja komore sa bazom, uverite se da je ručica u Close poziciji.

## **11 SOK CURI IZMEĐU KMORE I CEVI. DA LI STE STAVILI PREVIŠE SASTOJAKA?**

Kapacitet komore je 500 ml, a količina soka zavisi od količine vode u sastojcima. Proverite ikonice MAX i     na strani cevi i vodite računa o tome da sastojci ne pređu tu liniju.

## **12 CEV SE NE OTVARA**

U uređaju je možda previše ostataka. Kontrolnu ručicu postavite u half-close poziciju i pritisnite ON dugme kako biste izbacili sastojke. Pritisnite REV dugme na 3-5 sekundi, pa stanite. Ponovite sve ovo 2-3 puta. Tada će biti moguće da podignite poklopac sa komore.

Da li ste u sokovnik stavili strane predmete ili tvrde sastojke (tvrdi semenke)?

Pritisnite REV dugme i pogurajte sastojke kroz cev. Ne pokušavajte da otvorite uređaj na silu.

Poklopac pokušajte da skinete na način koji je ovde opisan a ako to ne ide kontaktirajte Vaš lokalni servis centar za pomoć.

## **13 PRI CEĐENJU SOKA, KOMORA SE TRESE.**

Do ove pojave može doći zbog rada samog motora. Manja i veća pomeranja se događaju zbog prirode sastojaka (tvrdi ili žilavi). Ovo nije defekt, već je normalna pojava do koje dolazi zbog rotiranja svrda. Veća pomeranja stvaraju tvrdi sastojci, u poređenju sa mekim sastojcima (npr. šargarepa/ krompir/ rotkvica/ cvekla itd.). Deo buke potiče i od trenja između sastojaka, što opet zavisi od karakteristika sastojaka. Zvuk koji nastaje pri pomeranju cevi gore ili delo je sasvim normalan.

## Specifikacije uređaja

▪ <b>Naziv:</b>	Hurom Slow Juicer
▪ <b>Ime modela:</b>	H-AI serija
▪ <b>Voltaža označena na uređaju:</b>	230- 240 V
▪ <b>Frekvencija označena na uređaju:</b>	50 Hz
▪ <b>Potrošnja označena na uređaju:</b>	200 W

▪ <b>Rotacija u minuti:</b>	60 rpm
▪ <b>Dužina kabla:</b>	1.4m
▪ <b>Motor:</b>	jednofazni indukcion motor
▪ <b>Osigurač:</b>	250 V 5 A
▪ <b>Težina:</b>	6.4 kg
▪ <b>Dimenzije:</b>	širina 296mm dužina 160mm visina 435mm
▪ <b>Preporučeno vreme upotrebe:</b>	30 minuta

Primerak deklaracije i potvrde o usaglašenosti može se preuzeti sa sajta [www.refot.com](http://www.refot.com). Dokument je podležan izmenama u slučaju tipografskih grešaka.



Ekskluzivni uvoznik i distributer Refot B

Pčinjska 15a, 11 000 Beograd, tel: 011 6456 151, 3087 004  
e-mail: [info@refot.com](mailto:info@refot.com)

**OVLAŠĆENI SERVIS:** FOTO SERVIS DOO

Deli Radivoja 1, 11000 Beograd  
tel.: 011 644 7958, fax.: 011 7823-017  
e-mail: [info@otoservis.rs](mailto:info@otoservis.rs)