

**HUROM**



+



+



+




+



+



**HUROM HB Serija**

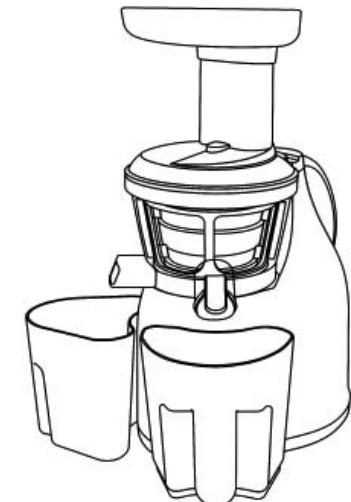

[www.hurom.com](http://www.hurom.com)

## Hurom sokovnik uputstvo za kućnu upotrebu

- 1 Pročitajte 'Mere opreza za bezbednu upotrebu(Strana 4)' i uređaj upotrebljavajte kako je opisano.
- 2 Uputstvo uvek držite u blizini i čuvajte za buduću upotrebu.
- 3 Proverite da li voltaža koja stoji na etiketi odgovara voltaži u vašem domaćinstvu.
- 4 Sva poboljšanja u kvalitetu su podložna promenama, bez prethodne najave.

## Sadržaj

Dragi Hurom korisnici .....	01
Opšti opis i nazivi delova .....	02
Određeni termini za delove .....	03
Mere opreza za bezbednu upotrebu .....	04
Upozorenja i mere opreza .....	05
Sastavljanje sokovnika .....	08
Sastavljanje sokovnika u detalje .....	09
Kako koristiti uređaj .....	10
Kapa na izlazu za sok i poklopac za pulpu .....	11
Kada svrdlo stane tokom rada (kako koristiti dugme za nazad, REV dugme) .....	12
Važne bezbednosne smernice tokom upotrebe .....	13
Rastavljanje, čišćenje i održavanje .....	14
Pranje glavne posude .....	16
Sterilizacija i sistem lakog čišćenja .....	17
Rastavljanje rotirajuće četke i pranje .....	18
Sastavljanje rotirajuće četke .....	19
Postavljanje poklopca u glavnoj posudi .....	20
Postavljanje kape na izlazu za sok .....	21
Rešavanje problema .....	22
Specifikacija uređaja .....	23
Garancija .....	24



**FOTO**  
**SERVIS**

### Ovlašćeni servis:

FOTO SERVIS DOO, Deli Radivoja 1, 11000 Beograd  
tel.: 011 644 7958, fax.: 011 7823 017, e-mail: info@fotoservis.rs

### UVOZNIK I DISTRIBUTER



Pčinjska 15a, 11000 Beograd  
tel.: 011 64 56 151; 011 30 87 004  
e-mail: info@refot.com

Dokument je podložan promenama  
usled eventualnih tipografskih grešaka.

Izjavu o saobraznosti moguće je preuzeti sa sajta  
[www.refot.com](http://www.refot.com)





Sa Hurom tehnologijom sporog ceđenja soka i poklopcem na izlazu za sok, kao dodatnom funkcijom za mešanje, ako možete napraviti sok sa ličnim pečatom, koji je bogatog ukusa i arome, sa sastojcima koji su sačuvali sve hranljive sastojke.

1. Mnogo više hranljivih sastojaka i ukusa: Sok sa Vašim ličnim pečatom

Raznovrsno izmešan sok

Ne samo da ćete uživati u soku od jedne vrste voće, već dodavanjem raznih sastojaka po Vašem ukusu, možete napraviti samo Vaš Hurom sok.

Hurom sok kao zamenski obrok

Napravite Hurom sok kao zamenski obrok, koji je pun bogatog ukusa i balansiranih sastojaka, dodavanjem banane, kukuruza ili kuvenog krompira, kao i slatkog krompira i bundeve itd. čime zamenjujete kalorije važnim hranljivim sastojcima.

Hurom hrana za bebe

Mešanjem žitarica i povrća sa odgovarajućom količinom vode, lako možete napraviti Hurom hranu za bebe koje su u razvoju.

Soja mleko i soja sok

Za razliku od tradicionalnog metoda, ovde je potrebno samo staviti prokuvala zrna i vodu zajedno, prilagodavajući količinu dok dok zatvarate kapicu na izlazu za sok i svako može lako napraviti soja mleko i sok u željenoj koncentraciji.


2. Prilagođenja i lakša upotreba za korisnike

Otvaranjem i zatvaranjem kapice na izlazu za sok, možete prilagoditi količinu soka po želji, bez ikakvih kapljica pri sipanju soka u kontejner za sok.

3. Napredniji sistem lakog čišćenja (Strana 17)


Za razliku od ispiranja uređaja pod vodom, sve je lakše za kapicom na izlazu za sok. Samo napunite bokal vodom dok je kapica zatvorena i potom je lako oprati uređaj.

## Delovi uređaja

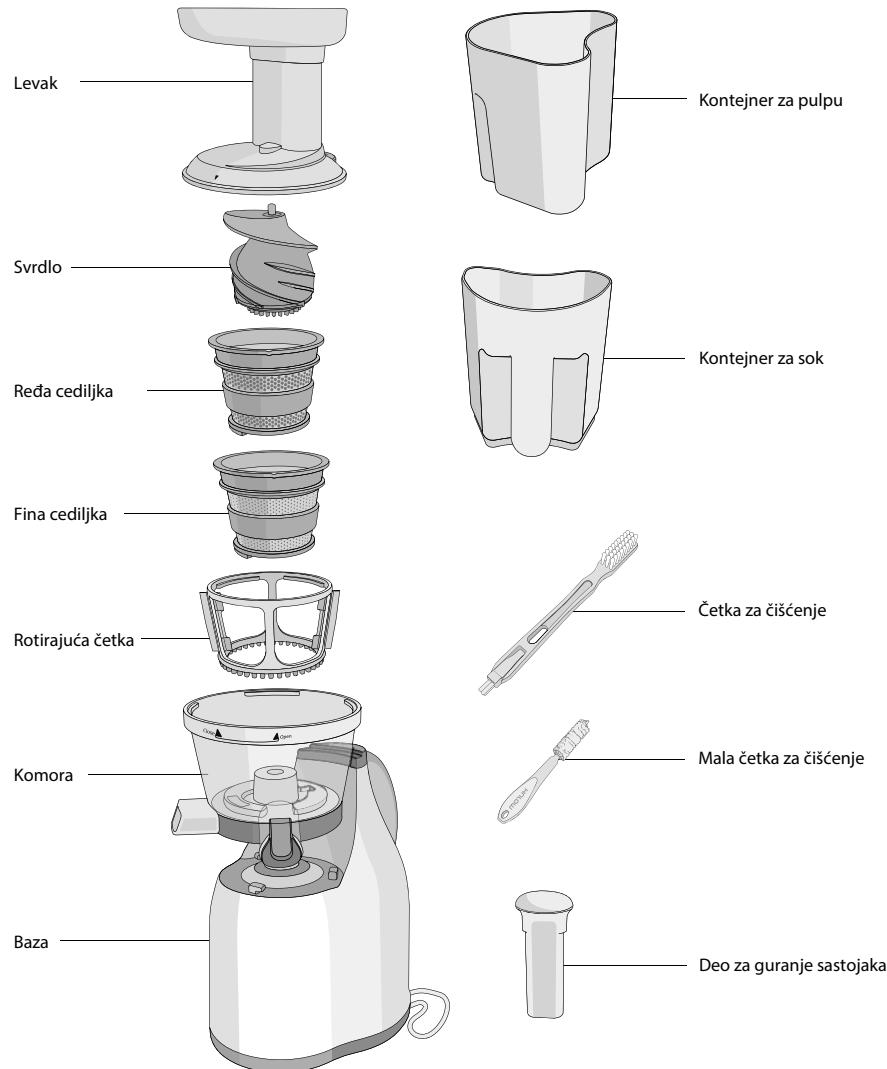

## Specifikacije uređaja

Ime proizvoda	Hurom Slow Juicer
Ime modela	HB Series
Preporučena volatža	230-240 V
Preporučena frekvencija	50 Hz
Potrošnja energije	150 W
Rotacije u minuti	70 RPM
Dužina kabla	1.4 m
Motor	Jednofazni indukcionji motor
Osigurač	250 V 5 A
Težina	6.1 kg
Dimenzije	Širina 180 mm Dužina 261 mm Visina 412 mm
Preporučena upotreba	Manje od 30 minuta

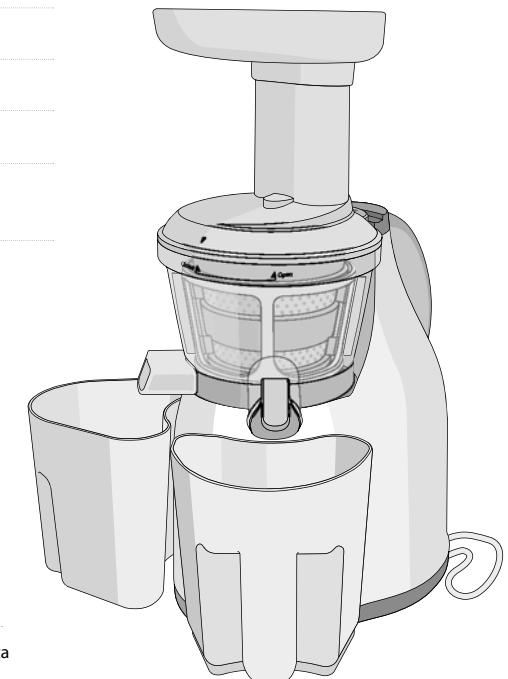

## Mogući problemi

Proverite detalje ispod pre kontaktiranja tehničke podrške.

Ako su vam potrebne informacije ili imate problem, kontaktirajte ovlašćeni servis. Kada imate pitanje za servis, prvo proverite serijski broj na uređaju ili bar kod.

### Uređaj ne radi.

Proverite da li je kabl povezan sa strujom.

Proverite da li je levak na mestu. Ako levak nije zaključana na svom mestu, uređaj neće raditi iz bezbedonosnih razloga.

Proverite da li je uređaj sastavljen kako treba, po uputstvu.

Pogledajte kako se sastavlja uređaj u uputstvu ili konsultujte lokalni korisnički servis za podršku.

### Levak se ne otvara.

Da li ima previše pulpe unutar bubenja? Pritisnite ON dugme kako biste izbacili pulpu.

Da li ste stavili strane supstance ili predmete, kao što je povrće sa tvrdim košticama?

Pritisnite REV dugme kako bi strani objekti izašli na gore uz levak.

Ne otvarajte na silu ili sa previše pritiska. Ako uređaj i dalje ne radi, konsultujte lokalni korisnički servis za podršku.

### Uređaj staje tokom normalnog rada.

Da li ste stavili previše sastojaka ili ste stavili previše krupne sastojke? Pročitajte stranu 12 uputstva i pratite smernice za upotrebu REV dugmeta.

Ako problem nije rešen, konsultujte lokalni korisnički servis za podršku.

### Vidljive su šare od procesa oblikovanja.

To je normalna pojava i ne smeta radu uređaja.

### Koja je razlika između cediljki za fino i grublje ceđenje?

Koristite cediljku za fino ceđenje, sa "malim rupama" ako želite bistriji sok.

Koristite cediljku za grublje ceđenje sa "većim rupama" ako želite sok sa više pulpe ili gušći sok.

Kako biste izabrali pogodniju cediljku, pročitajte stranu 3 korisničkog uputstva.

### Sok curi preko baze.

Da li je poklopac za pulpu na mestu?

Sok može da curi ako poklopac za pulpu nije na mestu. Namestite poklopac kako treba.

Sok i dalje curi iako je poklopac za pulpu na mestu? Da li ste stavili previše sastojaka?


Ako je previše sastojaka u bubenju, u odnosu na izlaz za pulpu, poklopac može ispasti sa mesta i sok može početi da curi. Ne obrađujte previše hrane odjednom, cedite manje količine.

### Bubanj se trese tokom procesa ceđenja.

Može doći do manjeg trešenja tokom rada motora. Manji ili veći potresi zavise od teksture pulpe (tvrdi i jaki sastojci). Ovo je normalna pojava kada svrdlo radi. Imajte u vidu da ovo nije kvar.

Tvrdi sastojci (krompir, šargarepa, rotkvice, celer itd.) mogu dovesti do toga da se bubanj trese više nego kada se obrađuju mekani sastojci.

## Posebni delovi uređaja

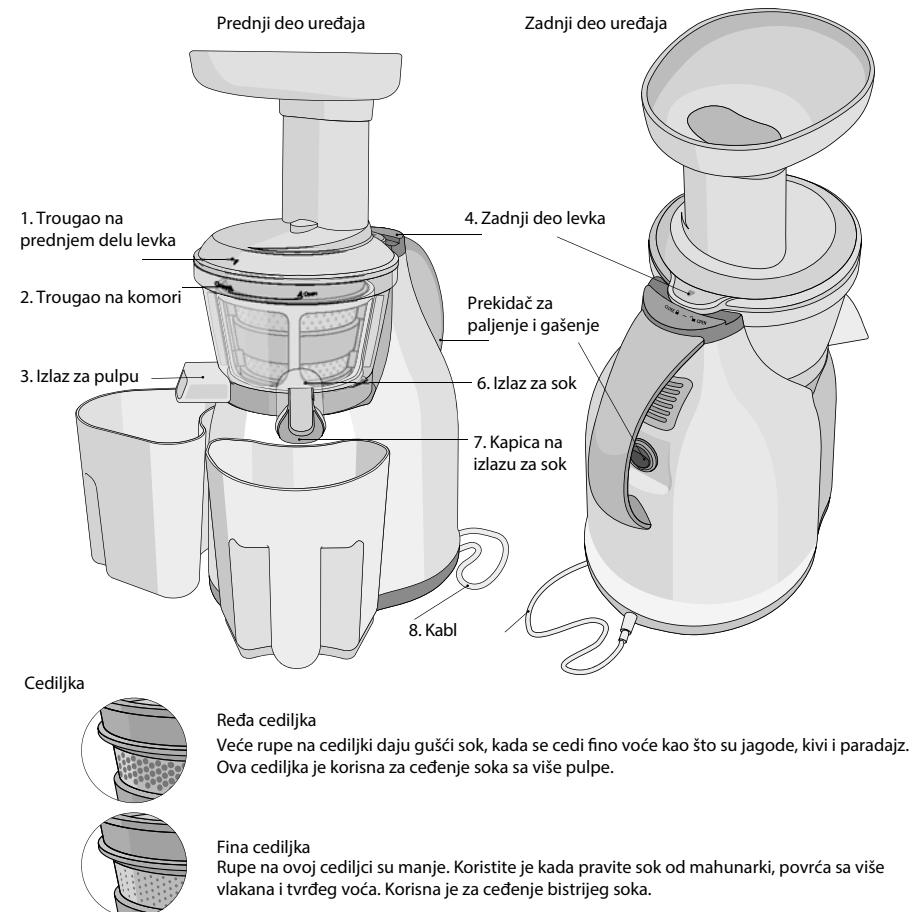

## Mere opreza za bezbednu upotrebu

Svi korisnici ovog uređaja moraju pročitati uputstvo i razumeti sve mere opreza pre upotrebe uređaja.



### Upozorenje

Opasnosti ili nebezbedna upotreba koje mogu dovesti do ozbiljnih povreda i smrti.

### Mere opreza

Opasnosti ili nebezbedna upotreba koje mogu dovesti do manjih povreda ili oštećenja uređaja.

### Primeri znakova



Ovaj znak ukazuje na okolnosti koje mogu dovesti do požara ili električnog udara.  
Posebna upozorenja stoje pod ovim znakom.



Ovaj znak ukazuje na okolnosti koje mogu dovesti do požara ili električnog udara.  
Posebna upozorenja stoje pod ovim znakom.




Ovaj znak ukazuje na zabranjene radnje.  
Zabranjene radnje obeležene su ovim znakom.




Ovaj znak ukazuje na radnje koje regulišu neku radnju ili daju direktivu za  
eneku radnju. Posebna uputstva stoje napisana pod ovim znakom.


## Nameštanje kape na izlazu za sok

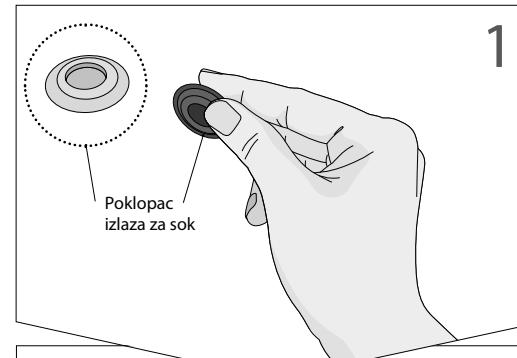

1

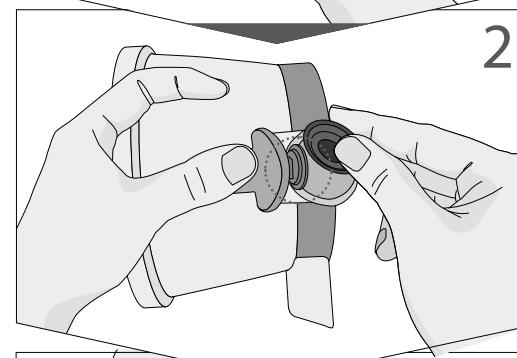

2

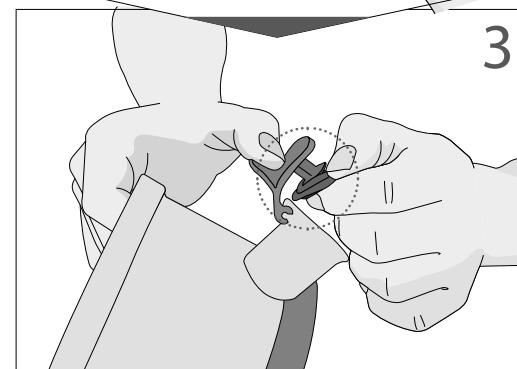

3

Držite poklopac za izlaz za sok kao što je prikazano na slici levo.

- Kao što stoji u krugu na slici, rupica mora biti vidljiva kada držite poklopac.


Otvorite izlaz za sok i postavite poklopac u njega.

- Namestite ga odozgo na izlaz.  
Pazite da vam ne ispadne bubenj.

Namestite poklopac tako da u potpunosti prijanja na mesto.


- Ako poklopac nije u potpunosti na mestu, može doći do curenja.

## Nameštanje poklopca na dnu bubenja

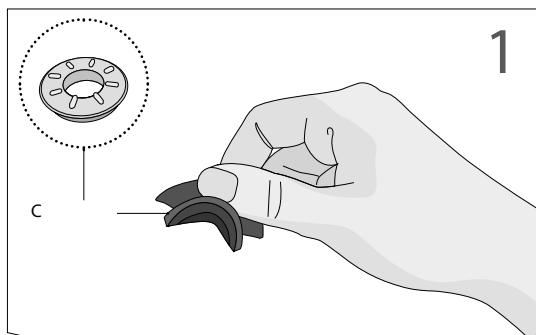


Držite poklopac kao kada nešto štipate.

- Kao što je prikazano na slici levo, u krugu, namestite nazubljeni deo poklopca na gore i držite ga kao da štipate palcem i kažiprstom.

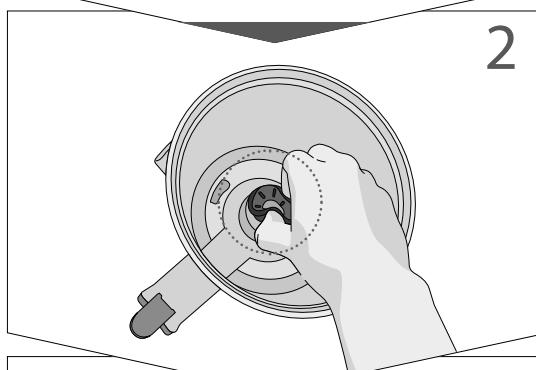

Stavite poklopac u rupu.

- Dno poklopca namestite na rupu u bubenju i pritisnite na dole. Nemojte ugurati ceo poklopac. Gornji deo poklopca mora ostati vidljiv.

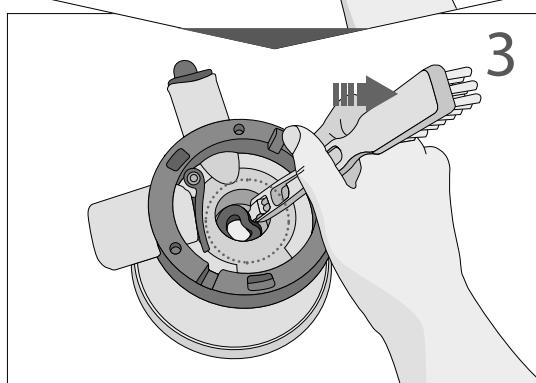

Izvrnute bubenj i namestite poklopac na mesto.

- Ako poklopac nije u potpunosti namešten, namestite ga donjim delom četke za čišćenje.

## Upozorenja




## Upozorenje

Opasnosti ili nebezbedni postupci koji mogu dovesti do ozbiljnih povreda ili smrti.



Ne uključujte/ isključujte uređaj iz struje mokrim rukama.

Može dovesti do elektro- šoka ili povrede.



Ne koristite drugi napon sem 230 V- 240 V AC.


Može doći do elektro- šoka, požara ili neuobičajenog rada uređaja.

Ako je volatza drugačija, to može skratiti vek trajanja motora ili kvar.



Kabl namestite kako treba i čvrsto ga gurnite u utičnicu.

Može dovesti do elektro- šoka ili požara.



Ako je kabl oštećen,mora biti zamenjen od strane proizvođača, servisa ili od strane kvalifikovanog osoblja, kako bi se izbegla šteta.

Ako je kabl oštećen, može doći do elektro- šoka ili požara.



Nikada ne vršite izmene na uređaju, a takođe ga ne rastavljajte i ne popravljajte samostalno. Ne gurajte prste, strane objekte ili stvari kao što su šiljati predmeti u otvore na bazi uređaja. To može izazvati požar, elektro- šok ili kvar.


Za tehničku podršku, kontaktirajte korisnički servis.



Bazu uređaja ne kvasite i ne dozvolite da ima kontakta sa tečnošću.

Budite pažljivi da nijedna tečnost ne dođe blizu prekidača uređaja.

Prekidač ne pipajte mokrim rukama. To može izazvati elektro- šok ili požar.



Ne koriste uređaj ako se kabl oštetio, ako viri neka žica ili ako se utikač oštetio. To može izazvati elektro- šok, požar ili povrede.



Iz bezbednosnih razloga, potrebno je uzemljenje. Uzemljenje nemojte raditi na cevima za gas, plastičnim cevima za vodu, telefonskim žicama itd.

To može izazvati elektro- šok, požar, kvar ili eksploziju.

Koristite utičnicu koja ima uzemljenje.

## Upozorenja i mere opreza



Nikada ne rastavljajte komoru tokom rada, a takođe ne gurajte prste, strane objekte kao što su viljuške, kašike itd. u cev ili izlaz za sok.  
Ovo može izazvati povredu, nesrećni slučaj ili kvar.



Ovaj uređaj nije namenjen upotrebi od strane osoba (uključujući decu) sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima ili od strane osoba koje imaju manjak iskustva i znanja, sem ako nemaju nadzor ili su im date instrukcije u vezi sa uređajem, od strane osoba koje su odgovorne za njihovu bezbednost.

Deca trebaju imati nadzor kako se ne bi igrala sa uređajem.




Opasnosti ili nebezbedna upotreba koje mogu dovesti do manjih povreda ili oštećenja uređaja.

Opasnosti ili nebezbedna upotreba koje mogu dovesti do manjih povreda ili oštećenja uređaja.




Ne koristite uređaj ako prethodno niste zaključali cev kako treba.  
Ovo može dovesti do povrede ili kvara.



Ako uočite curenje gasa, ne ubacujte kabl u struju.  
Otvorite prozor kako biste u potpunosti i odmah provetrili prostoriju.  
Ovo može dovesti do povrede ili kvara.



Nikada ne gurajte viljuške, kašike ili nešto slično u izlaz za sok.  
Ovo može dovesti do povrede ili kvara.






Ako svrdlo stane u toku samog rada, pritisnite dugme za nazad (REVERSE/ REV) i držite ga na 2- 3 sekunde i nakon što je operacija zaustavljena, pritisnite dugme (ON) za paljenje i gašenje. Ako se ovo nastavi tokom rada, delovi su možda oštećeni i performans se samim tim smanjio, jer se motor pregrejao.  
Ako se problem nastavi, odmah isključite uređaj i kontaktirajte korisnički servis.



Tokom rada, ne pomerajte bazu i ne rastavljajte delove komore.  
Ovo može dovesti do povrede ili kvara.  
Ako dođe do neočekivane situacije, prvo isključite uređaj a potom izvucite i kabl.

## Sastavljanje rotirajuće četke

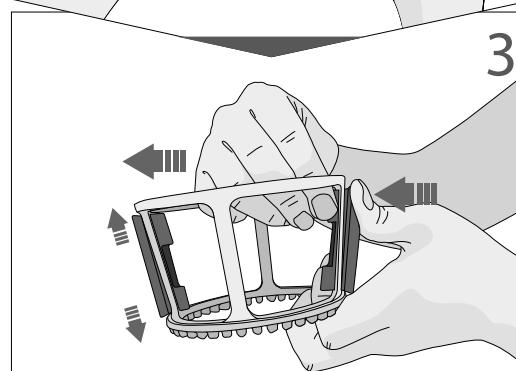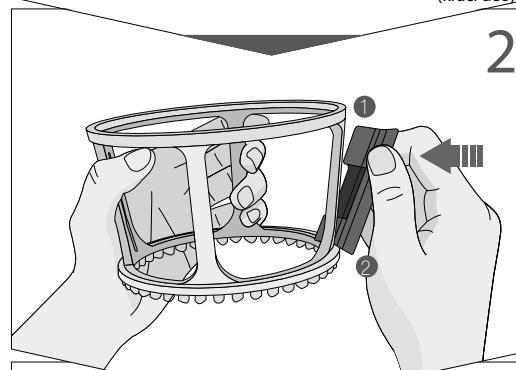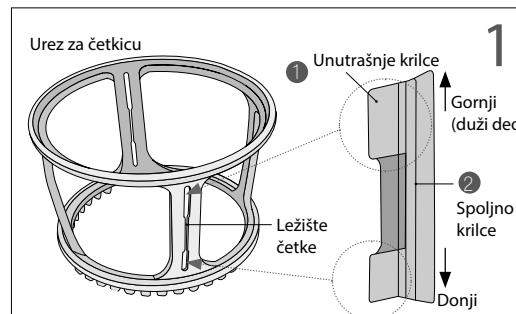

Proverite urez rotirajuće četke i smer silikonske četke.

► Postoji urez na rotirajućoj letki u koji ubacujete silikonsku četkicu. Silikonska četkica ima unutrašnje krilce 1 i spoljašnje krilce 2.

► Kao što je prikazano na slici levo, namestite unutrašnje krilce tačno naspram rotirajuće četke.

► Kao što je opisano u Koraku 1 gore, namestite duži kraj unutrašnjeg krilca 1 na gore.


► Držite spoljno krilce 2 na silikonskoj četki palcem i kažiprstom i postavite unutrašnje krilce u urez na rotirajućoj četki.

Namestite unutrašnje krilce dovoljno čvrsto.

► Gurnite silikonsku četkicu sa spoljne strane rotirajuće četke i povucite unutrašnje krilce u pravcu ka unutra na rotirajućoj četki sa drugom rukom kao što je prikazano na slici.


► Vucite dok to više nije moguće.  
Ako uređaj upalite bez svih sastavljenih delova, može doći do oštećenja.

► Držite i namestite spoljno krilce dovoljno čvrsto.

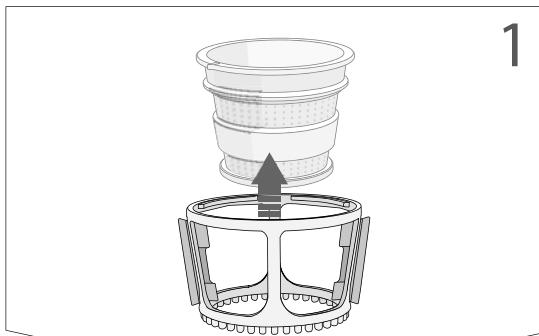Upozorenja i mere oprezaRastavljanje i pranje rotirajuće četke

1


Sklonite rotirajuću četku iz cediljke.

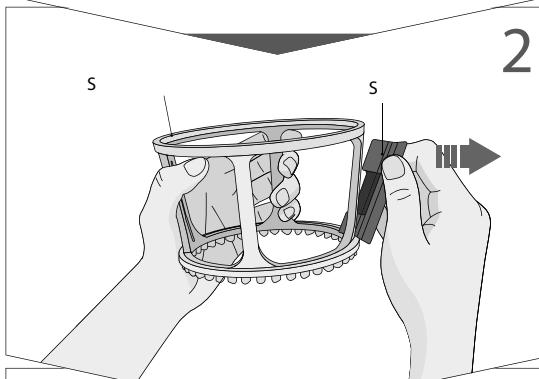

2

Razdvojite silikonsku od rotirajuće četke.


- Kao što je prikazano na slici levo, držite spoljni deo silikonske četkice prstima i povucite je u smeru strelice. Preporučljivo je skloniti je na ovakav način. Ako vučete na silu, silikonska četka se može pokidati ili se može oštetiti rotirajuća četka.

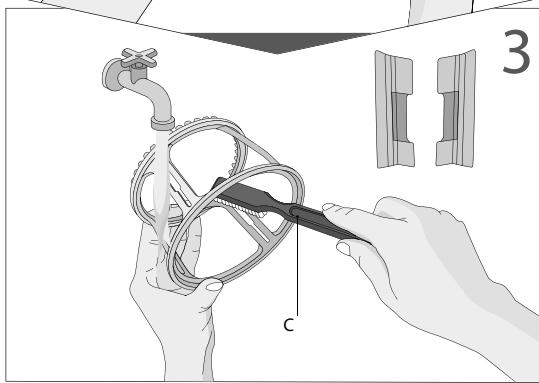

3

Četkicom a čišćenje operite unutrašnjost i spoljašnjost rotirajuće četke, pod tekućom vodom.

- Silikonsku četkicu operite na isti način.



Kada koristite uređaj, pazite na šalove, kravate i slično, kako se ne bi zamotali u levak. Ovo može dovesti do povrede, kvara ili prestanka rada.



Postavite uređaj na ravnu i stabilnu površinu. Ovo može dovesti do povrede ili kvara.




Ne koristite uređaj duže od 30 minuta. Ovo može dovesti do kvara motora, zbog pregrevanja. Pustite uređaj da se ohladi na 5 minuta, pa nastavite.



Kada stavlјate sastojke u levak koristite isključivo deo za guranje hrane. Ovo može dovesti do povrede ili kvara.



Ne dozvolite da uređaj pretrpi jak šok ili ozbiljan pad. Ovo može dovesti do električnog udara, požara ili oštećenja.




Ako se iz uređaja oseća neprijatan miris ili je uređaj previše zagrejan, odmah ga isključite i kontaktirajte korisnički servis. Kada koristite nov uređaj, može se osetiti miris, koji će nestati vremenom.



Uvek isključite uređaj iz struje nakon upotrebe. Kada vadite kabl, držite ga za utikač. Ako držite za sam kabl, može doći do električnog udara ili požara.



Ne perite na temperaturama višim od 80 °C. Uredaj ne stavljajte u mašinu za sudove, u mašinu za suđenje, mikrotalasnu, itd. Može doći do kvara ili deformisanja delova.

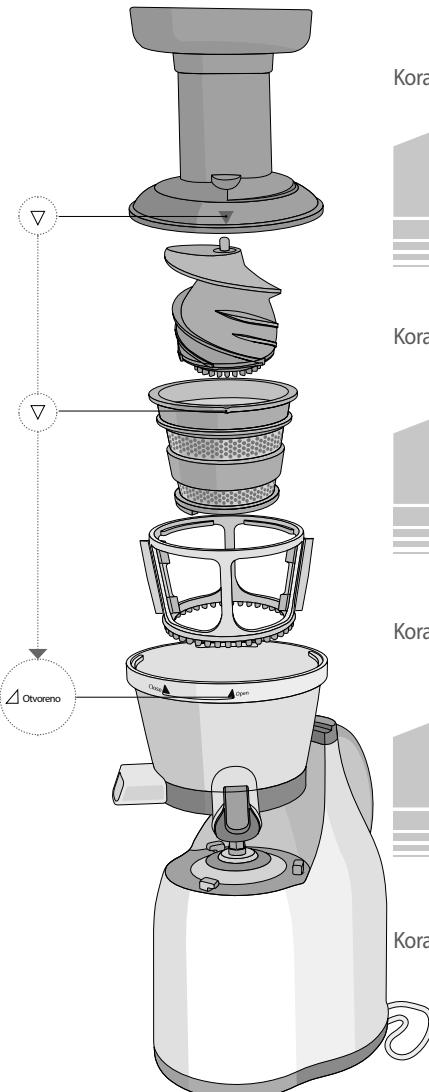**Sastavljanje sokovnika****Korak 4**

Poravnajte znak ▼ na prednjem levka sa znakom ▲ na komori i okrenite u smeru kazaljke na satu dok ne klikne, tako da se strelica ▼ na cevi poravna sa strelicom ▲ na bazi.

**Korak 3**

Pritisnite svrdlo na dole u cediljku, kao što je opisano u Koraku 2. Cev se neće lepo zatvoriti ako svrdlo nije na svom mestu.


**Korak 2**

Sastavite delove po sledećem redosledu:  
Komora- Rotirajuća četka- Cediljka, uverite se da je strelica na komori u poziciji ▲ i da se poravnala sa strelicom ▼ na cediljci.

- Rotirajuća četka se može postaviti kako god, bez obzira na pravac kretanja.


**Korak 1**

Postavite komoru na urez na bazi i okrenite u smeru kazaljke na satu.

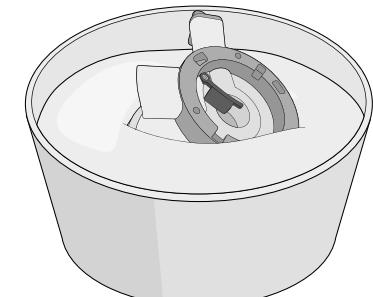**Sterilizacija i sistem lakog čišćenja****Sterilizacija**

Za sterilizaciju, koristite sodu bikarbonu ili prirodna sredstva za pranje.

- Delove možete potopiti u vodu, u kojoj je razmučena soda bikarbona ili dve- tri kapi prirodnog sredstva za čišćenje, na 30 minuta.

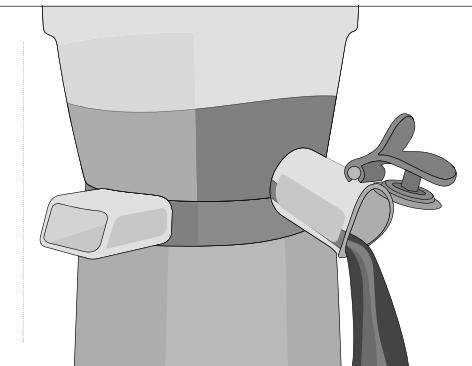
**Sistem lakog čišćenja**

**1** Nakon što ste zatvorili izlaz za sok, sipajte vodu u cev i uključite uređaj.


- Kada god menjate sastojke, nije neophodno da rastavljate uređaj i da perete bubenj.  
Nakon pravljenja soka, rastavite uređaj i operite bubenj.

**2** Nakon nekog vremena, otvorite izlaz za sok i ispustite vodu.

## Rastavljanje bubenja i pranje

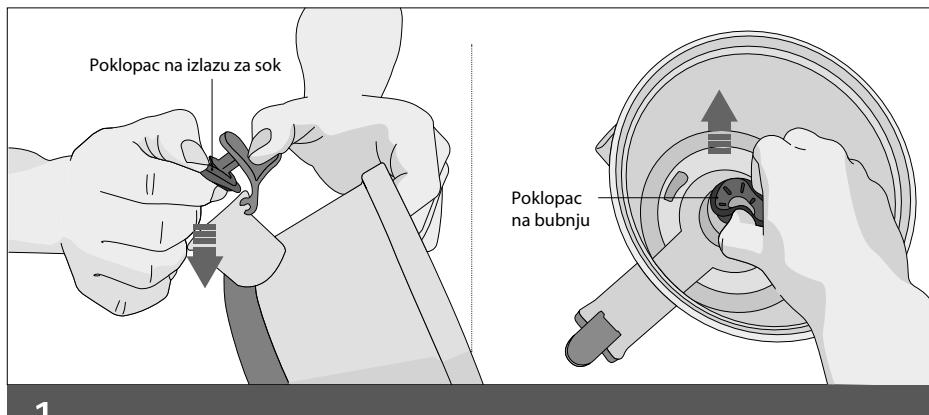**1 Uklonite poklopac na izlazu za sok i iz bubenja.**

► Prvo podignite izlaz za sok. Jednom rukom držite bubenj i izlaz za sok, a drugom rukom sklonite poklopac sa otvora za sok. Kada sklanjate poklopac, pazite da vam ne ispadne bubenj. To može oštetiti izlaz za sok. Poklopac sa dna bubenja sklonite sa dva prsta, praveći potez rukom kao pri štipanju.

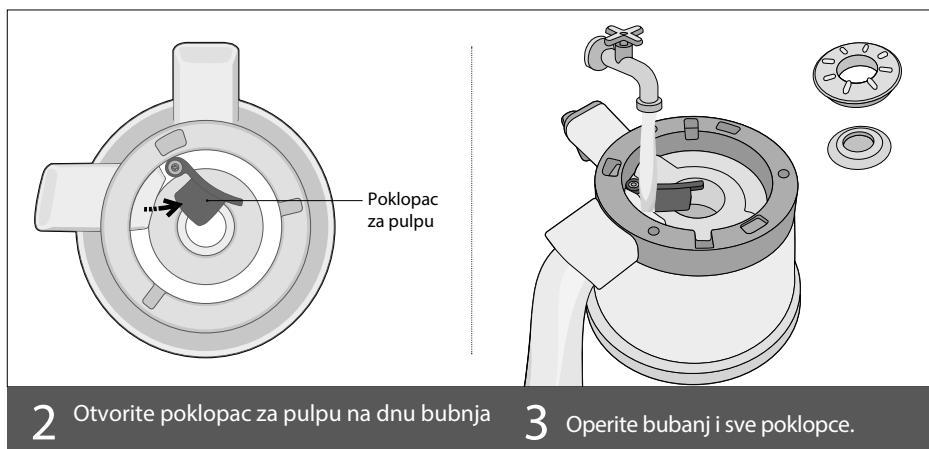
**2 Otvorite poklopac za pulpu na dnu bubenja****3 Operite bubenj i sve poklopce.**

► Bubenj i poklopac na bubenju operite četkom za čišćenje pod tekućom vodom.


## Sastavljanje sokovnika u detalje

**4 Proverite da li je strelica na levku poravnata (zatvorena) sa oznakom na gornjem delu baze.**

**2,3 Sastavite delove po sledećem redosledu: baza - rotirajuća četka - cediljka - svrdlo za cedenje - levak (ili postavite rotirajuću četku u komoru a onda postavite urez na cediljci u dno komore). Proverite da li su strelice ▲ na komori, ▼ cediljci i ▽ levku sve u vertikalnoj liniji.**

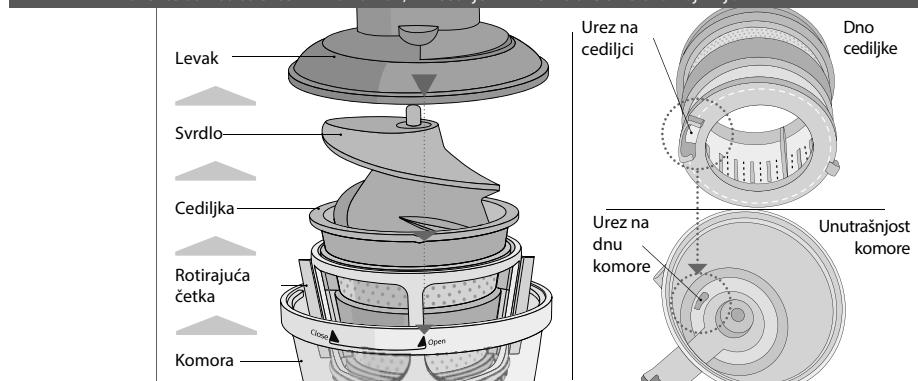


**1 Čvrsto postavite poklopac za pulpu na dno komore, u izlaz za pulpu. Uverite se da su se urezi poravnali sa urezima na bazi i okrenite u smjeru kazaljke na satu.**

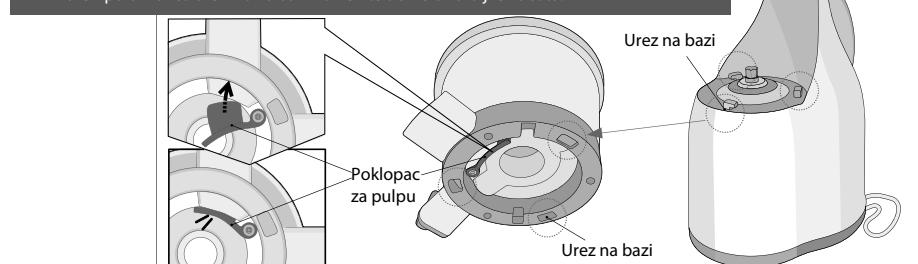


## Kako koristiti uređaj

Pogled sa zadnje strane

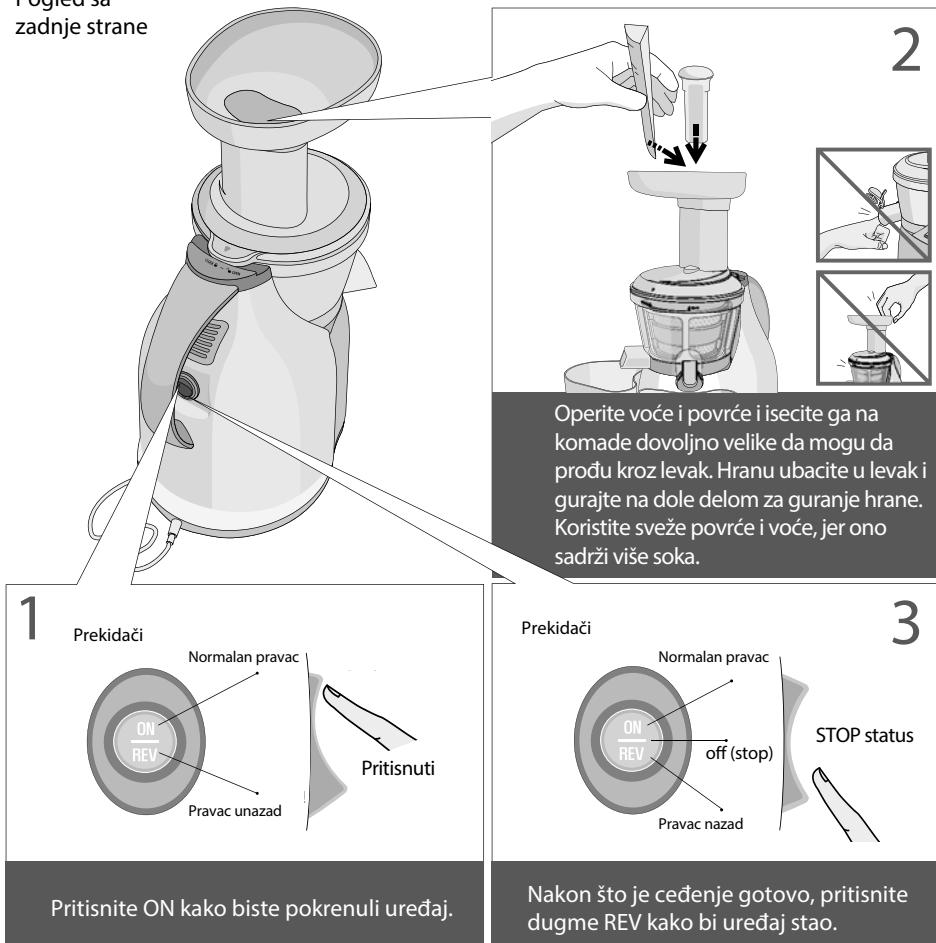


## Rastavljanje, čišćenje i održavanje uređaja

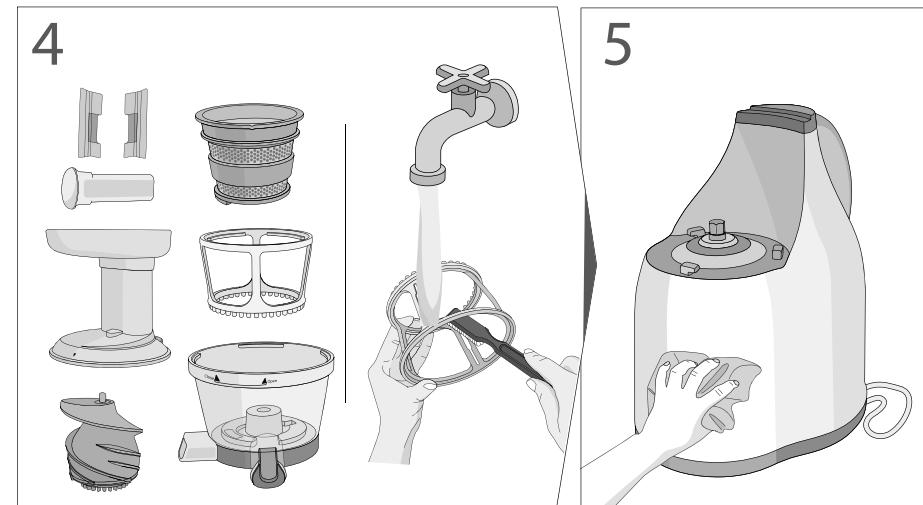

1. Proverite da li je motor prestao sa radom u potpunosti i izvucite kabl iz struje.  
► Kada vadite kabl, držite kabl za utikač i izvucite. Kabl ne dirajte mokrim rukama.
2. Izlaz za sok i levak držite obema rukama. Okrećite u smeru kazaljke na satu dok ne klikne i podignite od baze.
3. Rastavite delove obrnutim redosledom, kao što sledi u opisu:  
1) Držite buben i otključajte cev okrećući u smeru kazaljke na satu.  
2) Izvadite svrdlo.  
3) Izvadite cediliku.  
4) Izvadite rotirajuću četku i rastavite silikonsku četku.
4. Isperite svaki deo četkom za čišćenje i prebrišite svaki deo spolja i iznutra pod tekućom vodom.  
► Nikada ne koristite grube materijale, abrazivna sredstva, agresivne tečnosti ili oštре predmete za čišćenje. Delove ne perite u mašini za sudove, ni u mašini za sušenje.
5. Mrlje na bazi prebrišite mekom vlažnom krpom ili peškirom i dobro osušite.  
► Bazu ne poranjajte u vodu ili druge tečnosti i ne ispirajte pod tekućom vodom.
6. Nakon svakog čišćenja, pustite delove da se osuše na sobnoj temperaturi, zapakujte ih i vratite na mesto.  
► Bubanj uvek operite odmah nakon svake upotrebe. Bez toga, preostala pulpa se može osušiti i zlepiti. Ako dođe do toga, naredno pranje i rastavljanje će ići teže. Takođe, može doći do smanjenih performansi uređaja.


Rastavljanje, čišćenje i održavanje uređaja

## Redosled radnji

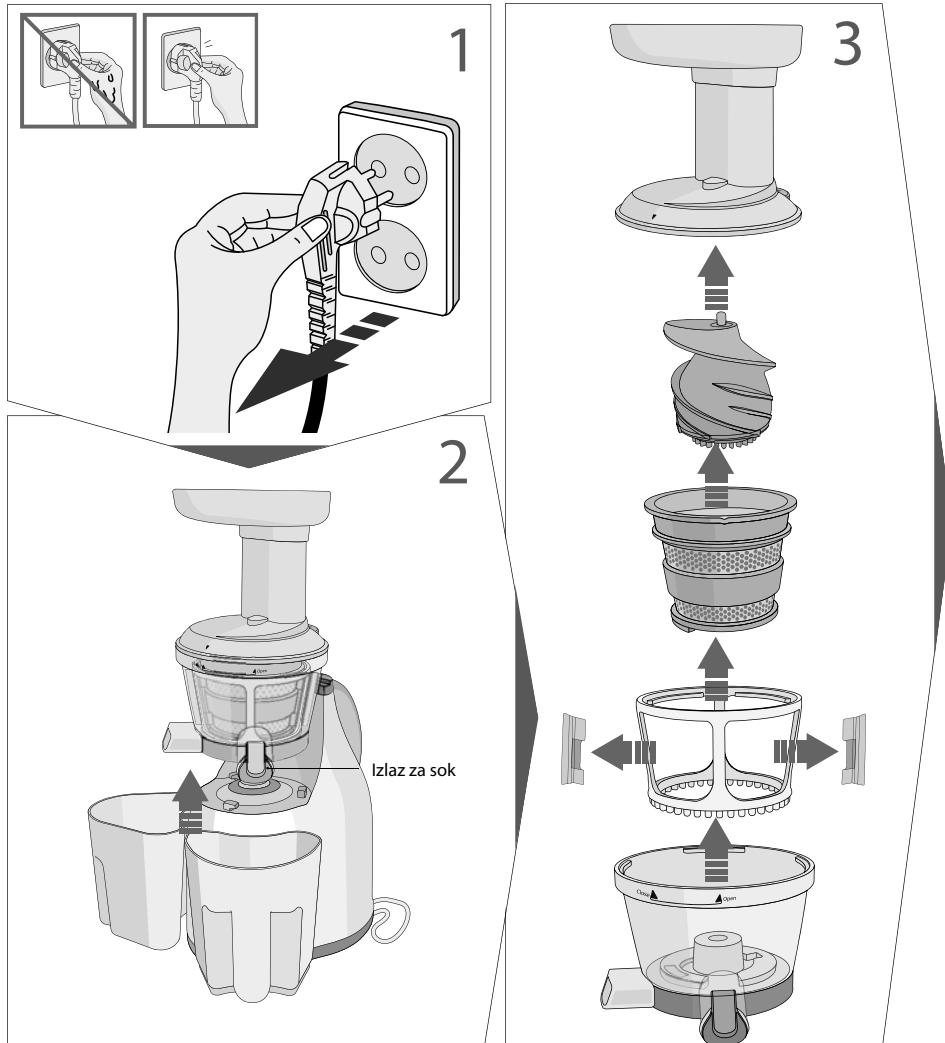Kapa na izlazu za sok i poklopac za pulpu


## Kapa na izlazu za sok

Ovo je kapa na izlazu za sok, koji se nalazi na komoru. Zatvorite kapu i sipajte sok u komoru, bogat raznovrsnim sastojcima. Lako možete napraviti sok od mešanog voća ili povrća.

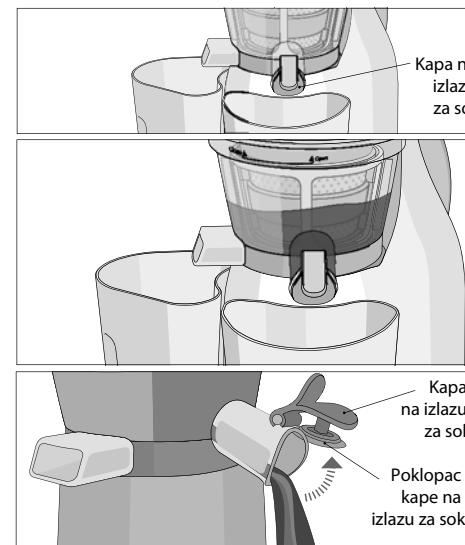


## Poklopac za pulpu

Ovo je deo koji zaustavlja pulpu, napravljen od silikona, koji se nalazi na dnu baze. Uvek proverite da li ste zatvorili poklopac za pulpu kako treba pre same upotrebe. Za čišćenje, otvorite poklopac za pulpu i počnite sa pranjem (Strana 16).

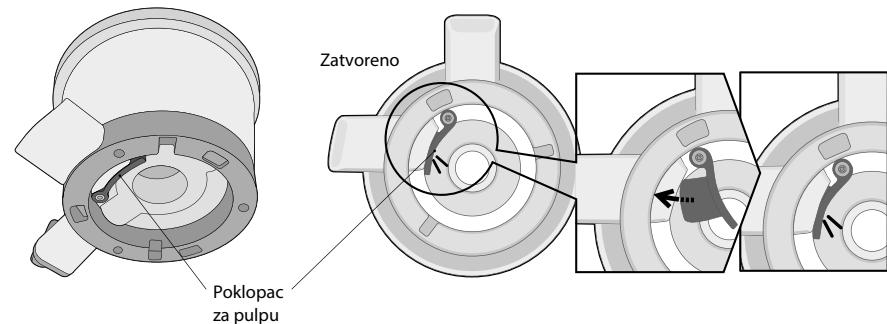


## Kada svrdlo stane tokom rada (REV dugme za nazad)

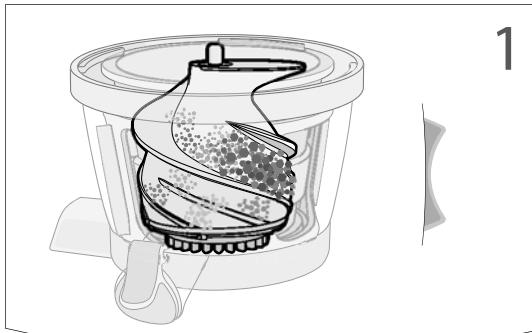

1


Pritisnite dugme REV i tako zastavite rad uređaja.

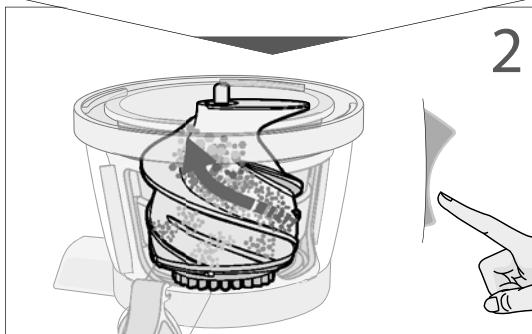

2

Pritisnite dugme REV na 3-5 sekundi i pustite. Ponovite ovaj proces 2-3 puta.

- Ovo dugme gura sastojke na gore. Uredaj obavlja ovu radnju samo kada se dugme pritisne i drži. Kada pustite dugme, rotacija svrda prestaje.

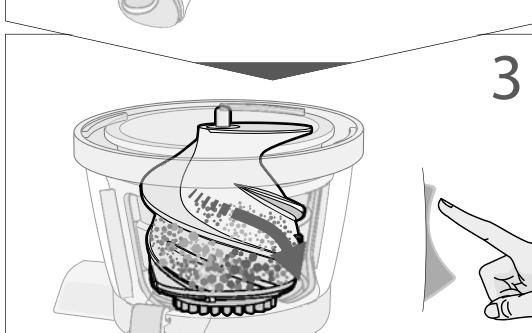

3

Nakon što obrtanje skroz prestane pritisnite ON dugme za nastavak rada.

- Morate se uveriti da je svrdlo prestalo sa okretanjem, bez obzira da li želite samo da promenite pravac kretanja iz normalnog u pravac unazad ili obrnuto. Tada tek možete pritisnuti dugme koje želite.

### Napomena

Ako se svrdlo ne pokrene nakon opisanih koraka, isključite uređaj iz struje, rastavite bubenj, operite ga i pustite u rad ponovo.

## Važne smernice za upotrebu

- Voće sa bodljama, tvrdim semenkama, kao što su nektarine, breskve, mango, kajsije, šljive i trešnje morate očistite pre stavljanja u uređaj.
- Vlaknaste biljke prvo isecite (peršun itd.) na manje delove od po 3-4 cm i stavite u levak.
- Sok od voća ili povrća pijte odmah. Ako stoji na vazduhu, sok će izgubiti ukus i nutritivnu vrednost.
- Ne koristite uređaj za mlevenje tvrdih sastojaka kao što su mahune, zrna kafe itd. jer to može dovesti do oštećenja ili kvara.
- Pulpu koja je već izašla ne vraćajte nazad u uređaj.
- Ne koristite uređaj kada je komora prazna.



30 minute



Ne koristite uređaj na duže od 30 minuta odjednom.

To može dovesti do kvara ili pregrevanja motora.

Ako koristite uređaj na duže, zastavite ga i pustite da se ohladi na 5 minuta nakon svake upotrebe.



Na izlaz za sok nikada ne stavljajte prste, viljuške, kašike itd. dok uređaj radi.

Ako nešto od navedenog stavite na izlaz za sok, može se zaglaviti u rotirajućoj četki i izazvati kvar.




Za guranje hrane u levak koristite isključivo deo koji je za to namenjen.

Upotrebom drugih objekata, može doći do zaglavljivanja predmeta, što može dovesti do kvara, povrede ili štete.



U uređaj ne stavljajte povrće i voće sa košticom, ili orahe i lešnike sa korom. Ovo može dovesti do štete ili kvara na bubenju, svrdu, cediljki itd.


Voće sa bodljama, tvrdim semenkama, kao što su nektarine, breskve, mango, kajsije, šljive i trešnje morate očistite pre stavljanja u uređaj.



Dugmad ne pritiskajte dok su Vam mokre ruke.

Ovo može dovesti do elektro- šoka ili požara.

Ne stavljajte nikakve strane predmete oko prekidača.



U uređaj ne stavljajte morsku hranu ili meso.

Može doći do neuobičajenog rada ili kvara.



Voće čuvano u šećeru, medu, alkoholu itd. (grožđe, kajsije, borovnice, maline, kupine, ribizle itd.) ne stavljajte u uređaj.

Ovo može dovesti do zatvaranja levka.

Zamrzнуто voće ili umućeni sastojci čuvani u frižideru na duže vreme mogu dati manje soka ili ih je previše teško iscediti.